

Benvenuto

Guida rapida



1

Collegamento

2

Installazione

3


Buon divertimento

PHILIPS

Contenuto della confezione




Ricevitore
CDI40/CDI45

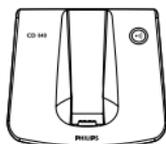

Unità base CDI40



Unità base CDI45

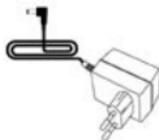

Alimentatore
di corrente per
l'unità base




Cavo della linea
telefonica



2 x batterie
ricaricabili tipo
AAA



Guida rapida

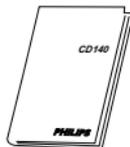

Manuale d'uso per
CDI40 o CDI45



Garanzia

L'adattatore della linea telefonica può non essere collegato al cavo della linea telefonica. È possibile trovare l'adattatore della linea telefonica nella confezione. In questo caso, bisogna collegare l'adattatore della linea al relativo cavo prima di procedere al collegamento del cavo alla presa telefonica.



Nelle confezioni che contengono ricevitori multipli, sarà possibile trovare uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori con alimentatori di corrente e ulteriori batterie ricaricabili.

⚠ AVVERTIMENTO Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

1 Collegamento

Collegare l'unità base


1. Inserire l'attacco del cavo di corrente nella presa posizionata sotto all'unità base
2. Inserire l'attacco del cavo della linea telefonica nella presa posizionata sotto all'unità base
3. Collegare l'altra estremità del cavo della linea telefonica, se necessario con l'adattatore della linea, alla presa telefonica e l'altra estremità del cavo di corrente alla presa elettrica

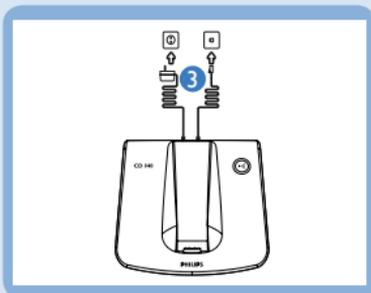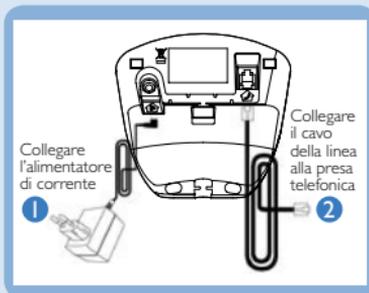

2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili e iniziare la carica

Inserire le batterie

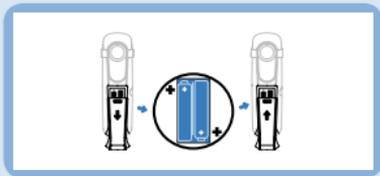

Caricare il ricevitore per 24 ore



 Configurazione del telefono

1. Premere  e il codice disponibile del paese inizia a lampeggiare.
2. Premere ripetutamente  per scorrere fino al codice del paese desiderato. (Vedere Tabella delle impostazioni del paese)
3. Premere  e il telefono è configurato secondo il codice del paese selezionato.

3 Buon divertimento

Effettuare una chiamata

Premere  e comporre il numero

○

Comporre il numero e premere 

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere .

Terminare una chiamata

Premere 

Impostazione Ora

1. Premere 
2. Premere 
3. Inserire l'ora (HH-MM) nel formato di 24 ore
4. Premere  per salvare le impostazioni



Tabella delle impostazioni del paese

Codice	Paese	* Lingua predefinita del messaggio in uscita	* Lingue disponibili per il messaggio in uscita
01	Germania	Tedesco	1 – Tedesco
02	Austria	Tedesco	2 – Turco
03	Turchia	Turco	
04	Regno Unito	Inglese	1 – Inglese
05	Irlanda	Inglese	
06	Francia	Francese	1 – Francese
07	Italia	Italiano	2 – Italiano
08	Portogallo	Portoghese	3 – Portoghese
09	Grecia	Greco	4 – Greco
10	Spagna	Spagnolo	5 – Spagnolo
11-1	Svizzera	Tedesco	1 – Francese
11-2	Svizzera	Francese	2 – Tedesco
11-3	Svizzera	Italiano	3 – Italiano
12	Francia	Francese	4 – Inglese
13	Paesi Bassi	Olandese	1 – Olandese
14-1	Belgio	Olandese	2 – Francese
14-2	Belgio	Francese	3 – Tedesco
			4 – Inglese

Codice	Paese	* Lingua predefinita del messaggio in uscita	* Lingue disponibili per il messaggio in uscita
15	Svezia	Svedese	1 – Svedese
16	Norvegia	Norvegese	2 – Norvegese
17	Finlandia	Finlandese	3 – Finlandese
18	Danimarca	Danese	4 – Danese
21	Romania	Rumeno	1 – Rumeno
22	Polonia	Polacco	2 – Polacco
23	Repubblica Ceca	Ceco	3 – Ceco
24	Ungheria	Ungherese	4 – Ungherese
25	Slovacchia	Ceco	5 – Inglese
26	Slovenia	Inglese	
27	Croazia	Inglese	
28	Bulgaria	Inglese	
29	Serbia	Inglese	
30	Singapore	Inglese	1 – Inglese
31	Indonesia	Inglese	2 – Bahasa
32	Malesia	Inglese	
35	Australia	Inglese	
36	Nuova Zelanda	Inglese	
39	Brasile	Brasiliano	1 – Brasiliano
40	Messico	Spagnolo	2 – Spagnolo

*Valido solamente per il modello CD145. Per maggiori informazioni sul cambiamento delle lingue per il messaggio in uscita, fare riferimento alla sezione 5.6.5 del manuale d'uso del CD145.

Ascoltare nuovi messaggi registrati in segreteria (applicabile solamente al modello CD145)

Premere  sull'unità base per accendere la segreteria telefonica, l'indicatore LED si accende

Premere nuovamente  per spegnere la segreteria telefonica, l'indicatore LED si spegne

Premere  sull'unità base, la riproduzione del primo tra i nuovi messaggi inizierà

Premere  per saltare il messaggio corrente e passare alla riproduzione del messaggio successivo

Premere  per ritornare al messaggio precedente se la pressione avviene entro un secondo dalla riproduzione del messaggio corrente

Premere  per eseguire di nuovo il messaggio corrente se la pressione avviene dopo un secondo dalla riproduzione del messaggio corrente

Premere  per aumentare o  per diminuire il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio

Premere  per eliminare il messaggio corrente

Per maggiori informazioni sulle funzioni della segreteria telefonica, fare riferimento al manuale d'uso del CD145

Impostare il volume dell'auricolare

1. Premere 
2. Premere  e le impostazioni correnti del volume dell'auricolare è visualizzato sul display.
3. Premere  (**basso**),  (**medio**) o  (**alto**) per selezionare il livello desiderato del volume dell'auricolare
4. Premere  per salvare le impostazioni

Impostare la suoneria

1. Premere 
2. Premere  e la suoneria corrente è visualizzata sul display.
3. Premere uno dei tasti numerici da  fino a  per selezionare la suoneria desiderata
4. Premere  per salvare le impostazioni

Memorizzare un numero in rubrica

1. Premere 
2. Premere  e il numero in rubrica 0 è visualizzato
3. Premere ripetutamente  per selezionare un'altro numero di memoria da 0 fino a 19
4. Inserire il numero telefonico. Se si immette un numero sbagliato, premere  per cancellare una cifra
5. Premere  per salvare il numero

Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale d'uso fornito insieme al CD140 o CD145.

Problemi

- Segnale della linea telefonica assente
- Qualità audio scadente
- L'icona  lampeggia
- Lo schermo LCD del ricevitore non visualizza niente
- Il servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) non funziona

Soluzioni

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie per almeno 24 ore
- Usare il cavo della linea telefonica fornito
- Spostare il ricevitore più vicino all'unità base
- Spostare l'unità base almeno ad un metro di distanza da apparecchiature elettriche
- Registrare il ricevitore all'unità base
- Spostare il ricevitore più vicino all'unità base
- Provare di nuovo scollegando e ricollegando l'alimentatore di corrente dell'unità base e seguire la procedura per registrare un ricevitore
- Assicurarsi che le due batterie ricaricabili fornite sono state inserite nell'alloggiamento per le batterie
- Assicurarsi che le batterie fornite sono completamente caricate
- Controllare l'abbonamento in essere con il proprio gestore di rete

Bisogno di aiuto?

Manuale d'Uso

Fare riferimento al manuale d'uso fornito insieme al CD140 o CD145.

Aiuto online

www.philips.com/support