


Schnellstartanleitung





A	Anschließen
B	Einrichten
C	Los geht's - Musik hören & mehr!

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

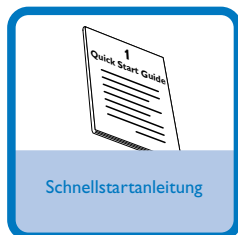


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

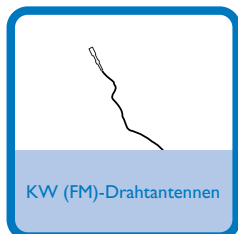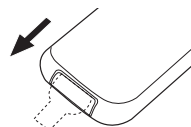

A Anschließen

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

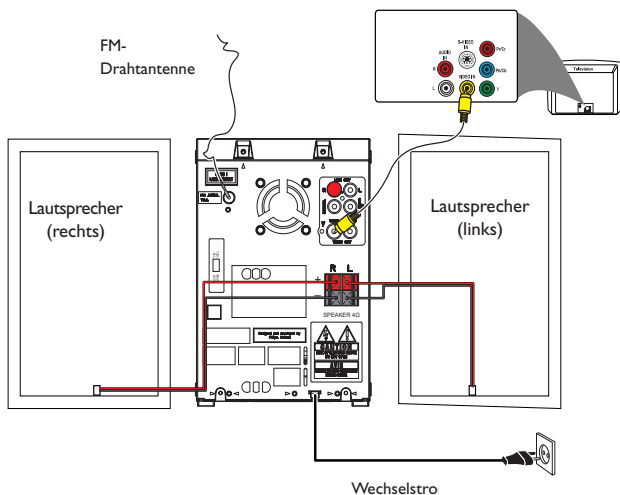

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die FM-Antennen an.

3


Schließen Sie das Composite-Video-Kabel und die Audiokabel an ein Fernsehgerät an.

4

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

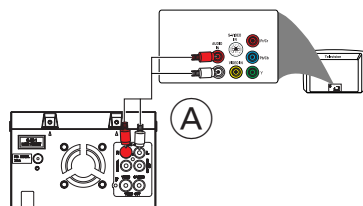

A Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe der Audiokabel (weiß/rot-nicht mitgeliefert) die Buchsen **LINE OUT (L/R)** am DVD-Player mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät.

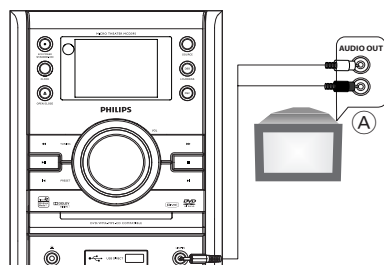

B Um den Ton Ihres Fernsehgeräts über diesen DVD-Player wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe eines Cinch-Kabels (nicht mitgeliefert) die Buchse **LINE-IN** auf der Vorderseite des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO OUT**-Buchsen am Fernsehgerät.

B Einrichten


Fernsehgerät einstellen

1

Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.

2

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

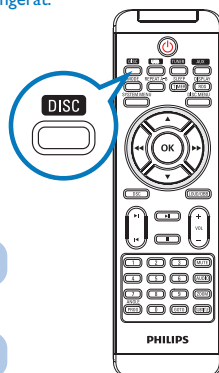

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Halten Sie im Bereitschaftsmodus **CLOCK** an der Anlage gedrückt.

2


Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOL** an der Anlage oder drücken Sie **VOL +/-** auf der Fernbedienung um die Stunden einzustellen.

3

Drücken Sie **CLOCK** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOL** an der Anlage oder drücken Sie **VOL +/-** auf der Fernbedienung um die Minuten einzustellen.

4

Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK**.

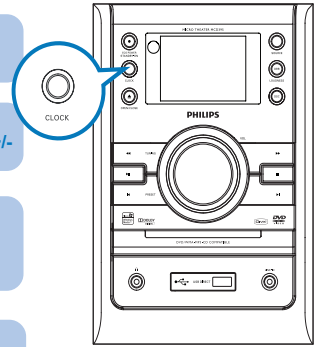


Vor Benutzung der Fernbedienung

1 Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.






2 Wählen Sie die Quelle, die Sie steuern möchten, durch Drücken einer der Quellen-Wähltasten auf der Fernbedienung (zum Beispiel CD, TUNER).

3 Dann wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel ► II , ◀◀, ▶▶)



Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus

Optionen für das DVD-Menü einstellen

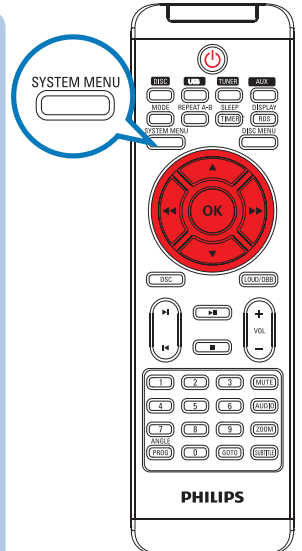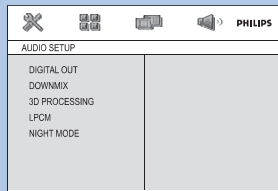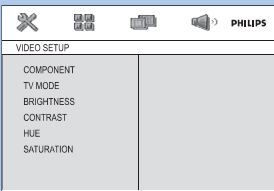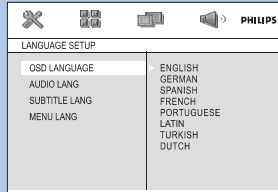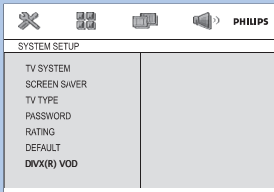

Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung

