

Καλώς ήρθατε

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3


Απολαύστε

PHILIPS

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία;



Ακουστικό

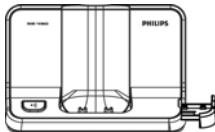

Σταθμός βάσης




Μετασχηματιστής για
το σταθμό βάσης



Καλώδιο
τηλεφωνικής
γραμμής



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA



Κάλυμμα
μπαταριών



Οδηγίες χρήσης



Συνοπτικές οδηγίες
χρήσης



Κάρτα
εγγυησης

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.



Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνόδευαν το τηλέφωνό σας.

I Σύνδεση

Συνδέστε το σταθμό βάσης

- Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.
- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

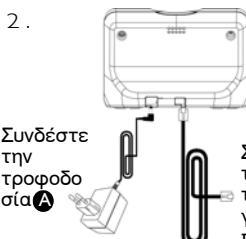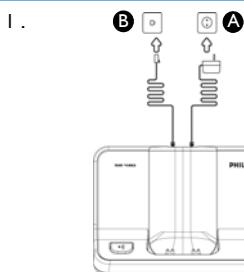


Συνδέστε την τροφοδόσια **A**
Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα **B** τηλεφώνου

- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

2 Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις

Τοποθετήστε τις μπαταρίες



Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες



Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- Πιέστε .
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ξυπνητ.-ρολόι** και πιέστε **OK**.
- Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ημερ/νία-ώρα**.
- Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και πιέστε **OK**.

Τώρα, είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

3 Απολαύστε

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε .

Η

Πιέστε και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Απάντηση μιας κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

Τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο .

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πιέστε για να επιλέξετε από την **Ένταση 1** έως την **Ένταση 5**.

Επιλέξτε τη μελωδία κουδουνίσματος

- Πιέστε , μετακινηθείτε στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ηχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ηχ. χειρ/ευής** και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε στην επιθυμητή σας μελωδία για να ακούσετε τη μελωδία.
- Πιέστε **OK** για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος.
Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε , μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **OK**, πιέστε και πάλι **OK** για να επιλέξετε **Νέα εγγραφή**.
- Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
- Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε σε μια ομάδα (**<Χωρίς ομάδα>**, **<Ομάδα A>**, **<Ομάδα B>**, **<Ομάδα Γ>**) και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Αποκτήστε πρόσβαση στο ευρετήριο

- Πιέστε , στην κατάσταση αναμονής ή πιέστε , μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Λίστα εγ/φών** και πιέστε **OK**.
- Πιέστε για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής.

Πιέστε για λίγο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ακουστικό.

Κλείδωμα/ Εξελιδώμα του πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε και ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

Αναζήτηση

- Πιέστε το πλήκτρο στη βάση μέχρι να αρχίσει να κουδουνίζει το ακουστικό.

- Μόλις εντοπίσετε το ακουστικό, πιέστε για να τερματίσετε την αναζήτηση.

Πιέστε	Για να
	<p>Εισέλθετε στο κύριο μενού από την κατάσταση αναμονής.</p> <p>Επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.</p>
	<p>Μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης από την κατάσταση αναμονής.</p> <p>Επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.</p> <p>Ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.</p>
	<p>Απαντήσετε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.</p> <p>Πιέστε το R για υπηρεσίες τηλεφωνητή ενώ συνομιλείτε.</p>
	<p>Τερματίσετε μια κλήση.</p> <p>Παρατεταμένη πίεση από περιήγηση στο μενού για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, σύντομη πίεση για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.</p> <p>Παρατεταμένη πίεση στην κατάσταση αναμονής για απενεργοποίηση του ακουστικού, σύντομη πίεση για επανενεργοποίηση του ακουστικού.</p>
	<p>Μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων από την κατάσταση αναμονής.</p> <p>Μετακινηθείτε προς τα επάνω σε μια λίστα μενού ή να μεταβείτε στην προηγούμενη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ή του αρχείου κλήσεων.</p> <p>Αυξήσετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.</p> <p>Μεταβείτε στον προηγούμενο χαρακτήρα στην κατάσταση επεξεργασίας.</p>
	<p>Μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο από την κατάσταση αναμονής.</p> <p>Μετακινηθείτε προς τα κάτω σε μια λίστα μενού ή να μεταβείτε στην επόμενη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ή του αρχείου κλήσεων.</p> <p>Μειώσετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.</p> <p>Μεταβείτε στον επόμενο χαρακτήρα στην κατάσταση επεξεργασίας.</p>
	Πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση.

	<p>Απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση χωρίς χέρια. Ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.</p>
	<p>Επιλέξετε # στην κατάσταση αναμονής. <i>Παρατεταμένη πίεση για σύγαση του κουδουνιού στην κατάσταση αναμονής.</i> Εισάγετε μια παύση στην κατάσταση επιλογής. Εναλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων στην κατάσταση επεξεργασίας.</p>
	<p>Επιλέξετε * στην κατάσταση αναμονής. <i>Παρατεταμένη πίεση για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου.</i></p>

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ.51 του εγχειριδίου χρήσης του SE430.

Πρόβλημα

- Δεν ακούγεται ήχος κλήσης
- Κακή ποιότητα ήχου
- Το εικονίδιο ¶ αναβοσβήνει
- Η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης δε λειτουργεί

Λύση

- Ελέγχετε τις συνδέσεις.
- Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες
- Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Μετακινθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Εγγράψτε το ακουστικό στο σταθμό βάσης
- Μετακινθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Ελέγχετε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήστη

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το SE430.

Online Βοήθεια

www.p4c.philips.com

3111 285 27471