

- 6 Pressione **◀◀** para retornar ao menu anterior; selecione **[AJUSTAR HORA]** e pressione **▶▶**.
- 7 Pressione **▲** ou **▼** para acessar o relógio. Em seguida, pressione **SEL**.

Sintoniza uma estação de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** para selecionar Tuner.
- 2 Pressione e segure **▲** ou **▼** para selecionar a banda.
↳ **[FM]** ou **[AM]** será exibido.
- 3 Pressione **◀◀** ou **▶▶** para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
- Para pesquisar automaticamente uma estação de rádio, pressione **◀◀** ou **▶▶** por 3 segundos.

Reproduzir um disco

- 1 Pressione **▶** para abrir o painel frontal.
- 2 Insira o disco no slot, com o rótulo voltado para cima.
↳ A reprodução recomeça no ponto em que foi interrompida pela última vez.
- 3 Para remover o disco, pressione o botão **▶**.
↳ Quando o disco é ejetado, o aparelho entra automaticamente no modo TUNER.
- 4 Feche o painel frontal.
↳ Após alguns segundos, a tela será ativada.
↳ Para discos de vídeo, se um menu for exibido: pressione **▲** ou **▼** para selecionar um item ou **⊙** para iniciar a reprodução.
↳ Para discos que contêm arquivos MP3, WMA ou JPEG: pressione **▲** ou **▼** para selecionar uma pasta/faixa/imagem e pressione **⊙** para iniciar a reprodução.

Inserir um dispositivo USB 7

- 1 Deslize a tampa da entrada USB para baixo.
- 2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo USB.

Inserir um cartão SD/MMC 8

- 1 Pressione **▶** para abrir o painel frontal.
- 2 Insira o cartão SD ou MMC em seu respectivo slot.
↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do cartão SD/MMC.

Registre o produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

CED228







PT-BR Guia Rápido







© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
CED228_78_QSG_V1.0
310630523442



PHILIPS

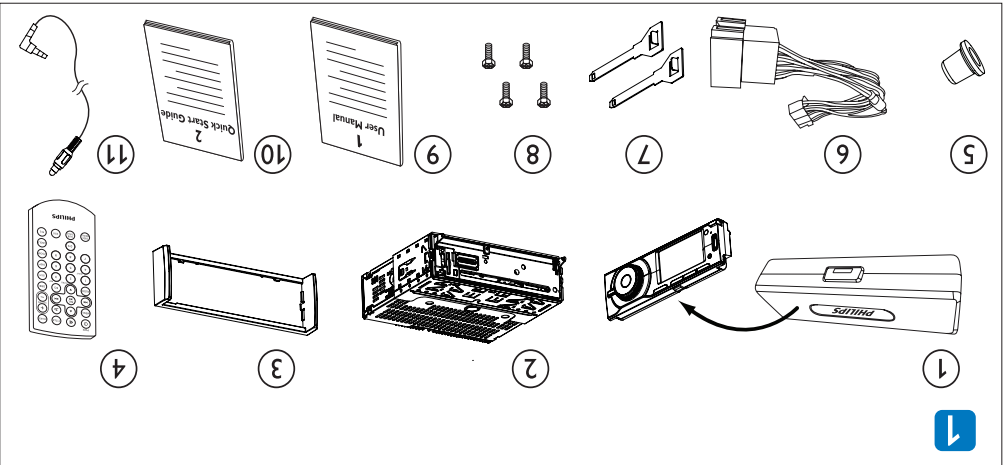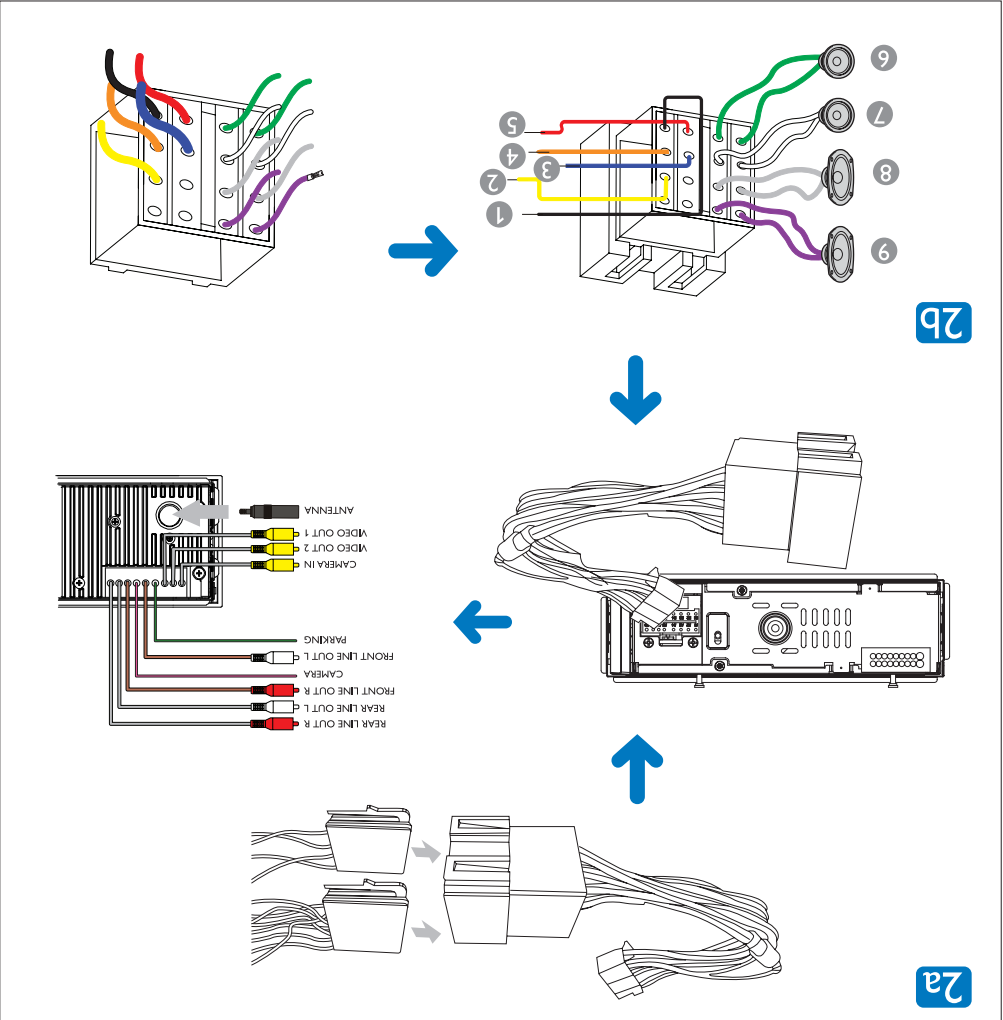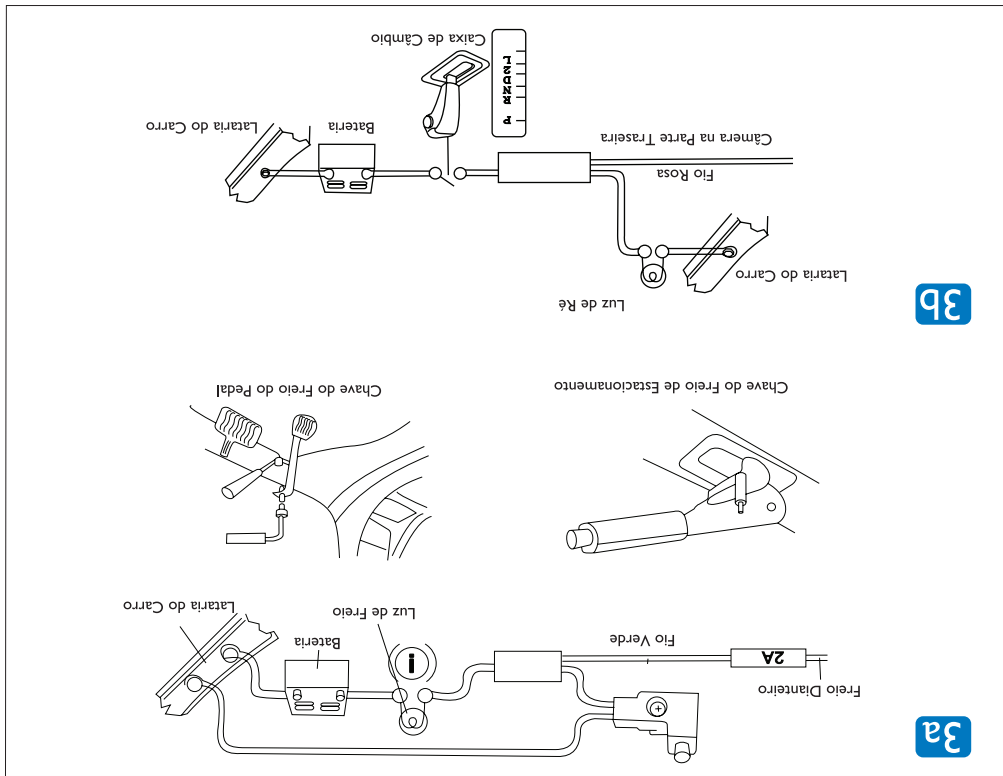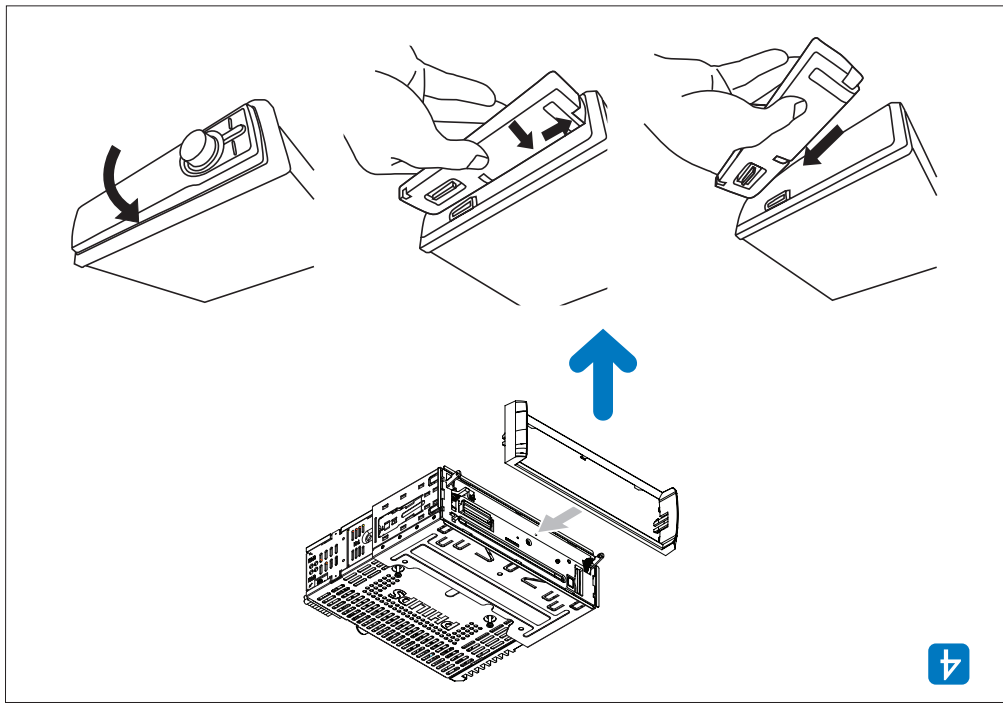

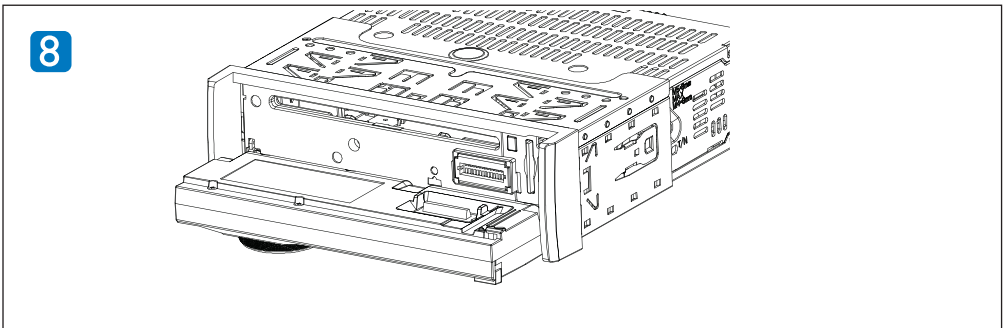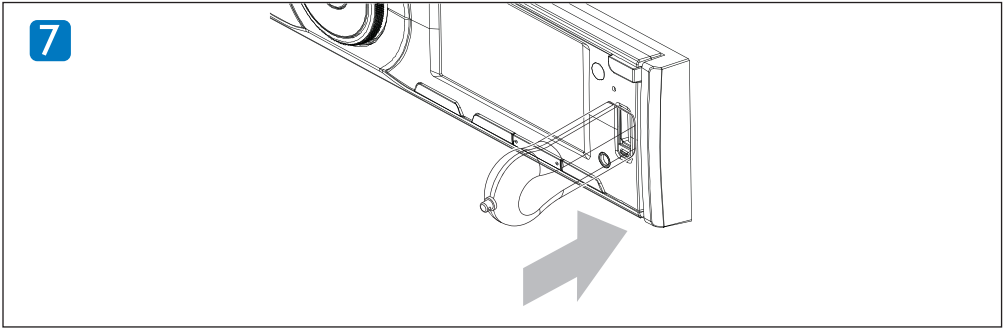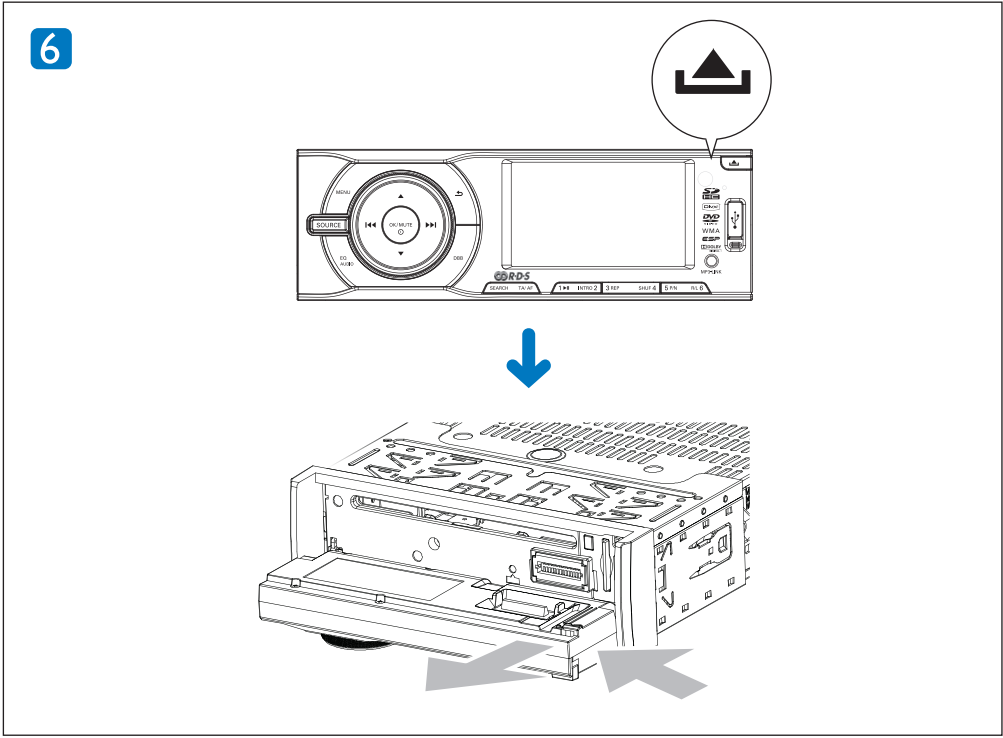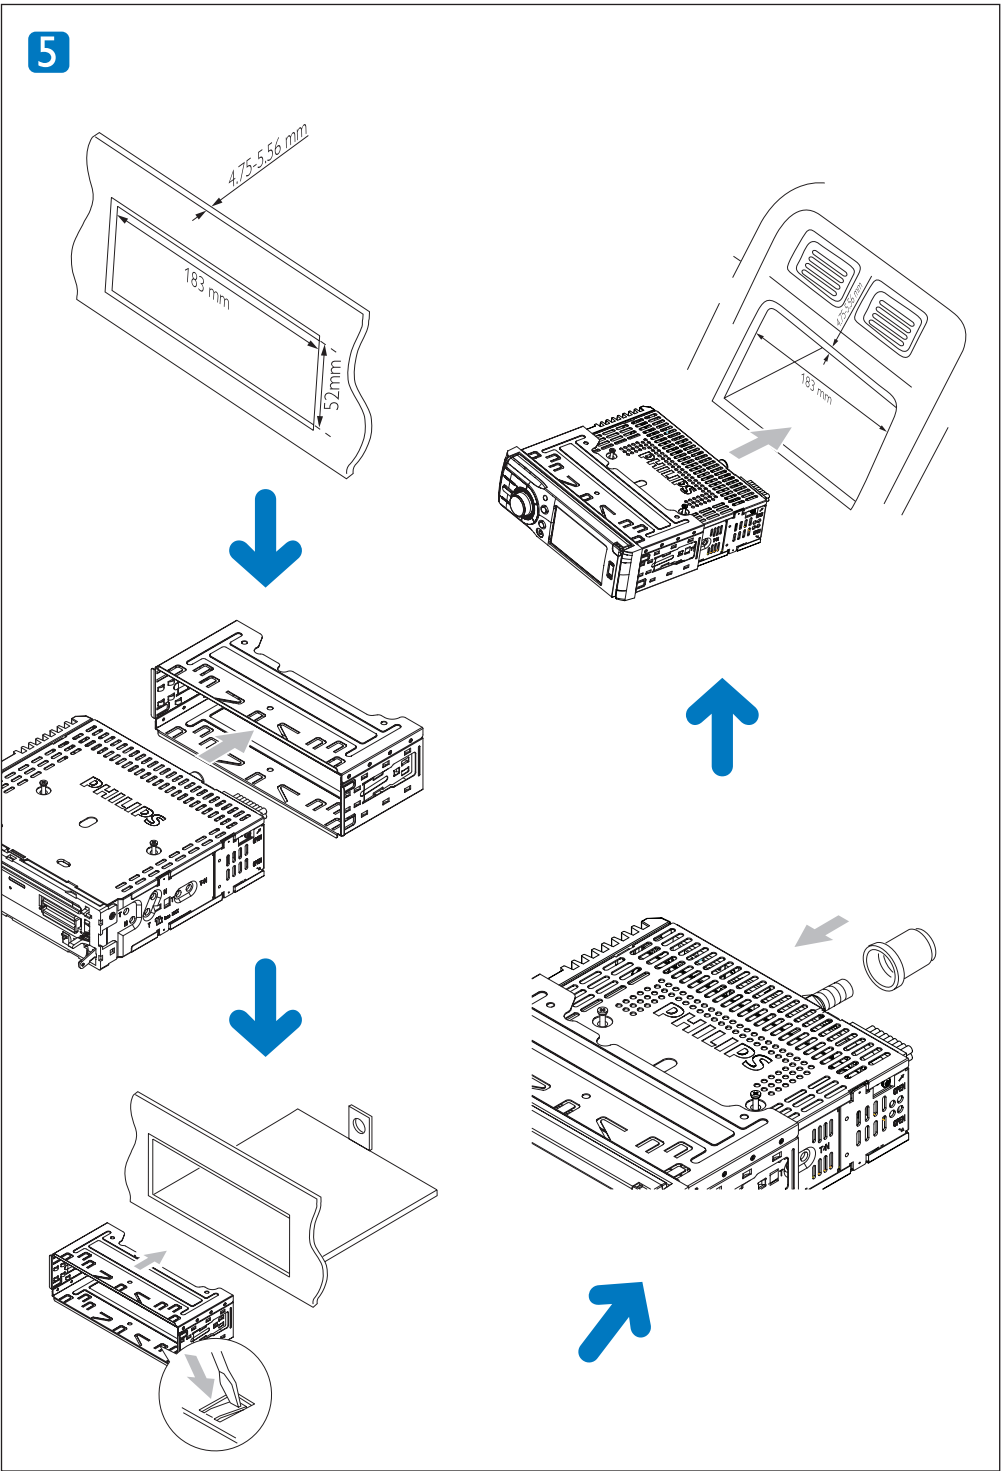

Português

Visão geral das peças 1

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- 1 Estojo do painel frontal (com o painel frontal)
- 2 Sistema de áudio para carros
- 3 Moldura
- 4 Controle remoto
- 5 Suporte de borracha
- 6 Conector padrão
- 7 2 chaves de remoção
- 8 4 parafusos M5x6 mm
- 9 Manual do usuário
- 10 Guia de instalação
- 11 Cabo MP3 Link

Conectar os fios: conectores ISO 2a

- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho.
- 3 Faça as outras conexões, se aplicável.

Conectar os fios: sem conectores ISO 2b

- 1 Retire a extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 2 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector padrão fornecido.

Conector	Conexão com
1 Fio preto	Lataria do carro Primeiro, conecte o fio preto de aterramento (terra). Em seguida, conecte os fios de alimentação amarelo e vermelho.
2 Fio amarelo	Bateria do carro de +12V ativada ininterruptamente.
3 Fio azul	Alimentação da antena interna

Conector	Conexão com
4 Fio laranja/branco	Chave de iluminação
5 Fio vermelho	Terminal de alimentação de +12V ativado na posição acessório (ACC) da chave de ignição Se não houver posição acessório, conecte ao terminal da bateria do carro de +12V que permanece ativada ininterruptamente. Certifique-se de conectar primeiro o fio preto de aterramento (terra) à lataria do carro.
6 Fios verde e verde/preto	Alto-falante esquerdo (traseiro)
7 Fios branco e branco/preto	Alto-falante esquerdo (frontal)
8 Fios cinza e cinza/preto	Alto-falante direito (frontal)
9 Fios roxo e roxo/preto	Alto-falante direito (traseiro)

- 3 Encaixe o conector padrão fornecido no aparelho.
- 4 Faça as outras conexões, se aplicável.

Conectar o fio do freio de estacionamento 3a

Conectar o fio da marcha ré 3b

Encaixar o painel frontal 4

- 1 Encaixe a moldura.
- 2 Insira o lado direito do painel no aparelho até fixá-lo corretamente.
- 3 Pressione o lado esquerdo do painel até o mecanismo encaixar.
- 4 Feche o painel frontal.

Instalar no painel 5

Nota

- Para uma operação apropriada do aparelho de DVD, o aparelho deve ser instalado horizontalmente, em um ângulo de 20 graus. Certifique-se de que o aparelho seja instalado de acordo com essa limitação.
- Verifique a conexão do fio antes de montar a unidade no carro.
- Se rádios pré-sintonizados forem perdidos quando a chave da ignição for DESLIGADA e, em seguida, LIGADA, reconecte os fios vermelhos aos amarelos.

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
 - Se você desconectar a bateria de um carro que tenha uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador poderá perder a memória.
 - Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curto-circuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.
- 2 Verifique se a abertura do painel do carro está dentro destas medidas:
- 3 Retire os dois parafusos de transporte da parte superior do aparelho.
- 4 Remova o suporte de instalação usando as chaves de remoção.
- 5 Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte.
 - Se a unidade for fixada pelos parafusos fornecidos, e não pelo suporte, ignore esta etapa..
- 6 Coloque o suporte de borracha sobre a extremidade do parafuso.
- 7 Deslize o aparelho pelo painel do carro até ouvir um "clique".
- 8 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

Destacar o painel frontal 6

Você pode destacar o painel frontal e transportá-lo para evitar roubo.

Nota

- Antes de instalar o aparelho, destaque o painel frontal.

- 1 Pressione para liberar o painel.
- 2 Abra o painel, empurre o lado direito para a esquerda para soltá-lo do aparelho.
- 3 Retire o painel e guarde-o no estojo de transporte fornecido para protegê-lo contra sujeira e danos.

Ligar

- 1 Pressione o botão para ligar o aparelho.
 - ↳ O aparelho reproduz a última origem ouvida: DVD, rádio, USB ou cartão SD/MMC (se houver um dispositivo USB ou cartão SD/MMC conectado).
- Para desligar o aparelho, pressione o botão por mais de 2 segundos.
- Quando o aparelho fica ocioso por mais de 3 minutos, ele entra no modo de espera e exibe o protetor de tela.

Ajustar o relógio

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Pressione os botões de navegação para selecionar **[AJUSTES]** e pressione **OK/MUTE** no controle remoto.
- 3 Selecione **[SISTEMA]** e pressione **▶▶**.
- 4 Selecione **[MODO DE HORA]** e pressione **▶▶**.
 - ↳ As opções do modo de hora são exibidas:
 - ↳ **[MODO 12 HORAS]**
 - ↳ **[MODO 24 HORAS]**
- 5 Selecione um modo e pressione **SEL SEL**.