





# Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

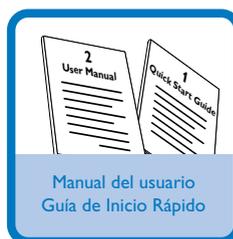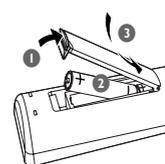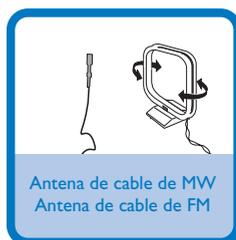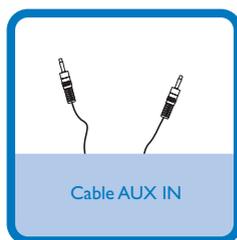

# PHILIPS


## Paso A *Conexión*

1 Conecte las antenas para MW y FM.

2 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.

### Tip

– Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.  
– Utilice sólo el adaptador de alimentación de CA suministrado. Si se utiliza cualquier otro dispositivo de conexión eléctrica, se puede dañar el equipo principal.

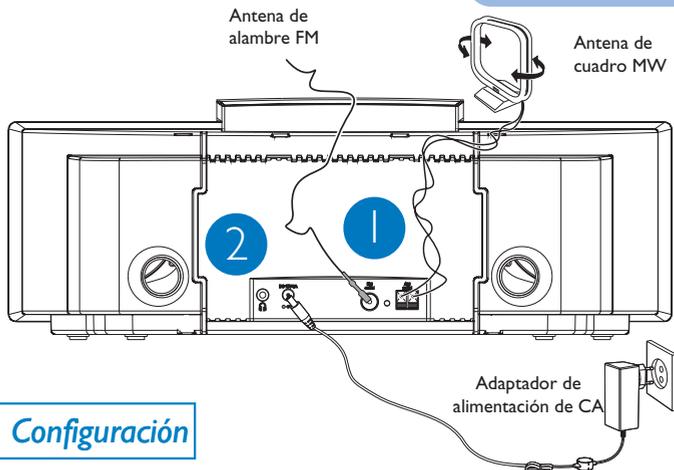

## Paso B *Configuración*

### Ajuste del reloj

1 En modo de espera, Pulse **PROG** en el sistema (o **PROG/CLOCK** en el mando a distancia).  
→ Aparece SET CLOCK. A continuación, se muestra 12HR o 24HR.


2 Pulse **ALBUM-PRESET +/-** en el sistema (o ▲ / ▼ en el mando a distancia) para seleccionar el modo de reloj. Pulse **PROG** en el sistema (o **PROG/CLOCK** en el mando a distancia) para confirmar.  
→ A continuación, los dígitos del reloj para las horas destellarán.

3 Pulse **ALBUM-PRESET +/-** en el sistema (o ▲ / ▼ en el mando a distancia) para ajustar las horas.

4 Vuelva a pulsar **PROG** en el sistema (o **PROG/CLOCK** en el mando a distancia).  
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadearán.

5 Pulse **ALBUM-PRESET +/-** en el sistema (o ▲ / ▼ en el mando a distancia) para ajustar los minutos.

6 Pulse **PROG** en el sistema (o **PROG/CLOCK** en el mando a distancia) para confirmar la hora.

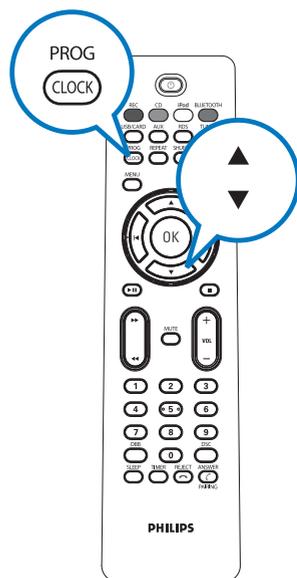

### Reproducción de un disco

1

Introduzca un disco en la ranura de carga.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

En el modo DISC (Disco), pulse **▶||** para comenzar la reproducción.

3

Para parar la reproducción, pulse **■**.

### Funcionamiento de un dispositivo Bluetooth a través del sistema

1

Coloque el dispositivo Bluetooth que se vaya a emparejar a 10 metros del sistema.

2

Pulse **SOURC** en la parte superior del sistema (o **BLUETOOTH** en el control remoto) para seleccionar la fuente Bluetooth.

3

Mantenga pulsado **ANSWER/PAIRING** en la parte superior del sistema o el control remoto durante más de 3 segundos.

4

Ajuste el dispositivo Bluetooth para que busque otros dispositivos Bluetooth hasta que reconozca el "PHILIPS BTM630".

5

Seleccione "BTM630" y espere hasta oír un doble pitido del sistema y a que se active el icono de Bluetooth.

→ Introduzca "0000" cuando se le pida una palabra clave.

6

En el caso de un teléfono móvil HFP o HSP emparejado, puede recibir, rechazar o mantener una llamada a través del sistema con los botones **PAIRING**, **REJECT** y **■** respectivamente.

● Con un dispositivo A2DP emparejado, puede escuchar la música del mismo con los botones **▶||**, **◀|** / **▶|**, **◀◀▶▶** y **■** a través del sistema.

### Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB o de una tarjeta de memoria SD/MMC

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria

1

Inserte el conector USB del dispositivo USB en la toma  o inserte totalmente la tarjeta de memoria en la ranura **SD • MMC** de la parte superior del sistema. del equipo.

2

Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB/CARD**) una o más veces para seleccionar **USB/CARD**.


3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

## Paso C *Disfrutar*

### Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar el sintonizador como fuente.
- 2 Pulse **PROG** en el sistema (o **PROG/CLOCK** en el mando a distancia) durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM-PRESET +/-** en el sistema (o **▲ / ▼** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

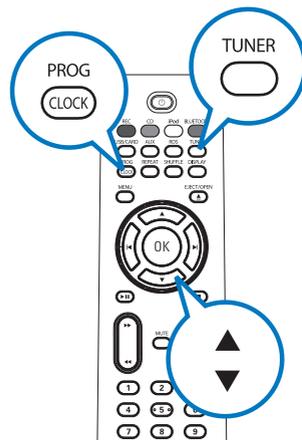

### Reproducción del iPod de Apple mediante el BTM630

- 1 Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.
- 2 Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.
- 3 Pulse **SOURCE** en el sistema varias veces, o **iPod** en el control remoto, para seleccionar la fuente iPod.
- 4 Encienda el reproductor iPod.
- 5 Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

**Observaciones del mando a distancia**  
– Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. CD, TUNER).  
– A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ► II, ◀◀, ▶▶).

#### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

