

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DCM3020



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīga informācija	3	6	Skaņas iestatīšana	15
	Drošība.....	3		Skaļuma iestatīšana.....	15
	Jūsu ievērbai	4		Skaņas efektu izvēle	15
2	Jūsu mazā audiosistēma	6		Basu pastiprināšana	15
	Ievads.....	6		Skaņas izslēgšana	15
	Iepakojuma saturs.....	6	7	Citas funkcijas	16
	Galvenās ierīces pārskats	7		Izslēgšanās taimera iestatīšana	16
	Tālvadības pults pārskats	8		Modinātāja taimera iestatīšana	16
3	Darbības uzsākšana	10		Atskaņošana no ārējās audioierīces.....	16
	Skaļruņu pievienošana	10		Displeja spilgtuma iestatīšana	16
	FM antenas pievienošana	10	8	Informācija par precī	17
	Barošanas padeve	10		Tehniskie dati.....	17
	Tālvadības pults sagatavošana	11		USB atskaņošanas saderīguma	
	Pulksteņa iestatīšana.....	11		informācija	17
	Ieslēgšana	11		Atbalstītie MP3 disku formāti	18
4	Atskaņošana	12		Apkope	18
	Kompaktdisku atskaņošana.....	12	9	Darbības traucējumu novēršana	19
	Atskaņošana no USB	12			
	iPod/iPhone/iPad atskaņošana	12			
	Radio klausīšanās	13			
5	Atskaņošanas izvēles	14			
	Pauze/atskaņošanas atsākšana.....	14			
	Pārlēkšana uz citu ierakstu	14			
	Meklēšana ieraksta ietvaros.....	14			
	Ierakstu programmēšana	14			
	Laika parādīšana displejā.....	14			
	Atkārtošana/ataskaņošanas				
	jauktā secībā izvēles	14			

1. Svarīga informācija

Drošība



(UZMANĪBU! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS. NEATVĒRT!)



“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskas strāvas triecienu. Visu mājas iemītnieku drošības labad nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērs jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus kā, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, elektrības vada kontaktdakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktligzdā.

1. Izlasiet šo instrukciju.
2. Saglabājiet šo instrukciju.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatiņu.
7. Nenobloķējiet ierīces ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Novietojiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.

9. Novietojiet elektrības vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus/aksesuārus.
11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Atvienojiet šo ierīci no elektrības padeves pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
13. Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkāda veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai tikusi pakļauta mitruma iedarbībai, tā nedarbojas kā nākas vai arī tā ir nokritis zemē.
14. Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.
15. Novietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegtas sveces u.tml.).
16. Ja atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai kontaktdakšas pārveidotājs, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā un viegli izraujamai no elektrības rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz citām elektroiekārtām.
- Sargājiet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, vai vienmēr varat viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no elektrotīkla.

Dzirdes drošībai

Klausieties samērīgā skaļuma līmenī

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt jūsu dzirdi. Šī ierīce var radīt skaņu decibelu diapazonus, kas normālam cilvēkam var izraisīt dzirdes zudumus pat tad, ja viņš tiek pakļauts šādam skaļuma līmenim mazāk nekā minūti. Augstāki decibelu diapazoni ir paredzēti tām personām, kurām jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika jūsu dzirdes “komforta līmenis” pielāgojas augstākiem skaļuma līmeņiem. Tādēļ ilgāka klausīšanās tādā skaļuma līmenī, kas, iespējams, izklausās “normāli”, patiesībā var būt pārāk skaļi un kaitīgi jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret to, iestatiet skaļumu drošā līmenī, pirms jūsu dzirde pielāgojas tam, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai noregulētu drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet klausīšanās skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaļumu līdz līmenim, kad jūs dzirdat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša pakļaušana skaņas iedarbībai, pat normālā, “drošā” skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.

- Pārliecinieties, vai jūs lietojat savu atskaņošanas aparāturu saprātīgi un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Lietojot jūsu ausiņas, noteikti ievērojiet šādus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā samērīgus laika posmus.
- Nepaaugstiniet skaļumu, kad jūsu dzirde pielāgojas esošajam skaļuma līmenim.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet klausīšanos. Nelietojiet ausiņas, braucot ar motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli utt., jo tas var izraisīt satiksmes negadījumu un daudzās valstīs nav atļauts.

Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var ievērojami ierīces turpmākas izmantošanas iespējas.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Jūsu ierīce ir izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

... Svarīga informācija

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības un kuras nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Mēs esam centušies iepakojumu izveidot tā, lai tas būtu viegli sadalāms triju veidu materiālos: kartonā (kastīte), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



**Esiet atbildīgs
levērojiet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pat kriminālpārkāpums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“Made for iPod” (izgatavots savienojumam ar iPod), “Made for iPhone” (izgatavots savienojumam ar iPhone) un “Made for iPad” (izgatavots savienojumam ar iPad) nozīmē, ka šī elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai attiecīgi ar iPod, iPhone vai iPad un ka tās izstrādātājs ir sertificējis ierīci par atbilstību Apple veikspējas standartiem. Apple neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un reglamentējošajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs papildierīces izmantošana ar iPod, iPhone un iPad var ietekmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

iPod un iPhone ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. preču zīme.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS



Piezīme

- Ierīces identifikācijas datu plāksnīte atrodas uz ierīces apakšējās daļas.

2. Jūsu mazā audiosistēma

Apsveicam jūs ar pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat klausīties skaņu ierakstus no diskkiem, USB ierīcēm, iPod atskaņotājiem, iPhone un citām ārējām ierīcēm, kā arī klausīties radiostacijas.

Jūs varat bagātināt atskaņojamo skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

Digitālo Skaņas Kontroli (DSC)

Dinamisko Basu Pastiprinātāju (DBB).

Ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atrodiet jūsu komplektā iekļautās lietas:

- Galvenā ierīce
- 2 x skaļruņi
- Tālvadības pults
- FM antena
- MP3 savienojuma vads
- Īsā lietošanas pamācība
- Lietošanas pamācība
- 8 gumijas paliktņi skaļruņiem

Galvenās ierīces pārskats

Skats no augšas un priekšas

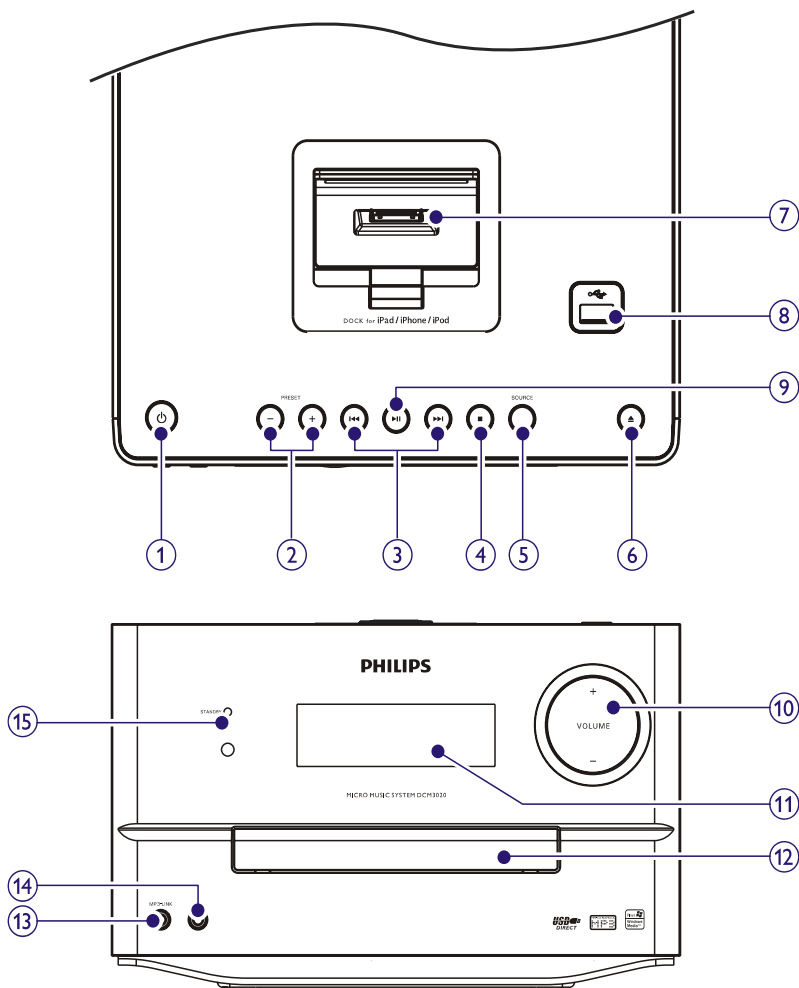

1.

- Ieslēgt galveno ierīci vai pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā.

2. PRESET +/-

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

3.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ierakstā/diskā/USB ierīcē.
- Noregulēt radiostaciju.
- Virzīties pa iPod/iPhone/iPad izvēlni.
- Iestatīt laiku.

... Jūsu mazā audiosistēma

4. ■

- Pārtraukt atskaņošanu.
- Izdzēst programmu.

5. SOURCE

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: CD (kompaktdisks), FM TUNER (FM radiouztvērējs), USB (USB ierīce), DOCK (dock pieslēgvietā), AUX IN (ārējā ierīce) vai MP3 LINK (MP3 savienojums).

6. ▲

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

7. Dock pieslēgvietā iPod/iPhone/iPad.

8. ↔

- USB ligzda.

9. ▶||

- Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.

10. VOLUME +/-

- Regulēt skaļumu.

11. Displejs

- Parāda pašreizējo statusu.

12. Diska nodalījums

13. MP3-LINK


- Pievienot ārējo audioierīci.

14. 🎧

- Austiņu pievienošanas ligzda.

15. STANDBY – gaidstāves režīms.

Skats no aizmugures

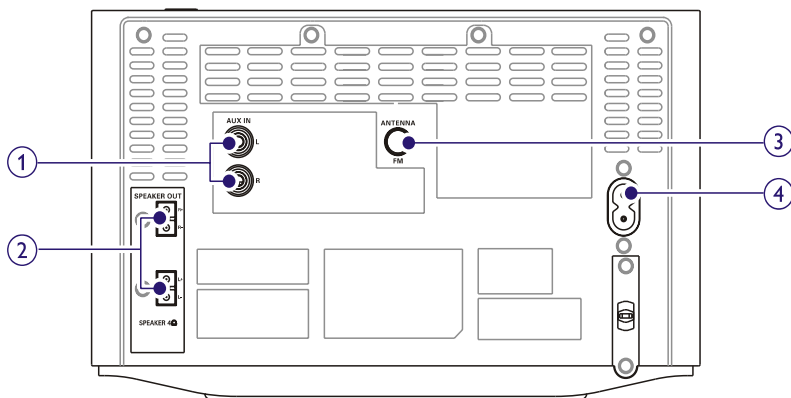

1. AUX IN

- Pievienot ārējo audioierīci.

2. SPEAKER OUT

- Pievienot skaļruņus.


3. AC MAIN~

- Barošanas padeves ligzda.

4. FM ANTENNA

- Uzlabot FM radioviļņu uztveršanu.

Tālvadības pults pārskats

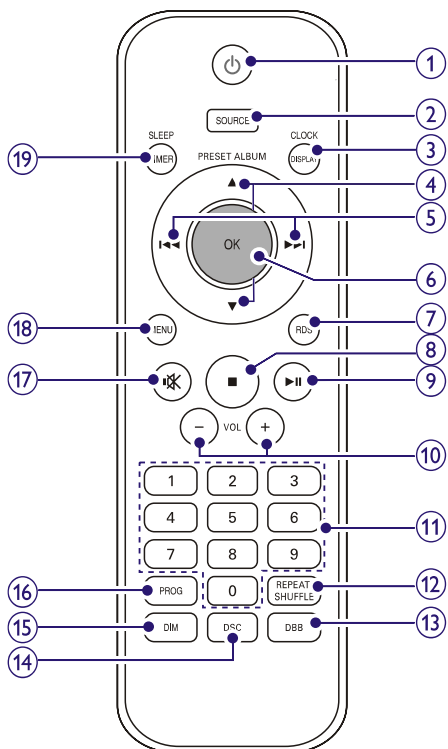

1.

- Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves vai Eko gaidstāves (Eco Power standby) režīmā.

2. SOURCE

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: CD (kompaktdisks), FM TUNER (FM radiouztvērējs), USB (USB ierīce), DOCK (dock pieslēgvietā), AUX-IN (ārējā ierīce) vai MP3 LINK (MP3 savienojums).

3. DISPLAY

- Izvēlēties displeja informāciju atskaņošanas laikā.

4. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

5.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Noregulēt radiostaciju.

- Meklēt ierakstā/diskā/USB ierīcē.
- Virzīties pa iPod/iPhone/iPad izvēlni.
- Iestatīt laiku.

6. OK

- Apstiprināt izvēlēto.

7. RDS

- Izvēlētajai FM radiostacijai: parādīt RDS informāciju.

8.

- Pārtraukt atskaņošanu vai izdzēst programmu.

9.

- Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.

10. VOL +/-

- Regulēt skaļumu.

11. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties dziesmu/ierakstu tieši no diska.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

12. REPEAT/SHUFFLE

- Atskaņot ierakstu vai visus ierakstus atkārtoti.
- Atskaņot ierakstus jauktā secībā.

13. DBB

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinātāju.

14. DSC

- Izvēlēties atmiņā saglabātus skaņas efektus.

15. DIM

- Regulēt displeja spilgtuma iestatījumus.
- Izslēgt LED apgaismojumu ap VOLUME (skaļuma regulācijas) pogu.

16. PROG

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.

17.

- Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

18. MENU

- Piekļūt iPod/iPhone/iPad izvēlni.

19. SLEEP/TIMER

- Iestatīt izslēgšanās taimerī.
- Iestatīt modinātāja taimerī.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā sadaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums pajautās šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami uz ierīces aizmugurējās daļas. Lūdzu, pierakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____


Sērijas Nr. _____

Skaļruņu pievienošana

≡ Piezīme

- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai atbilstošas vai augstākas skaņas izšķirtspējas skaļruņus. Vairāk informācijas meklējiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļā "Tehniskie dati" (17.lpp).

Pilnībā ievietojiet skaļruņu vadus skaļruņu pievienošanas ligzdās ierīces aizmugurē.

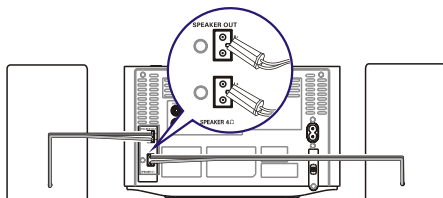

FM antenas pievienošana

✱ Padoms

- Optimālai uztveršanai pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Pievienojiet FM antenu **FM ANTENNA** (FM antena) ligzdai galvenās ierīces aizmugurē.


Barošanas padeve

! Uzmanību

- Ierīces bojājuma risks! Pārlicinieties, vai elektrošoka spriegums atbilst uz ierīces aizmugures vai apakšējās daļas norādītajam spriegumam.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu no elektrošoka, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pieslēgšanas, pārlicinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

Pievienojiet barošanas vada adapteri:

- **AC MAIN~** ligzdai galvenās ierīces aizmugurē.
- Elektrības rozetei sienā.

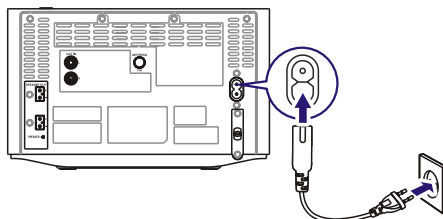

Tālvadības pults sagatavošana


! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

... Darbības uzsākšana

Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

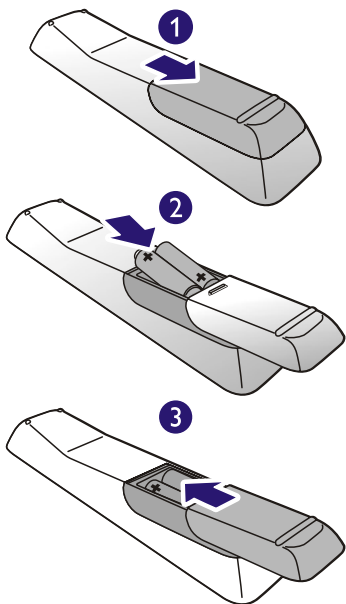

Piezīme


- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pultis ilgstoši nelietojat.
- Neizmantojiet izlādējušās baterijas kopā ar pilnajām vai arī dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tās ir atbilstoši jāutilizē.

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY** uz tālvadības pults, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
2. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.


3. Nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu stundu iestatījumu.
↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
5. Nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu minūšu iestatījumu.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu .


- ↳ Ierīce pārslēdzas uz pēdējo atskaņošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

- ↳ Displejā parādīsies pulkstenis (ja ir iestatīts).

Pārslēgšana Eko gaidstāves režīmā

Nospiediet taustiņu  un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm.


- ↳ Displejā uz 3 sekundēm parādīsies [ECO STANBY] (Eko gaidstāve) un pēc tam pazudīs.



Padoms

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce pārslēdzas uz Eko gaidstāves režīmu.

Pārslēgšana starp gaidstāves un Eko gaidstāves režīmu

Nospiediet taustiņu  un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.

4. Atskaņošana

Kompaktdisku atskaņošana


1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos CD (kompaktdisku) atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.
4. Nospiediet taustiņu ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu.
5. Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu ►||.

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārlicinieties, vai USB datu glabāšanas ierīce satur atskaņošanai derīgu audiosaturu.

1. Ievietojiet USB ierīci ➔ ligzdā.

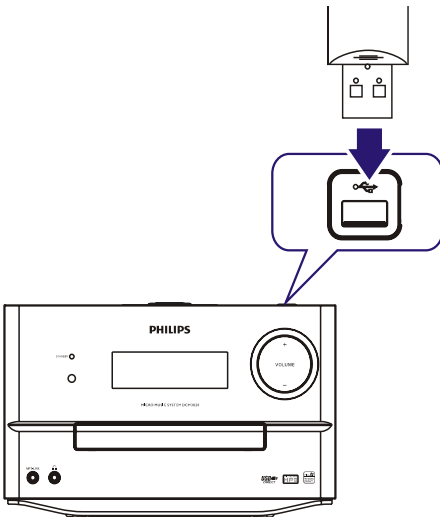

2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu ►||.
 - Lai izvēlētos mapi, spiediet taustiņus **PRESET +/-**.
 - Lai izvēlētos audiofailu, spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.

iPod/iPhone/iPad atskaņošana

Kad iPod/iPhone/iPad ir pievienots šīs audiosistēmas dock pieslēgvietā, jūs varat klausīties tajos ierakstīto mūziku šīs audiosistēmas skaļruņos.

Piezīme

- Šajā gadījumā austiņu pievienošanas ligzdā nav skaņas izejas.

Savietojamie iPod/iPhone/iPad


Apple iPod, iPhone un iPad modeļi ar 30-spraudņu dock savienotāju:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, 5. paaudzes iPod (ar video), iPod ar krāsu displeju, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4.
- iPad (WiFi), iPad (3G).

Atskaņot iPod/iPhone/iPad

Piezīme

- Kad iPod/iPhone/iPad ir pieslēgts, ierīce automātiski pārslēdzas uz iPod atskaņošanas avotu.

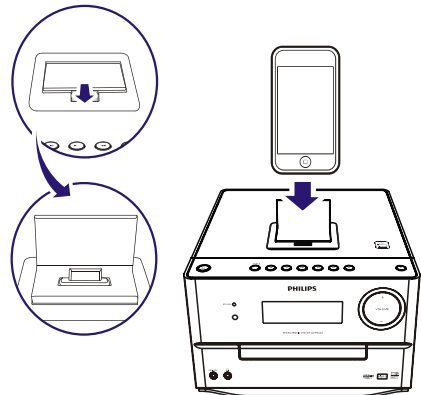

1. Piespiediet, lai atvērtu dock pieslēgvietas nodalījumu.
2. Ievietojiet iPod/iPhone/iPad dock pieslēgvietā. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos DOCK (dock pieslēgvietas) atskaņošanas avotu.
 - ↳ Pievienotais iPod/iPhone/iPad automātiski uzsāk atskaņošanu.
 - Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ►||.

... Atskaņošana

- Lai pārlēktu uz citu ierakstu, spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.
- Lai meklētu atskaņošanas laikā, nospiediet un turiet nospiešus taustiņus **◀◀ / ▶▶**, tad atļaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

iPod/iPhone/iPad uzlādēšana

Piezīme

- iPod ar krāsu displeju, iPod classic un iPod ar video nav iespējams uzlādēt caur dock pieslēgvietu.

Kad ierīce ir pievienota barošanas padevei, tad dock pieslēgvietā pievienotais iPod/iPhone/iPad sāk lādēties.

Radio klausīšanās

Radiostaciju noregulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos radiouztvērēja režīmu.
2. Nospiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶** un turiet nospiešus ilgāk par 2 sekundēm.
 - ↳ Displejā parādās **[SEARCH]**.
 - ↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2. soli, lai noregulētu vairākas radiostacijas.

Padoms

- Lai noregulētu vāju staciju, atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiskā programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 20 (FM) radiostacijām. Radiouztvērēja režīmā nospiediet taustiņu **PROG** un turiet to nospiešus ilgāk par 2 sekundēm, lai aktivizētu automātiskās programmēšanas režīmu.

- ↳ Displejā parādās **AUTO SCAN** (automātiskā skenēšana).
- ↳ Visas pieejamās radiostacijas tiek ieprogramētas secībā atbilstoši to uztveršanas stiprumam.
- ↳ Automātiski tiek uzsākta pirmās saglabātās radiostacijas atskaņošana.

Radiostaciju manuālā programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 20 (FM) radiostacijām.

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās **PROG** (programma).
3. Spiediet taustiņus **PRESET+/-**, lai piešķirtu radiostacijai kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai to apstiprinātu.
4. Atkārtojiet augšminētos soļus, lai ieprogramētu citas stacijas.

Padoms

- Lai pārrakstītu pa virsu saglabātai radiostacijai, ieprogramējiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabātās radiostacijas izvēle

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **PRESET +/-**, lai izvēlētos saglabātās stacijas kārtas numuru.

Jūs varat arī nospiešus attiecīgos ciparu taustiņus, lai pa tiešo izvēlētos atmiņā saglabātās radiostacijas kārtas numuru.

Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai uztveršanai pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

RDS informācijas parādīšana

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām parādīt papildus informāciju. Ja ir noregulēta RDS radiostacija, displejā tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

1. Noregulējiet RDS radiostaciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai apskatītu sekojošu informāciju (ja tā ir pieejama):
 - ↳ Stacijas nosaukums
 - ↳ Programmas veids, kā **[NEWS]** (Ziņas), **[SPORT]** (Sports), **[POP M]** (popmūzika)...
 - ↳ RDS RT (radio teksta) ziņojums
 - ↳ Frekvence

5. Atskaņošanas izvēles

Pauze/atkaņošanas atsākšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **▶||**, lai pauzētu/atkātu atskaņošanu.

Pārlēkšana uz citu ierakstu

CD (kompaktdiskam):

Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos citu ierakstu.

- Jūs varat arī nospiegt attiecīgos ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai pa tiešo pārlēktu uz citu ierakstu.

MP3 diskam un USB ierīcei:

- Spiediet taustiņus **PRESET +/-**, lai izvēlētos albumu vai mapi.
- Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos dziesmu vai failu.

Meklēšana ieraksta ietvaros

- Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiektu taustiņu **◀◀** / **▶▶**.
- Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu atskaņošanu.

Ierakstu programmēšana



Piezīme

- Jūs varat programmēt ierakstus tikai tad, kad atskaņošana ir apturēta.

Jūs varat ieprogrammēt maksimums 20 ierakstus.

- Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Displejā parādās **[PROG]** (programma).
- MP3/WMA ierakstiem spiediet taustiņus **PRESET +/-**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos ierakstu, tad nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu izvēli.
- Atkārtojiet 2.-3. soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu **▶||**, lai atskaņotu ieprogrammētos ierakstus.

↳ Atskaņošanas laikā displejā parādās **PROG** (programma).

- Lai izdzēstu programmu, brīdī, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **■**.

Laika parādīšana displejā

Lai displejā parādītu laiku, nospiediet taustiņu **DISPLAY**.



Padoms

- Eko gaidstāves režīmā laiks tiek rādīts 15 minūtes.

Atkārtotā/atkaņošanas jauktā secībā izvēles

- Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos ierakstu atkārtotā vai atskaņošanas jauktā secībā režīmus.
 - REP**: atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
 - REP ALL**: atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
 - REP ALB**: atkārtoti atskaņot visus ierakstus šajā albumā.
 - SHUF**: atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.
- Lai atsāktu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet **REPEAT/SHUFFLE**, līdz displejā vairs neparādās neviena no šīm izvēlēm.

6. Skaņas iestatīšana

Skaļuma iestatīšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Skaņas efektu izvēle

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos:

- [ROCK] (roks)
- [JAZZ] (džezs)
- [CLASSIC] (klasiskā mūzika)
- [POP] (popmūzika)

Basu pastiprināšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinātāju.

- ↳ Ja DBB funkcija ir aktivizēta, displejā parādās indikācija DBB.

Skaņas izslēgšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **✖**, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

7. Citas funkcijas

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Ierīce var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc noteikta laika posma.

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos iestatīto laika posmu (minūtēs).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **[SLEEP]** (gulēt) zīkni.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeris

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās "OFF" (izslēgts).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, indikācija **[SLEEP]** (gulēt) zīkni pazūd no displeja.



Modinātāja taimera iestatīšana

Ierīce var tikt lietota kā modinātājs. Jūs varat izvēlēties DISKU, RADIOUZTVĒRĒJU, USB vai iPod/iPhone/iPad kā modinātāja zvana avotu.

1. Pārliecinieties, vai pulkstenis ir pareizi iestatīts.
2. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **TIMER**.
3. Nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos atskaņošanas avotu.
4. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu izvēli.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu cipari.
5. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
6. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu izvēli.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
7. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
8. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu izvēli.
 - ↳ Taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

Modinātāja taimera ieslēgšana un izslēgšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeris.

- ↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās .
- ↳ Ja taimeris ir deaktivizēts,  pazūd no displeja.

Piezīme

- Ja ir izvēlēts DISKA/USB/iPod/iPhone/iPad atskaņošanas avots, bet ierakstu nav iespējams atskaņot, tad automātiski tiek aktivizēts radiouztvērējs.

Atskaņošana no ārējas audioierīces

Izmantojot šo audiosistēmu, jūs varat atskaņot ierakstus arī no ārējas audioierīces, piemēram, MP3 atskaņotāja.

1. Pievienojiet ārējo audioierīci.
 - Audioierīcei ar sarkanām/baltām skaņas izejas ligzdām: Pievienojiet balto/sarkano audiovadu (nav iekļauts komplektā) **AUX-IN** ligzdām šīs ierīces aizmugurē un audioierīces skaņas izejas ligzdām.
 - Audioierīcei ar austiņu kontaktligzdu: Pievienojiet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu **MP3-LINK** ligzdai šīs ierīces priekšpusē un audioierīces austiņu ligzdai.
2. Nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **MP3-LINK/AUX-IN** atskaņošanas avotu.
3. Pievienotajā audioierīcē sāciet atskaņošanu.

Displeja spilgtuma iestatīšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus displeja spilgtuma līmeņus:

- Ļoti spilgts
- Vidēji spilgts
- Vāji spilgts

8. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskie dati

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 2 x 60W RMS
- Frekvenču rezonanse: 80Hz – 16kHz, 3dB
- Signāla – trokšņa attiecība: >60dB
- MP3 ieeja: 0.5V RMS 20 kiloomi

Disks

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm/8cm
- Atbalstītie disk: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Audio DAC: 24biti 44.1kHz
- Kopējie skaņas kropļojumi: <1.5 % (1kHz)
- Frekvenču rezonanse: 60 Hz -16 kHz (44.1 kHz)
- Signāla – trokšņa attiecība: > 55 dBA

Uztvērējs

- Uztveršanas diapazons: FM: 87.5 – 108 MHz
- Uztveršanas solis: 50 KHz
- Atmiņas vienības: 20

Skaļruņi

- Skaļruņu pretestība: 2 x 60W, 4 omi

Vispārīgā informācija

- Maiņstrāvas barošanas padeve: 220-230V, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: 60W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 12W
- Elektroenerģijas patēriņš Eko gaidstāves (Eco Power standby) režīmā: < 1W
- USB tiešais pieslēgums: 1.1 versija

- Izmēri:
 - galvenā ierīce (P x A x D): 239 x 141.5 x 230 mm
 - skaļrunis (P x A x D): 142 x 347 x 230 mm
- Svārs
 - galvenā ierīce: 1.92 kg
 - skaļrunis: 2.55 kg x 2
 - iepakojums: 1.8 kg

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai iepriekšējie.
- Direktoriju dziļums maksimums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 99
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etiķete v2.0 vai v2.3.
- Faila nosaukums Unicode UTFB (maksimālais garums: 16 baiti)

Atbalstītie MP3 disku formāti:

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās diskretizācijas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~320 Kbps, mainīgi bitu ātrumi


Apkope

Notīriet korpusu

- Izmantojiet mīkstu un nedaudz samitrinātu lupatu ar maigu tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas sastāvdaļas.

Notīriet diskus

- Kad disks kļūst netīrs, notīriet to ar lupatu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.

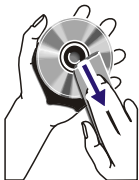

- Neizmantojiet tādas līdzekļus kā benzolu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogajiem ierakstiem (skaņu platēm).

Notīriet diska lēcu

- Pēc ilgstošas izmantošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu augstu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīrītāju vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet tīrīšanas līdzeklim pievienoto informāciju.

9. Darbības traucējumu novēršana



Uzmanību

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet saviem spēkiem veikt šīs ierīces remontu.

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar problēmām, pirms sazināties ar servisa centru pārbaudiet zemāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas novērst, apmeklējiet Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Kad sazināties ar Philips, pārliedzinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliedzinieties, vai ierīces barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliedzinieties, vai elektrības rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārliedzinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliedzinieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

Ierīce nereaģē

- Izraujiet barošanas vada kontaktdakšu no rozetes, pēc tam iespraudiet to atpakaļ un atkārtoti ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atbilstošo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.

- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek atpazīts

- Ievietojiet disku.
- Pārliedzinieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, kamēr nožūš kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pilnībā ierakstītu disku vai pareiza formāta disku.

Nevar atskaņot dažus failus no USB ierīces

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šī ierīce neatbalsta attiecīgo failu formātu.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Vāja radiosignāla uztveršana


- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.
- Antenas vietā pievienojiet ārā FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots barošanas padeves vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteņi/taimerī.

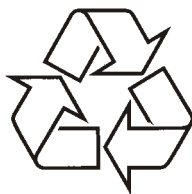

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>