



Microstysteem
MCM355



Wat zit er in de doos?




FM-antenne



Netsnoer



MP3 Link-kabel



Afstandsbediening



Gebruiksaanwijzing



Snelstartgids

Snelstartgids

- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten


1 Aansluiten

A De afstandsbediening voorbereiden

- 1 Open het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het batterijcompartiment.

Opmerking

- Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening.

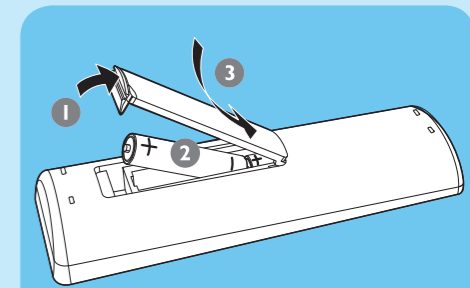

1 Aansluiten

B De luidspreker aansluiten

Opmerking

- Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekerdraden en de aansluitingen overeenkomen.

1 Houd het klepje van de aansluiting ingedrukt.

2 Duw het gedeelte van de draad zonder isolatie helemaal naar binnen.

- Sluit de draden van de rechterluidspreker aan op "**Right L/Right H**" en de draden van de linkerluidspreker op "**Left L/Left H**".
- Sluit de rode/blauwe draden aan op "+" en de zwarte draden op "-".

3 Laat het klepje voor de aansluiting los.

C De FM-antenne aansluiten

1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de **FMAERIAL**-aansluiting op het apparaat.

Tip

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.




D Op netspanning aansluiten

Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het audiosysteem.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

1 Sluit het netsnoer aan op de **AC~MAINS**-aansluiting op het apparaat.

2 Steek de stekker in het stopcontact.

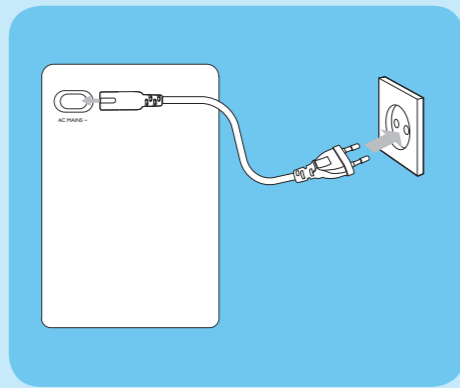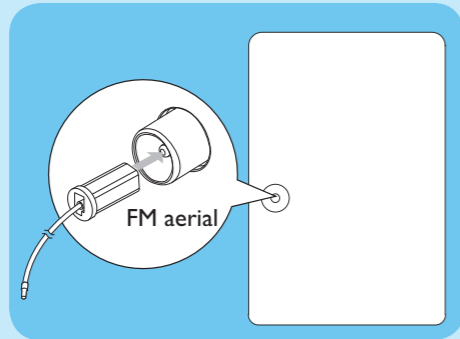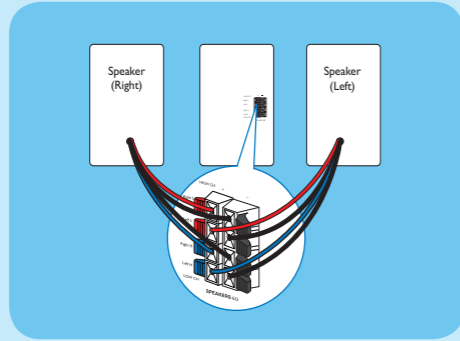

2 Instellen

A De klok instellen

Opmerking

- In de energiebesparende modus kan de klok niet worden ingesteld.
- Druk in de Energiebesparende stand-bymodus op **CLOCK** om eerst de klok weer te geven en houd **CLOCK** vervolgens ingedrukt om verder te gaan met de klokinstellingen.
- Als er tijdens de installatie binnen 10 seconden niet op een knop wordt gedrukt, wordt de modus met klokinstellingen afgesloten.

1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK/DISPLAY** ingedrukt om de modus met klokinstellingen te activeren.

↳ **[SET CLOCK]** (klok instellen) wordt kort weergegeven. Daarna worden de uurscijfers weergegeven en beginnen deze te knipperen.

2 Druk herhaaldelijk op **■** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

3 Druk op **VOL +/-** om het uur in te stellen.

4 Druk op **CLOCK/DISPLAY** om te bevestigen.

↳ De minutencijfers worden weergegeven en gaan knipperen.

5 Druk op **VOL +/-** om de minuten in te stellen.

6 Druk op **CLOCK/DISPLAY** om te bevestigen.



3 Genieten

A Afspelen vanaf disc


1 Druk op **DISC** om de discbron te selecteren.

2 Druk op **▲** op de voorkant om de disclade te openen.

3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit de disclade.

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

- Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

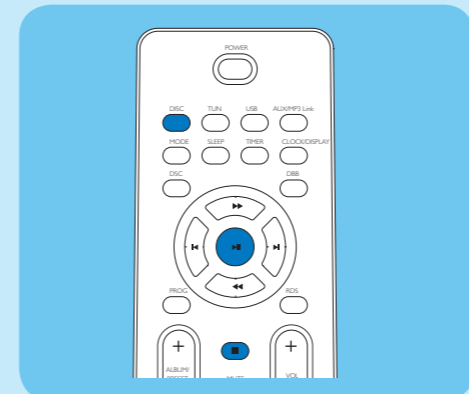

3 Genieten

B Afspelen vanaf USB

Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat afspeelbare muziek bevat.


1 Open het klepje van de USB-aansluiting op het voorpaneel.

2 Steek de USB-stekker van een USB-apparaat in de aansluiting die u nu ziet.

↳ Het totaal aantal tracks wordt weergegeven.

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

- Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

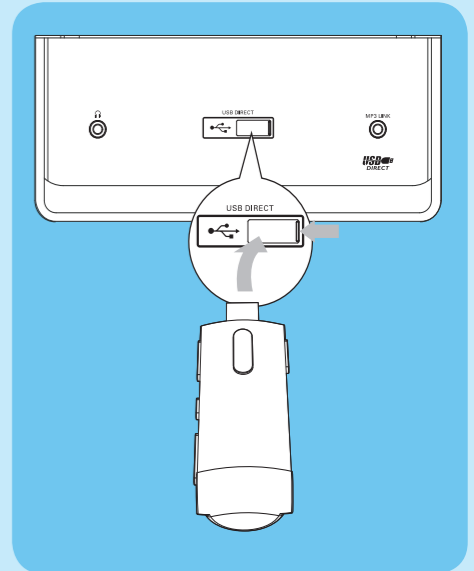

C Radiozenders automatisch programmeren

1 Houd in de tunermodus **PROG** 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.

↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.

↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.

↳ De radiozender die het eerst wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Tip

- Gedetailleerde functies en extra functies vindt u in de gebruikershandleiding.

