

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CED229/98



目錄

1 重要事項	24
2 您的汽車音響系統	25
簡介	25
3 播放	26
載入與退出光碟	26
插入及移除 USB 裝置	26
插入及移除 SD/SDHC 記憶卡	27
跳至/搜尋	27
簡介播放	28
重複播放	28
隨機播放	28
選擇語言	29
動態低音增強效果	29
MAX 音效	29
縮放	30
4 收音機	31
選擇選台器敏感度	31
手動調至廣播電台。	31
自動調至廣播電台。	32
手動儲存電台	32
自動儲存電台	32
選擇預設電台	32
選擇立體聲或單聲道廣播	32
5 使用 RDS 播放	34
啟動 AF/TA/REG/CT 功能	34
依照 PTY 資訊搜尋 RDS 電台	34
6 系統設定	36
調整一般設定	36
調整AV輸入設定	36
選擇 DVD 視訊設定	36
選擇語言設定	37
調整收音機設定	37

7 其他設定	38
選擇等化器設定	38
控制區設定	38
其他音效設定	39
選擇視訊輸出格式	39
開啟或關閉螢幕背光	39
重設	40
更換保險絲	40
8 產品資訊	41
一般	41
光碟播放機	41
調諧器	41
LCD	41
相容的 USB 裝置	41
支援格式	41
不支援的格式	42
9 疑難排解	43
10 注意	44

1 重要事項

- 使用產品前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。
- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。
- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 為降低交通事故的風險，駕駛期間請勿觀看視訊。
- 為確保駕駛安全，請將音量調整到安全且舒適的級別。
- 不適用的保險絲會導致產品受損或引起火災。若要更換保險絲，請洽詢專業人士。
- 僅限使用隨附的壁掛配件進行安裝，以確保掛置牢固，安全無虞。
- 為避免出現短路，請勿讓產品、遙控器或遙控器電池淋到雨或碰到水。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟托盤/插槽中。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 若有不慎，可能損壞螢幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊螢幕。
- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。
- 請以柔軟的濕布清潔產品。勿使用酒精、化學製劑或家用清潔劑清潔產品。

2 您的汽車音響系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！

請至 www.Philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

在您安裝和使用本裝置前，請先詳讀本使用手冊。敬請妥善保管本手冊，以供日後參考。


簡介

透過汽車音響系統，您可以在駕車的同時聆聽：

- FM 或 AM (MW) 收音機
- 來自 USB 磁碟機、SD/SDHC 記憶卡、外部裝置的音訊。
- 音樂 CD
- DVD 與 VCD 視訊

3 播放

確認光碟或裝置包含可播放的音樂或視訊。

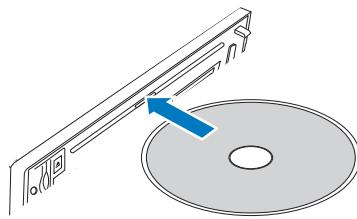

備註

- 如為多區段燒錄的 CD，將僅能播放第一個區段。
- 不支援 MP3 Pro 音訊格式。
- 無法正確支援及顯示特殊字元曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱。
- 無法播放部份受到數位版權管理 (DRM) 保護的 WMA。
- 系統無法顯示或播放超出支援限制的資料夾或檔案。




警告

- 為降低交通事故的風險，駕駛期間請勿觀看視訊。

載入與退出光碟

1 按 **▲** 打開前面板。

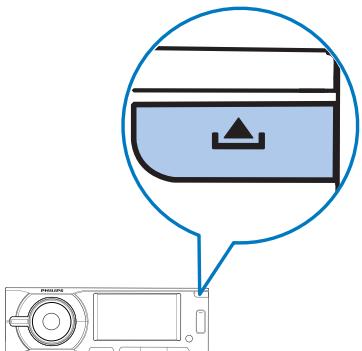

2 以光碟的標籤面朝上，將光碟放入光碟插槽。

→ 這時會從上次停止的位置繼續播放。

3 若要取出光碟，按 **▲** 按鈕。

→ 光碟退出後，裝置會自動切換為 TUNER 模式。

4 關上前面板。

→ 數秒後，螢幕會亮起。

- 若為視訊光碟，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選取一個項目，然後按 **OK MUTE** 開始播放。
- 若為含有 MP3、WMA 或 JPEG 的光碟，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選取資料夾、曲目或圖片。按 **OK MUTE** 開始播放。




秘訣

- 如果光碟卡在光碟插槽中，按住 **▲** 按鈕直到退出光碟。

插入及移除 USB 裝置

1 將 USB 插槽外蓋向下滑動。

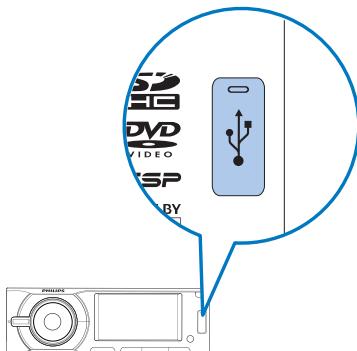

2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。


→ 裝置將自動從 USB 裝置播放。

3 若要移除 USB 裝置，按 OK MUTE 關閉裝置。

4 移除 USB 裝置。


插入及移除 SD/SDHC 記憶卡

1 按 Δ 打開前面板。

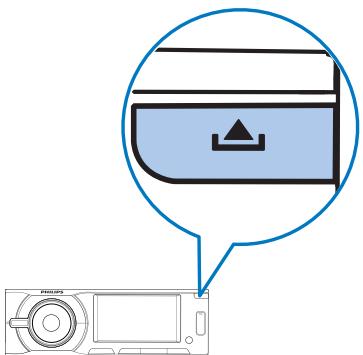

2 將 SD 或 SDHC 記憶卡插入記憶卡插槽中。

→ 裝置將自動播放 SD/SDHC 記憶卡中的內容。

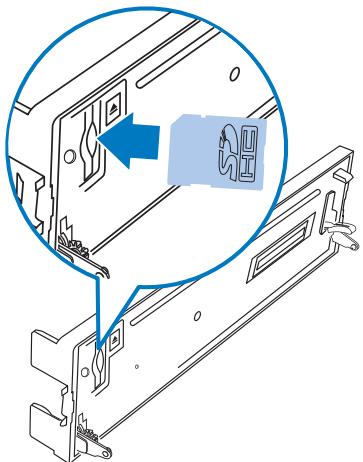


3 若要移除 SD 或 SDHC 記憶卡，按 OK MUTE 關閉裝置。

4 按下記憶卡，直到聽見咔噠聲。
→ 此時記憶卡已經鬆脫。


跳至/搜尋

視訊和音訊光碟播放期間

- 若要跳至指定章節或曲目，請按數字鈕。

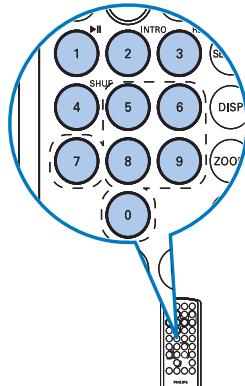

- 若要跳至上下章節或曲目，請按 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ 或 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ 。

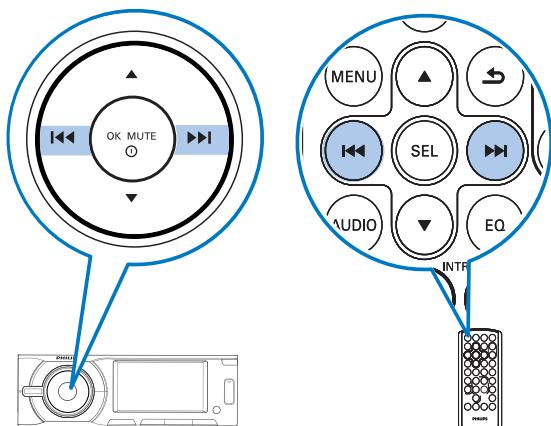



- 若要快速倒轉或快轉搜尋，按 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ 3 秒鐘。
- 放開 $\blacktriangleright\blacktriangleright$ 可繼續正常播放。

MP3/WMA 播放期間

- 若要選擇特定歌曲資料夾，按 \blacktriangleleft 兩次以顯示資料夾清單。按 \blacktriangleup 或 \blacktriangledown 選擇，然後按 OK MUTE 確認。

若要選擇特定曲目，按資料夾中的 \blacktriangleup 或 \blacktriangledown 。按 OK MUTE 確認。



- 若要跳至指定章節或曲目，請按數字鈕。

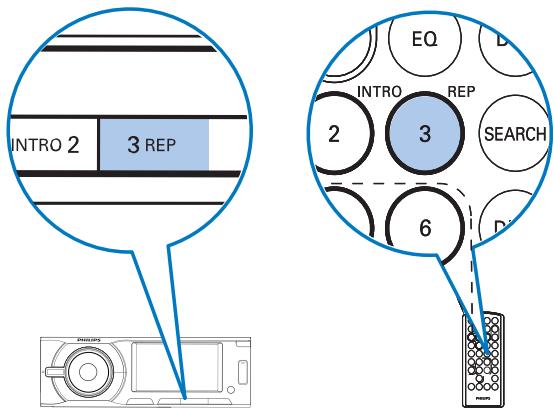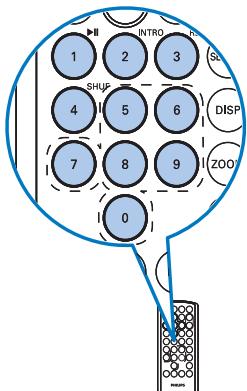

簡介播放

本功能播放各音訊曲目的前 10 秒。

按 INTRO 2 鈕以啟用和停用此功能。

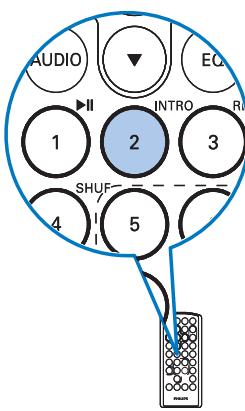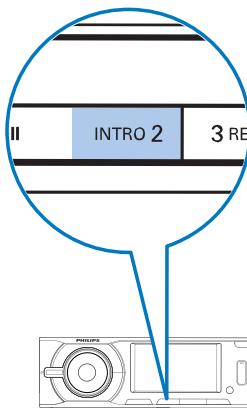

重複播放

視訊、音訊和 MP3/WMA 共有 3 種標準的重複播放模式。


重複按下 3 REP 鈕以選擇。

- [單曲重複]**：重複播放目前的章節或曲目。
- [重複曲目]**：重複播放目前的資料夾。
- [全部重複]**：重複播放所有章節或曲目。
- [取消重複]**：取消重複播放。

隨機播放

音訊和 MP3/WMA 共有 3 種標準的隨機播放模式。

重複按下 SHUF 4 鈕以選擇。

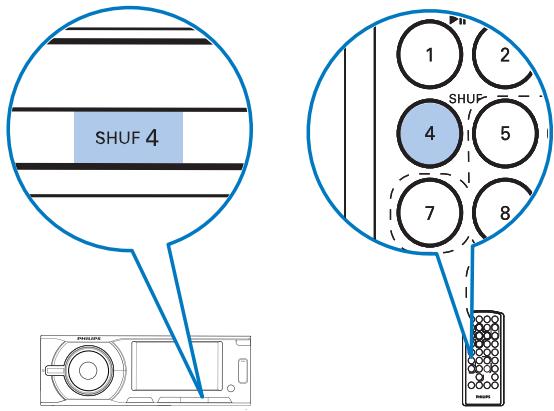


- [隨機播放全部]**：開始隨機播放所有曲目。
- [隨機播放曲目]**：開始隨機播放目前資料夾中的內容。
- [隨機播放關閉]**：取消隨機播放。

選擇語言

字幕

如果 DVD 光碟含有兩種以上的字幕語言，您可以選擇字幕語言。


播放期間，重複按遙控器上的 SUBTITLE 鈕，直到選定語言為止。

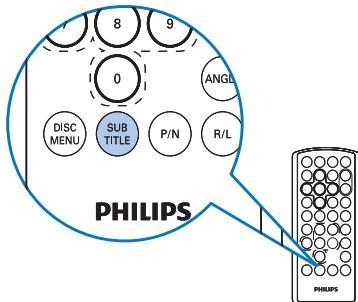

音訊

如果視訊光碟含有兩個以上的音訊頻道，您可以選擇音訊語言。

播放期間，重複按遙控器上的 R/L 鈕，直到選定語言為止。

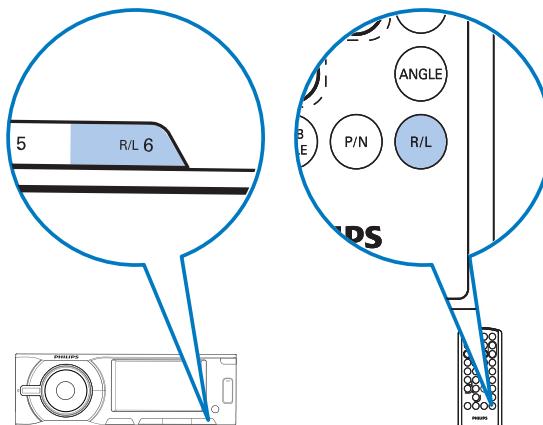


動態低音增強效果

1 按下汽車音響系統上的 **MAX SOUND / DBB** 3 秒鐘，或是按遙控器上的 DBB。

→ [DBB 開啟]：開啟動態低音增強效果 (DBB) 功能。

→ [DBB 關閉]：關閉 DBB 功能。


2 再按一次 DBB 可變更 DBB 設定。

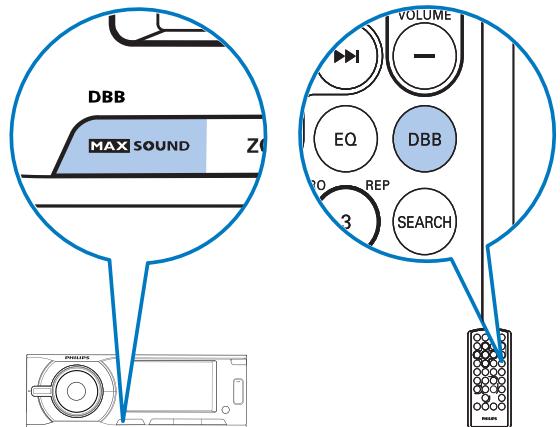

MAX 音效

1 按 **MAX SOUND / DBB** 以立即增強重低音，並將音量調至最大。


2 再次按 **MAX SOUND / DBB** 即可關閉。

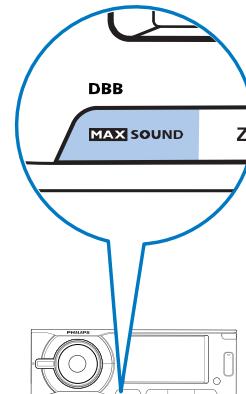


縮放

縮放視訊影像和圖片。

- 1 重複按搖控器上的 ZOOM 。
↳ 畫面顯示 [縮放]。

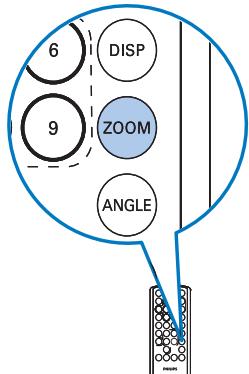

- 2 按瀏覽按鈕可在顯示畫面上平移。

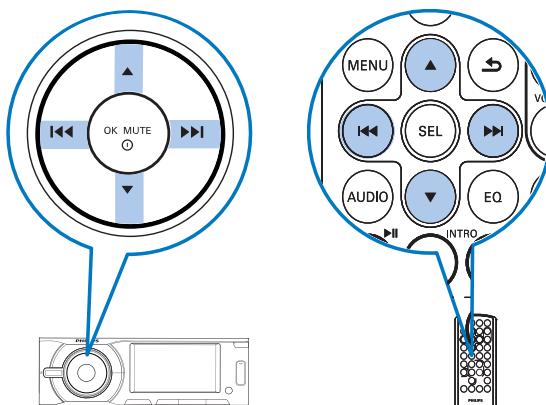

4 收音機

選擇選台器敏感度


在您開始搜尋廣播電台之前，您可以先選擇調諧器的敏感度。

- 請按 MENU 。
- 畫面隨即顯示主選單。



- 按瀏覽按鈕選擇 [設定]，然後按遙控器上的 SEL 或汽車音響系統上的 OK MUTE 以確認。

- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 鈕以選擇 。

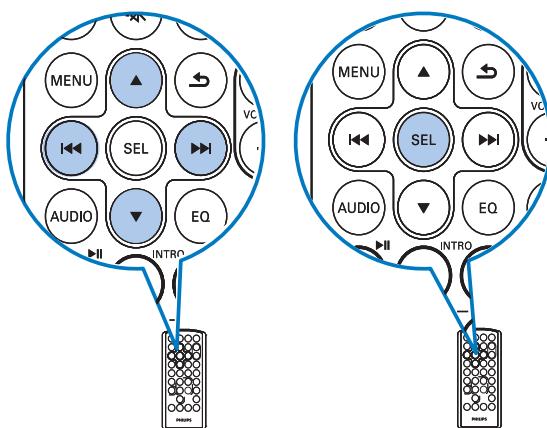


- 請按 $\blacktriangleright\!\!\!$ 選擇 [當地電台_任意電台] 。
- 再按一次 $\blacktriangleright\!\!\!$ 以進入 [當地電台_任意電台] 選項清單。
 - [當地電台]：僅廣播訊號強的本地電台。
 - [任意電台]：無論訊號強弱，一概廣播所有電台。


- 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 鈕選擇 [當地電台] 或 [任意電台]，然後按遙控器上的 SEL 或汽車音響系統上的 OK MUTE 以確認。

手動調至廣播電台。

- 按 SOURCE 直到已選擇收音機。

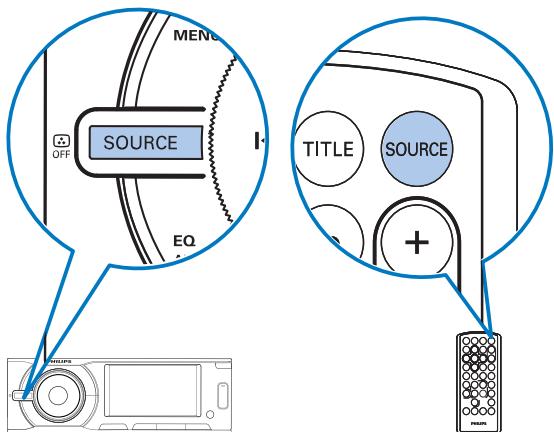

- 按住 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 以選擇波段。
→ [FM-1]、[FM-2]、[FM-3]、[FM]、[MW-1] 或 [MW-2] 會顯示在畫面上。

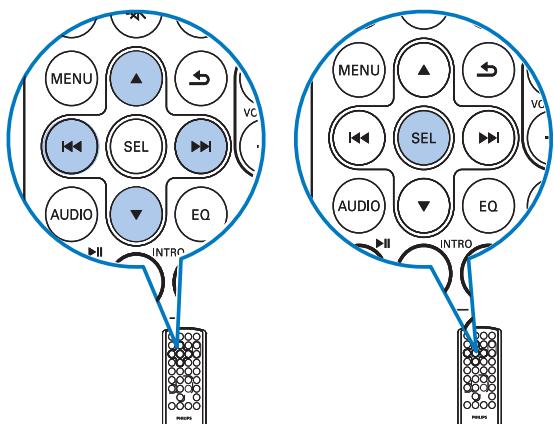

- 3 按 **◀◀** 或 **▶▶** 手動調至廣播電台。




自動調至廣播電台。

在 [收音機] 模式中，按住 **◀◀** 或 **▶▶** 3 秒。

手動儲存電台

你最多可為每個波段儲存 6 個電台。

- 1 調到您想要儲存的電台。
- 2 按住數字鈕 (1 到 6) 3 秒鐘。

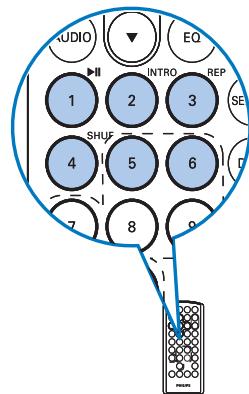

自動儲存電台

你最多可為每個波段儲存 6 個電台。

- 1 按遙控器上的 **SEARCH** 或按住裝置上的 **As**。
→ 選定波段中訊號最強的六個電台，會自動儲存成為 1 至 6 號預設頻道。

選擇預設電台

- 1 按住 **▲** 或 **▼** 以選擇波段。
→ [FM-1]、[FM-2]、[FM-3]、
[FM]、[MW-1] 或 [MW-2] 會
顯示在畫面上。


- 2 按數字鈕 (1 到 6) 以選擇預設電台。

選擇立體聲或單聲道廣播

- 1 請按 **MENU**。
→ 畫面隨即顯示主選單。



- 2 按瀏覽按鈕以選取 [設定]。
- 3 按遙控器上的 **SEL** 或裝置上的 **OK MUTE** 以確認。

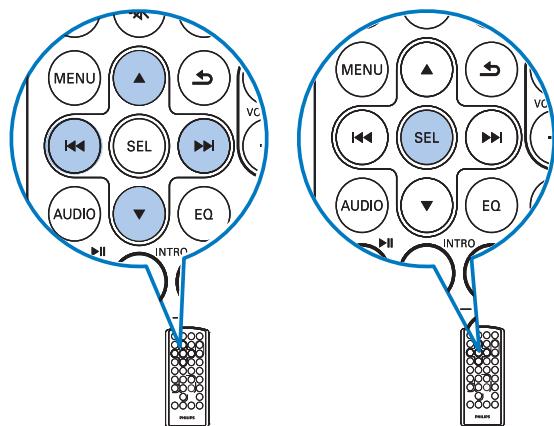

- 4 按 ▲ 或 ▼ 鈕以選擇收音機設定 。
- 5 請按 ►►| 選擇 [立體聲_單聲道]。
- 6 再按一次 ►►| 以進入 [立體聲_單聲道] 選項清單。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [立體聲] 或 [單聲道]。
- 8 按遙控器上的 SEL 或裝置上的  以確認。

5 使用 RDS 播放

只有在 FM 電台廣播 RDS 訊號的收訊地區，RDS (廣播資料系統) 功能才能運作。若調到 RDS 電台，畫面上會顯示 RDS 圖示和電台名稱。

啟動 AF/TA/REG/CT 功能

- 1 按住 MENU。
→ 螢幕隨即顯示設定選單。
- 2 按瀏覽按鈕以選取 [收音機] > [當地電台_任意電台] > [任意電台]，然後按 OK MUTE 選擇一個選項。
 - TA (交通廣播)：無論您正在收聽哪個來源的節目，都能自動接收交通廣播。
 - AF (替代頻率)：調諧器收訊不佳時，可自動搜尋一個替代頻率以維持該電台。
 - REG (區域收音機)：設定 AF 調諧區域。
 - CT (時鐘時間)：讓裝置的時鐘與 RDS 電台同步。
- 3 旋轉 OK MUTE 以選擇 [ON]，然後按 OK MUTE 確認。

依照 PTY 資訊搜尋 RDS 電台

PTY (節目類型) 功能讓您能依照類型尋找類似的節目，收音機會開始搜尋廣播選定類別的電台。

- 1 在收音機模式下按 OK MUTE 。
→ 畫面隨即顯示 PTY 選單。

- 2 旋轉 OK MUTE 以選擇一種節目類型，然後按 OK MUTE 開始搜尋。
 - 自動播放搜尋到的第一個電台。
 - 如果沒有搜尋到電台，會閃現 NO PTY 字樣。
- 3 重複步驟1及步驟2搜尋其他電台。
- 4 選擇一個頻道。

RDS 節目類型

項目	節目類型	說明
1	NEWS	新聞服務
2	AFFAIRS	政治及時事
3	INFO	特殊資訊節目
4	SPORT	體育賽事
5	EDUCATE	教育及進階課程
6	DRAMA	廣播戲劇及文學
7	CULTURE	文化、宗教及社會
8	SCIENCE	科學
9	VARIED	娛樂節目
10	POP M	流行音樂
11	ROCK M	搖滾音樂
12	MOR M	輕音樂
13	LIGHT M	古典輕音樂
14	CLASSICS	古典音樂
15	OTHER M	特殊音樂節目
16	WEATHER	氣象
17	FINANCE	財金
18	CHILDREN	兒童節目

19	SOCIAL	社會事務
20	RELIGION	宗教
21	PHONE IN	叩應節目
22	TRAVEL	旅行
23	LEISURE	休閒
24	JAZZ	爵士樂
25	COUNTRY	鄉村音樂
26	NATION M	民族音樂
27	OLDIES	懷舊音樂
28	FOLK M	民謡音樂
29	DOCUMENT	記錄片
30	TEST	鬧鐘測試
31	ALARM	鬧鐘


6 系統設定

在系統設定中，共有：


- 一般設定、
- DVD 設定、
- 語言設定、以及
- 收音機設定

調整一般設定

1 請按 MENU。

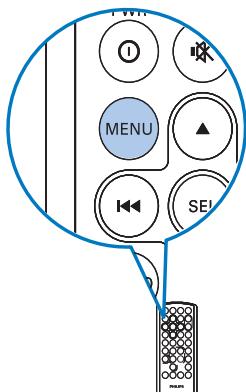

2 按瀏覽按鈕以選取 [設定]，然後按 ^{OK MUTE} 鍵確認。

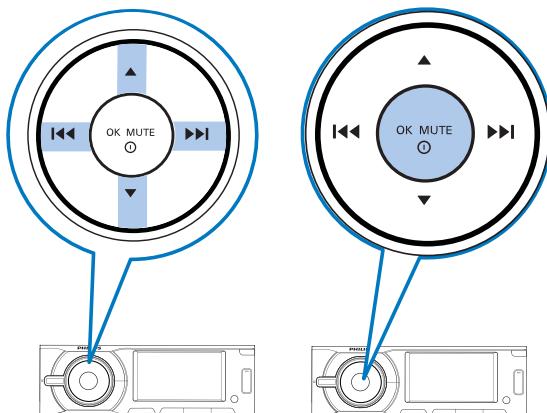

→ 畫面會顯示設定選單

按 ▲ 或 ▼ 鈕以選擇一般設定 。

3 按 ，然後按 ▲ 或 ▼ 選擇子選單。

調整AV輸入設定



備註

- 為防止空白屏幕出現，AV-輸入在沒有連接源時默認為關閉。請於使用AV-輸入前開啟此功能。

1 請按 MENU。

2 按瀏覽按鈕以選取 [設定]，然後按 ^{OK MUTE} 鍵確認。

3 按 ▲ 或 ▼ 鈕以選擇一般設定 。

4 按 ，然後按 ▲ 或 ▼ 選擇 [AV 輸入]。

5 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [開]或[關]以開啟或關閉 AV 輸入功能。




選擇 DVD 視訊設定


您可以調整視訊輸出和螢幕顯示設定。

1 請按 MENU。

2 按瀏覽按鈕以選取 [設定]，然後按 ^{OK MUTE} 鍵確認。

調整收音機設定

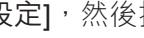
- 1 請按 MENU。
- 2 按瀏覽按鈕以選取 [設定]，然後按  確認。

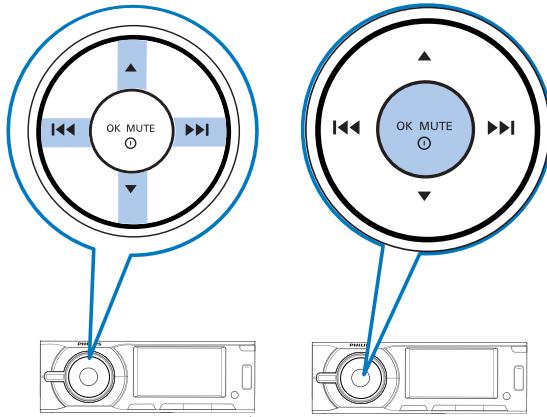


→ 畫面會顯示一般設定選單

- 3 按 ▲ 或 ▼ 鈕選擇 DVD 設定 。
- 4 按 ，然後按 ▲ 或 ▼ 鈕選擇子選單。

選擇語言設定

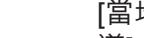- 1 請按 MENU。
- 2 按瀏覽按鈕以選取 [設定]，然後按  確認。

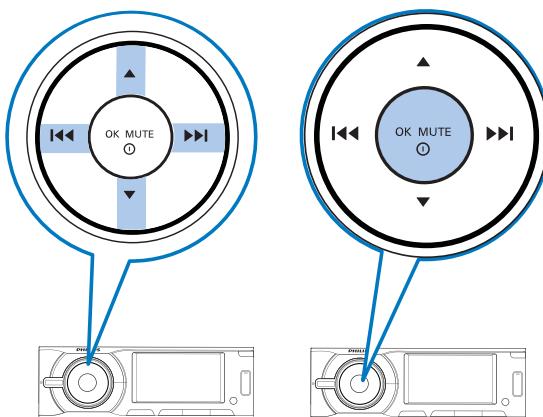

→ 畫面會顯示設定選單

- 3 按 ▲ 或 ▼ 鈕以選擇語言設定 。
- 4 按 ，然後按 ▲ 或 ▼ 鈕進行調整。

→ 畫面會顯示設定選單

- 3 按 ▲ 或 ▼ 鈕以選擇收音機設定 。
- 4 按 ，然後按 ▲ 或 ▼ 鈕以選擇 [當地電台_任意電台] 或 [立體聲_單聲道]。
- 5 按 ，然後按 ▲ 或 ▼ 鈕以選擇您的偏好設定。

7 其他設定

選擇等化器設定


您可以選擇預設等化器設定，分別是：

- [使用者]
- [電子舞曲]
- [搖滾]
- [古典]
- [爵士]
- [最佳]
- [平穩]
- [流行]


備註

- 唯有選擇 [使用者]，才能調整 [低音] 和 [高音] 的聲音值。

1 請按 EQ/AUDIO。

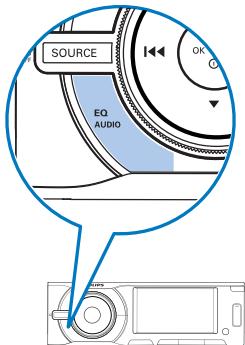


→ 螢幕會顯示目前的等化器設定。

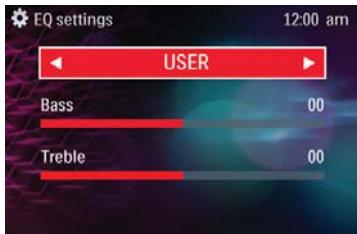


- 2 按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇一個預設等化器設定。
- 3 您也可以選擇 [使用者]，然後按 **OK MUTE** 確認。
- 4 接下來，按 **▲** 或 **▼** 選擇 [低音] 和 [高音]。
- 5 按 **◀◀** 或 **▶▶** 調整數值。
- 6 按 **↶** 退出。

控制區設定

1 請按 ZONE。

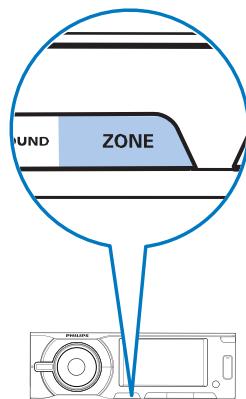

→ 螢幕會顯示目前的區域設定。

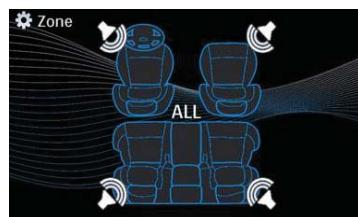

- 2 接下來，您可以選擇以下方法之一，以預設區域設定。
 - 按 **◀◀** 或 **▶▶**；
 - 旋轉控制旋鈕；或
 - 持續按下 ZONE。


以下是區域設定選項：

- [全部] - 所有揚聲器音量相同。
- [左] - 左前方揚聲器音量大於其他揚聲器。
- [右] - 右前方揚聲器音量大於其他揚聲器。
- [前] - 前揚聲器音量大於後揚聲器。


其他音效設定

您可以調整前後揚聲器平衡，以及左右揚聲器平衡。

1 按住 EQ/AUDIO 3 秒鐘。

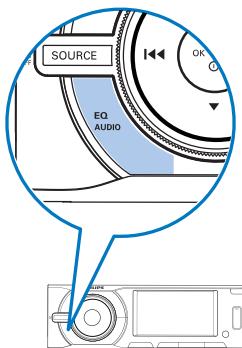


→ 畫面隨即顯示下列選項。

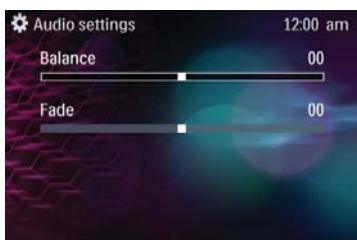

2 按 ▲ 或 ▼ 以選擇想要調整的音訊設定：

- [平衡] : 7L 至 7R (L= 左揚聲器；R= 右揚聲器)
- [漸弱] : 7R 至 7F (R= 後揚聲器；F= 前揚聲器)

- 3 按 **OK MUTE** 變更數值，然後按 **OK MUTE** 確認。
- 您也可以旋轉控制旋鈕來選擇數值。

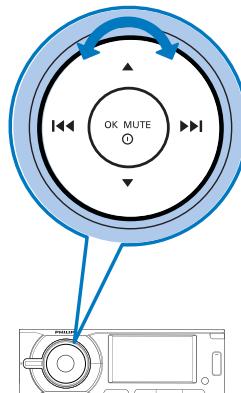


4 按 ↵ 退出。

選擇視訊輸出格式

預設視訊輸出格式取決於貴國所播送的格式。若畫面看起來扭曲失真，請變更視訊輸出。

只要重複按 P/N 鈕，即可選擇正確的視訊輸出格式。

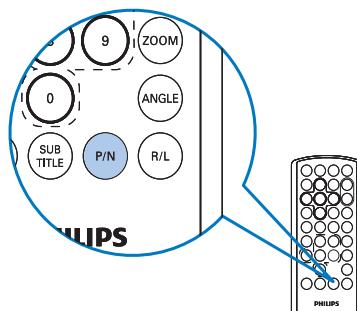


開啟或關閉螢幕背光

若要開啟或關閉系統的螢幕背光，按住 SOURCE 。

重設

若要將汽車音響系統重設為預設值：


- 1 拆開前面板。
- 2 利用原子筆或類似工具按下 RESET。
→ 除時鐘以外的設定都會清除。

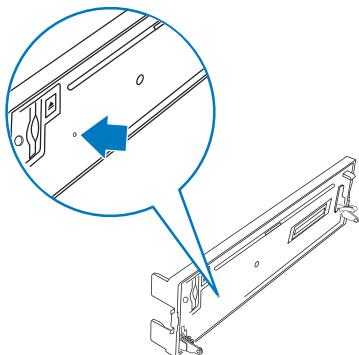

更換保險絲

如果系統無法開機，則有可能是保險絲損壞且需要更換。

- 1 將前面板拆下，並將系統取出。
- 2 請檢查電源連接。
- 3 請購買與受損保險絲電壓相符的新保險絲 (15A)。
- 4 更換保險絲。

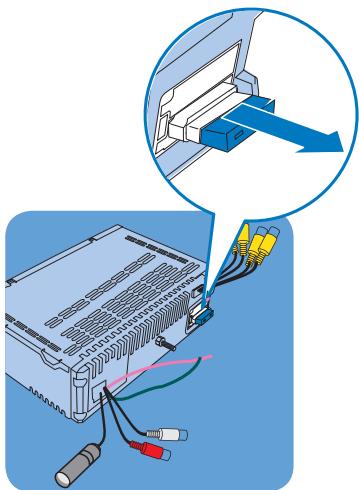

8 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

一般

電源供應	12V DC (11V - 16V) , 負極接地
保險絲	15A
適用的揚聲器	4-8 Ω
組抗	
連續輸出功率	18W x 4 聲道
線路輸出電壓	2.0V
Aux-in 等級	500mV
尺寸 (寬 x 高 x 深)	188 x 58 x 194 公釐
重量	1.7kg

光碟播放機

系統	DVD / CD 音訊 / MP3 系統
頻率反應	20Hz 至 20k Hz
訊噪比	> 75dB
總諧波失真	1% 以內
聲道分離	> 55dB
視訊格式	NTSC / PAL / AUTO
視訊輸出	1.0V

調諧器

頻率範圍 - FM	87.5 - 107.9 MHz (50kHz)
頻率範圍 - AM (MW)	522 - 1620 kHz (9kHz)

可用敏感度 - FM	8 uV
可用敏感度 - AM (MW)	30 uV

LCD

螢幕尺寸	3 英吋 (16:9)
顯示解析度	960 x 240 點
析度	
對比率	300
亮度	250 cd/m ²

中文
繁體

相容的 USB 裝置

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 全速或 USB1.1 全速)
- USB Flash 播放機 (USB2.0 全速或 USB1.1 全速)
- 記憶卡 (SD / SDHC)

支援格式

支援的檔案/資料夾格式	<ul style="list-style-type: none">• USB 或記憶檔案格式 : FAT16 或 FAT32• 最多 8 層的巢狀結構• 專輯/資料夾數目 : 上限 99• 曲目/標題數目 : 上限 999
支援的音訊格式	<ul style="list-style-type: none">• MP3 位元速率 (資料速率) : 32 - 320 Kbps 及變動位元速率• WMA v9 或較舊版本• ID3 標籤 v1.0、1.1、2.2、v2.3 和 v2.4

-
- | | |
|---------|---|
| 支援的視訊格式 | <ul style="list-style-type: none">DVD 地區：3 區 (適用於 CED229/98 機型)MPEG1 (*.avi、*.mpg、*.dat)MPEG4 (簡單配置) (*.avi)XVID (*.avi) |
|---------|---|
-

備註

- 為求流暢播放，編碼視訊的影像大小不得超過 640X480，畫面速率不得高於 20 fps，而且資料速率不得高於 500kbps。

不支援的格式

- | | |
|--------------|---|
| 不支援的檔案/資料夾格式 | <ul style="list-style-type: none">ISO9660，Joliet不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。 |
|--------------|---|
-

- | | |
|----------|--|
| 不支援的音訊格式 | <ul style="list-style-type: none">AAC、WAV 和 PCM 音訊檔案。受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)無失真格式的 WMA 檔案 |
|----------|--|
-

- | | |
|----------|--|
| 不支援的視訊格式 | <ul style="list-style-type: none">DIVX4 (*.avi)DIVX5 (*.avi)M-JPEG (*.avi、*.mov)MPEG4 (*.mov、*.wmv、*.mp4、*.3g2、*.asf、*.3gp) |
|----------|--|
-

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">H.263 (*.avi、*.mov、*.flv、*.3gp)H.264 (*.mp4、*.mov)WMV3 (*.wmv、*.avi)WMV2 (*.wmv)RealVideo4 (*.rmvb、*.rm)RealVideo3 (*.rm)RealVideo2 (*.ram)MS Video (*.avi) |
|--|--|
-

備註

- 以上並未列出所有不支援的格式。即使您的檔案未在以上清單中，亦不保證可以播放。

9 疑難排解



注意

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本系統發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪飛利浦網站 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的系統、型號與序號。

沒有電力

- 汽車引擎尚未發動。啟動汽車引擎。
- 連接錯誤。
- 保險絲損壞。更換保險絲。

沒有聲音

- 音量偏低。調整音量。
- 揚聲器連接錯誤。

對遙控器沒有反應

- 請確定遙控器與裝置之間路徑暢通，沒有障礙物。
- 近距離地將遙控器直指裝置。
- 更換遙控器電池。
- 此功能無法作用。請參閱說明。

無法播放光碟

- 光碟上下顛倒。請確定封面朝上。
- 光碟髒污。請使用乾淨柔軟的無絨布清潔光碟。從光碟的中心向外擦拭。
- 光碟損壞。請換另一片光碟試試。
- 所使用的光碟不相容。請換另一片光碟試試。
- 光碟分級超過限制設定。請降低分級設定。
- 光碟區碼與裝置不相容。請使用適當區碼的光碟。

光碟卡在光碟插槽內

- 按住 ▲直到光碟退出為止。

沒有影像

- 手剎車電線連接錯誤。請檢查手剎車佈線情形。

影像閃爍或失真

- 視訊 DVD 設定與 DVD 不符。請調整視訊 DVD 的設定。
- 視訊連接不當。請檢查連接情形。

廣播中出現雜訊。

- 訊號太弱。選擇其他訊號較強的電台。
- 檢查汽車天線的連接。
- 將廣播從立體聲變更為單聲道。

預設電台遺失。

- 電池纜線連接不正確。請將電池纜線連接到電池正極。

保險絲損壞

- 保險絲類型不正確。請更換成 15A 保險絲。
- 揚聲器電線或電源線接地。請檢查連接情形。

螢幕顯示 ERR-12

- USB/SD/SDHC 資料錯誤。請檢查 USB 裝置或 SD/SDHC 記憶卡。

10 注意



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。

「Dolby」與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。

其他商標與商品名稱為其各自擁有者所有。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已省略。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板(外盒)、聚苯乙烯泡棉(防震)以及聚乙烯(包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據地方法規丟棄包裝材料、廢電池和舊器材。

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CED229_UM_98_V1.2

