

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



EN User manual 2

DA Brugervejledning 35

DE Benutzerhandbuch 67

ES Manual del usuario 101

FR Mode d'emploi 135

IT Manuale utente 171

NL Gebruiksaanwijzing 205

SV Användarhandbok 237

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	207
	Belangrijke veiligheidsinstructies	207
	Verklaring	211
2	Uw portable DVD player	214
	Inleiding	214
	Wat zit er in de doos?	215
	Overzicht van het apparaat	216
	Overzicht van de afstandsbediening	218
3	Aan de slag	220
	De batterij opladen	220
	Batterij in afstandsbediening plaatsen	222
	De hoofdtelefoon aansluiten	223
	Extra apparatuur aansluiten	223
	De schermtaal selecteren	224
4	Uw player gebruiken	225
	Inschakelen	225
	Discs afspelen	225
	Volume aanpassen	226
	Afspeelopties	226
5	Instellingen aanpassen	229
	De weergaveverhouding selecteren	229
	Schermb beveiliging inschakelen	229
	Het contrast selecteren	230
	DivX-registratiecode opvragen	230

Toegang beperken	231
Wachtwoord wijzigen	232
Oorspronkelijke instellingen herstellen	233

6 Problemen oplossen	234
-----------------------------	------------

7 Productinformatie	236
----------------------------	------------

1 Belangrijk

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
- ⑦ Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeren volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

Let op: om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.



- ⑩ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑫ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑬ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑭ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

- 15) WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- 16) Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig of nat wordt.**
- 17) Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.**
- 18) Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze player nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit player hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit player nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd het player uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in de player.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van de player uit te schakelen.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.

- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

**Let op**

- Het gebruik van dit product op een andere wijze dan hierin genoemd of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Verklaring

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Electronics kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Verwijdering van oude apparatuur en gebruikte batterijen

Informatie voor gebruikers over inzameling en verwijdering van oude apparatuur en gebruikte batterijen



 Pb, Hg, Cd

Deze symbolen op de producten, de batterijen, de verpakking en/of op begeleidende documenten geven aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet mogen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Breng deze voor de juiste verwerking of voor hergebruik naar een speciaal daarvoor bestemd inzamelpunt, in overeenstemming met uw nationale wetgeving hieromtrent en conform de EU-richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.

Door u op de juiste wijze van deze producten en de batterijen te ontdoen, draagt u bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen en voorkomt u mogelijke schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid of het milieu die anders zouden kunnen ontstaan door ongeschikte vormen van afvalverwerking.

Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van oude producten en batterijen contact op met de plaatselijke gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u de artikelen hebt aangeschaft.

Informatie over verwijdering van oude producten in landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen gelden alleen voor de Europese Unie. Als u zich van deze artikelen wenst te ontdoen, neemt u dan contact op met de plaatselijke autoriteiten of het verkoopadres en informeer naar de meest geschikte manier om u van oude producten te ontdoen.

Opmerking bij het batterijsymbool



Pb, Hg, Cd


Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met een chemisch symbool. In dat geval voldoet het aan de vereiste die is gesteld in de Richtlijn met betrekking tot het desbetreffende chemische materiaal.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ons best gedaan om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om het materiaal te scheiden.

Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de verwijdering van verpakkingsmateriaal.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de batterij te laten vervangen/verwijderen.

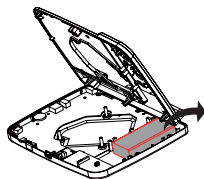

Nederlands



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Deze player bevat dit label:



2 Uw portable DVD player

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Inleiding

Uw portable DVD player speelt digitale videodiscs af die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereogeluid of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspelininstellingen).

Ook kunt u soundtracks, ondertitelingstalen en verschillende camera hoeken (afhankelijk van de disc) selecteren. Daarnaast kunt u discs die niet geschikt zijn voor kinderen vergrendelen, zodat deze niet kunnen worden afgespeeld.

De volgende discs kunnen op uw DVD-speler worden afgespeeld (waaronder CD-R, CD-RW, DVD±R en DVD±RW):

	DVD-video
	Video-CD
	Audio-CD



MP3-CD



DivX


Discs met JPEG-bestanden

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Draagbare DVD-speler
- Afstandsbediening
- Netspanningsadapter, DSA-9W-09 F (DVE) of AY4132 (Philips)
- Autoadapter
- AV-kabels
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

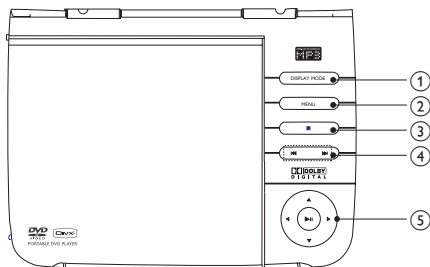

① DISPLAY MODE

- Video overbrengen naar het apparaat dat is aangesloten op de **AV OUT**-aansluiting.

② MENU

- Bij DVD: het discmenu openen of verlaten.
- Bij VCD: PBC-modus in- of uitschakelen (Playback Control).

③ ■

- Hiermee stopt u het afspelen van de disc.

④ ⏮, ⏭

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

⑤ ▲, ▼, ◀, ▶


- Hiermee kunt u de cursortoetsen omhoog/omlaag/naar links/naar rechts verplaatsen.




- Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit- en terugspoelen.



- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van een disc.

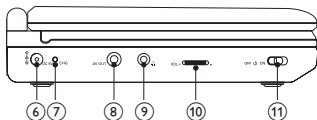


- ⑥ **DC 9V**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑦ **CHG**
 - Oplaadindicator.
- ⑧ **AV OUT**
 - Audio/video-uitgang.
- ⑨ 
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het geluidsniveau aan.
- ⑪ **OFF  ON**
 - Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit.



- ⑫ **POWER**
 - Power-indicator.
- ⑬ **IR**
 - Sensor voor de afstandsbediening.
- ⑭ **OPEN**
 - Het discstation openen.

Overzicht van de afstandsbediening

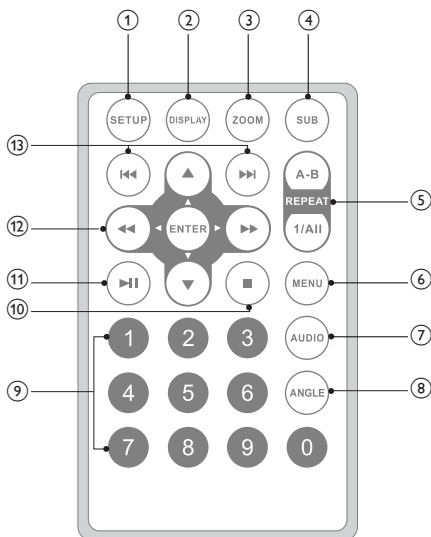

① SETUP

- Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.

② DISPLAY

- Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.

③ ZOOM

- Hiermee zoomt u in of uit.

④ SUB

- Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling van een DVD selecteren.

⑤ A-B REPEAT

- Hiermee markeert u een bepaald gedeelte voor herhaald afspelen.

REPEAT 1/ALL

- Hiermee kunt u een hoofdstuk/track/titel herhalen.

⑥ MENU

- Bij DVD: het discmenu openen of verlaten.
- Bij VCD: PBC-modus in- of uitschakelen (Playback Control).

⑦ AUDIO

- Bij DVD: een gesproken taal selecteren.
- Bij VCD: een audiomodus selecteren.

⑧ ANGLE

- Hiermee selecteert u een andere camerahoek van een DVD.

⑨ Numeric Keypad 0 - 9

- Hiermee kunt u getallen invoeren

⑩ ■

- Hiermee stopt u het afspelen van de disc.

⑪ ►||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van een disc.

⑫ ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Hiermee kunt u de cursortoetsen omhoog/omlaag/naar links/naar rechts verplaatsen.



- Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit- en terugspoelen.

ENTER

- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

⑬ ◀◀, ▶▶

- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende hoofdstuk of de vorige of volgende track of titel.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer. U kunt het model- en serienummer van het audio system vinden aan de achterkant of aan de onderzijde van het audio system. Noteer deze nummers hieronder:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De batterij opladen




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de player.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.
- Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden.

1 Schuif de **OFF**  **ON**-knop in de **OFF**-positie.

- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op de speler en het stopcontact.

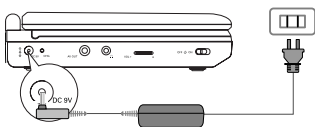

- ➔ De oplaadindicator gaat branden. Het volledig opladen van de batterij duurt circa 4,5 uur.
- ➔ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de oplaadindicator uit.



Tip

- De batterij kan alleen worden opgeladen wanneer de temperatuur tussen de 0 °C en 35 °C is.
- Wanneer er een hoofdtelefoon op de DVD-speler is aangesloten, gaat een volledig opgeladen batterij circa 2 uur mee.
- Als de batterij bijna leeg is, wordt in de linkerbovenhoek van het scherm als waarschuwing het batterijpictogram weergegeven.
- De batterij gaat langer mee als u de batterij meteen na het ontladen opnieuw oplaadt. Als u de player lange tijd niet gebruikt, laad de batterij dan een keer per twee maanden op.

Batterij in afstandsbediening plaatsen



Let op


- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.
- Risico van verminderde levensduur! Nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar gebruiken.
- Het product kan beschadigd raken! Batterijen verwijderen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Voor het eerste gebruik:

- Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 1 CR2025-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

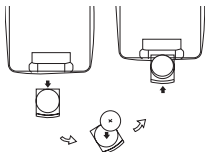

De hoofdtelefoon aansluiten

Sluit de hoofdtelefoon aan op de -aansluiting van de player.

Extra apparatuur aansluiten




Let op

- Schakel de speler uit voordat u extra apparatuur installeert.

U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken of een karaokevoorstelling te geven.

- Een TV aansluiten

Sluit de AV-kabel (niet meegeleverd) aan op de aansluiting met dezelfde kleur: de gele kabel hoort bij de gele aansluiting en de rode/witte kabel hoort bij de rode/witte aansluitingen.

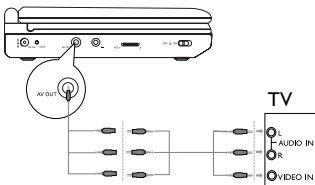


De schermtaal selecteren

U kunt een andere taal voor de schermtaal kiezen.

1 Druk op **SETUP**.

↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.

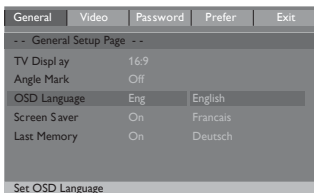

2 Selecteer [-- General Setup Page --] > [OSD Language].

3 Druk op ►► om een optie te selecteren.

4 Druk ter bevestiging op **ENTER**.

5 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

4 Uw player gebruiken

Inschakelen

Schuif de **OFF**  **ON**-knop in de **ON**-positie.

- De **POWER**-indicator gaat branden.


Discs afspelen

- 1 Druk op **OPEN** op de player.
- 2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
- 3 Duw de klep naar beneden om het discstation te sluiten.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶II**.

- Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op **▶II** om te beginnen met afspelen.
- Druk op **▶II** om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
- Druk op **DISPLAY** om discgegevens weer te geven.
- Druk tweemaal op **STOP**  om het afspelen te stoppen.

Volume aanpassen

Pas de volumeregeling links op de speler aan.

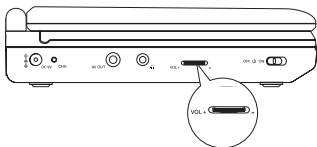

Afspeelopties

Naar een andere titel/track of een ander hoofdstuk gaan

- Druk op **⏮** of **⏭** om een vorige/volgende titel, track of een vorig/volgend hoofdstuk te selecteren.
- Als u rechtstreeks naar een titel/track/hoofdstuk wilt gaan, kunt u met de nummertoeetsen (0-9) het betreffende nummer opgeven. Druk vervolgens op **ENTER**.

Zoeken

- Druk tijdens het afspelen op **⏮⏭** om een zoeksnelheid te selecteren.
- Druk op **⏭** of **ENTER** om normaal afspelen te hervatten.

Gesproken taal selecteren

Voor DVD's die twee of meer gesproken talen bevatten.

- Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **AUDIO** tot de taal is geselecteerd.

Ondertitelingstaal selecteren

Voor DVD's die twee of meer ondertitelingstalen bevatten.

- Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **SUB** tot de taal is geselecteerd.

Herhalen

- Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **REPEAT 1/ALL** om de volgende herhalingsmodi te selecteren:

Bij DVD's

- [⏮ Chapter]
- [⏮ Title]
- [⏮ ALL]
- [Repeat Off]

Bij VCD's

- [⏮ Track]
- [⏮ ALL]
- [Repeat Off]

Bij CD's en MP3-, JPEG- en DivX-bestanden

- [Repeat One]
- [Repeat Folder]
- [Repeat Off]



Tip

- Bij VCD's, indien PBC is ingeschakeld, is het niet mogelijk items te herhalen.

Een gedeelte herhalen

U kunt een bepaald gedeelte van audio/video binnen een titel/ hoofdstuk/track herhalen (A-B herhalen).

- 1 Druk tijdens het afspelen bij het gekozen beginpunt op **A-B REPEAT**.
↳ [⏮ A] wordt weergegeven.
- 2 Druk op het gekozen eindpunt opnieuw op **A-B REPEAT**.
↳ [⏮ AB] wordt weergegeven.
↳ Het geselecteerde gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.
- 3 Druk op **A-B REPEAT** om te annuleren.

Zoomen

U kunt bij DVD's, VCD's en JPEG-CD's in- en uitzoomen op videobeelden of foto's.

- 1 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om het beeld in en uit te zoomen.
- 2 Wanneer het videobeeld of de foto is vergroot, drukt u op ▲, ▼, ►►, ◀◀ om door het vergrote beeld te schuiven.

Audiomodus selecteren

Als u VCD's afspeelt, kunt u een audiomodus selecteren.

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om een audiokanaal te kiezen: [Mono Left], [Mono Right] of [Stereo].

Foto's draaien

Alleen voor JPEG-CD's. Terwijl de JPEG wordt weergegeven:

- Druk op ◀◀ om de foto linksom te draaien.
- Druk op ►► om de foto rechtsom te draaien.
- Druk op ▲ om naar boven/beneden te draaien.
- Druk op ▼ om naar links/rechts te draaien.

5 Instellingen aanpassen

De weergaveverhouding selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer [-- General Setup Page --] > [TV Display].
- 3 Druk op ►► om een optie te selecteren.
 - [4:3 PS]: De boven- en onderkant, of de zijkanten van de afbeelding worden bijgesneden. De afbeelding wordt niet vervormd.
 - [4:3 LB]: Er worden mogelijk zwarte balken weergegeven aan de boven- en onderkant, of de zijkanten van de afbeelding. De afbeelding wordt niet vervormd.
 - [16:9]: De afbeelding wordt in de originele verhouding voor afbeeldingen weergegeven (formaat 16:9) en vervormd.
- 4 Druk ter bevestiging op **ENTER**.
- 5 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

Schermb beveiliging inschakelen

Als u vijf minuten nadat het afspelen is gestopt op geen enkele knop hebt gedrukt, wordt de schermb beveiliging automatisch ingeschakeld.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer [-- General Setup Page --] > [Screen Saver].
- 3 Druk op ►► om een optie te selecteren:
 - [On]: schermb beveiliging inschakelen.
 - [Off]: schermb beveiliging uitschakelen.

- 4 Druk ter bevestiging op **ENTER**.
- 5 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

Het contrast selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer [-- Video Setup Page --] > [Brightness] of [Contrast].
- 3 Druk op ►►.
↳ Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.

Brightness

0

- 4 Druk op ◀◀►► om de helderheid en het contrast in te stellen.
- 5 Druk ter bevestiging op **ENTER**.
- 6 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

DivX-registratiecode opvragen

DivX is een populaire mediatechnologie die is ontworpen door DivX, Inc. DivX-mediabestanden bevatten sterk gecomprimeerde video met een hoge beeldkwaliteit. Toch zijn deze bestanden relatief klein. DivX-bestanden kunnen ook geavanceerde mediafuncties bevatten als menu's, ondertiteling en alternatieve audiotracks. Veel DivX-mediabestanden kunnen online worden gedownload en u kunt DivX-video's huren en kopen met de DivX VOD-service (Video on Demand). Als u deze service wilt gebruiken, hebt u de DivX VOD-registratiecode nodig van deze player. Meer informatie en instructies vindt u op www.divx.com/vod.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer [-- Video Setup Page --] > [DivX VOD].
- 3 Druk op ►► om [OK] te selecteren.
- 4 Druk op **ENTER**.
↳ De DivX-registratiecode wordt weergegeven.
- 5 Schrijf dit nummer op voor latere naslag.
- 6 Druk op **ENTER** om af te sluiten.



"DivX, DivX" Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Officieel DivX®-gecertificeerd product. Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief DivX® 6), met standaardweergave van DivX®-mediabestanden.

Toegang beperken

Afhankelijk van de DVD is het mogelijk dat u tijdens het afspelen wordt gevraagd om het beveiligingsniveau te wijzigen. De niveaus lopen van 1 tot 8 en kunnen per land verschillen. U kunt discs die niet geschikt zijn voor kinderen vergrendelen zodat deze niet kunnen worden afgespeeld, of bepaalde discs met andere scènes afspelen.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer [-- Preference Page --] > [Parental].
- 3 Druk op ►► om een optie te selecteren:
 - [1 KID SAF]: kindveilig; geschikt voor alle leeftijden.
 - [2 G]: algemene programma's; aanbevolen voor alle leeftijden.

- **[3 PG]**: ouderlijk toezicht aanbevolen.
- **[4 PG 13]**: niet geschikt voor kinderen jonger dan 13 jaar.
- **[5 PGR]**: ouderlijk toezicht; ouders wordt aangeraden te voorkomen dat kinderen jonger dan 17 jaar bepaalde scènes kunnen zien.
- **[6 R]**: beperkt; alleen aangeraden in gezelschap van een ouder of volwassene.
- **[7 NC17]**: afgeraden voor kinderen jonger dan 17 jaar.
- **[8 ADULT]**: volwassen materiaal; alleen geschikt voor volwassenen.

4 Druk op **ENTER**.

↳ U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren.

5 Druk ter bevestiging op **ENTER**.

6 Druk op **SETUP** om af te sluiten.



Tip

- Raadpleeg "Wachtwoord wijzigen" voor informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

Wachtwoord wijzigen

1 Druk op **SETUP**.

2 Selecteer **[-- Password Change Page --] > [Password]**.

3 Druk op **▶▶** om **[Change]** te selecteren.

4 Druk op **ENTER**.

5 Voer het huidige wachtwoord in.

- De eerste keer dient u het wachtwoord 3308 in te voeren.

- 6 Voer tweemaal een nieuwe viercijferige code in.
- 7 Druk ter bevestiging op **ENTER**.
- 8 Druk op **SETUP** om af te sluiten.



Tip

- Als u uw wachtwoord bent vergeten, voert u 3308 in.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer[-- Preference Page --] > [Default].
- 3 Druk op ►► om [Reset] te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **ENTER**.

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van deze player nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen tegenkomt bij het gebruik van de player, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw player voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

Vervormd beeld

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
- Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de player bevinden.
- Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de player.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van de disc.

De player voelt warm aan

- Wanneer de player gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen	210 x 178 x 39 mm
Gewicht	0,79 kg
Voeding	Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A Uitvoer: DC 9 V, 1 A
Stroomverbruik	9 W
Gebruikstemperatuur	0 - 45 °C
Golflengte laser	650 nm
Videosysteem	PAL
Frequentierespons	20 Hz - 20 KHz $\pm$ 1 dB
Signaal/ruis-verhouding	$\geq$ 80 dB
Vervorming + ruis audio	$\leq$ -80 (1 KHz)
Kanaalscheiding	$\geq$ 80 dB
Dynamisch bereik	$\geq$ 80 dB
Audio uit (analoge audio)	Uitgangsniveau: 2 V $\pm$ 10 %
Belastingsimpedantie	10 K Ω
Video-uitgang	Uitgangsniveau: 1 V _p - p $\pm$ 20 %
Belastingsimpedantie	75 Ω

