

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Spis treści

1 Ważne	4		
Poznaj symbole bezpieczeństwa	4		
Ochrona słuchu	4		
Informacje o prawach autorskich	5		
Informacje o znakach towarowych	5		
2 Gratulacje!	7		
Omówienie funkcji urządzenia	7		
Zawartość opakowania	7		
Opis urządzenia	8		
3 Przed użyciem	12		
Ustawianie zestawu	12		
Podłączanie	12		
Włóż/wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania	13		
4 Czynności wstępne	14		
Włączanie	14		
Regulacja jasności wyświetlacza	14		
Włączanie i wyłączanie podświetlenia LED	14		
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych	14		
Wybór odpowiedniego kanału wejścia wideo.	15		
Wybór prawidłowego systemu TV	15		
Wybierz język menu ekranowego	15		
5 Odtwarzanie z płyty/urządzenia USB	16		
Czynności podstawowe	16		
Odtwarzanie płyty	16		
Odtwarzanie nagranych plików	16		
Sterowanie odtwarzaniem	18		
Wyszukiwanie według czasu lub numeru tytułu/rozdziału/ścieżki	19		
Regulacja dźwięku	19		
6 Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone/iPad	21		
Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad	21		
Dokowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad	21		
		Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad	21
		Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad	22
		Wymagowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad	22
		7 Słuchanie radia FM	23
		Automatyczne programowanie stacji radiowych	23
		Ręczne programowanie stacji radiowych	23
		Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej	23
		Wyświetlanie informacji RDS	23
		8 Konfiguracja	25
		Ustawienia ogólne	25
		Ustawienia audio	25
		Ustawienia obrazu	25
		Ustawienia preferencji	26
		Aktualizacja oprogramowania	26
		9 Inne funkcje	28
		Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	28
		Korzystanie ze słuchawek	28
		Zegar programowany i wyłącznik czasowy	28
		Dodawanie pliku do listy odtwarzania.	28
		Korzystanie z wyłącznika czasowego	29
		10 Informacje o produkcie	30
		Kod regionu	30
		Dane techniczne	30
		Obsługiwane formaty płyt	31
		Obsługiwane formaty dźwiękowe	31
		Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	31
		11 Rozwiązywanie problemów	32
		Obraz	32
		Dźwięk	32
		Odtwarzanie	32
		Inne	33
		12 Uwaga	34
		Zgodność z przepisami i informacje dotyczące ochrony środowiska	34

1 Ważne

Poznaj symbole bezpieczeństwa

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na niez izolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu i włożyć go do końca.



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Informacje o prawach autorskich



**Be responsible
Respect copyrights**

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami, oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżyniera wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Informacje o znakach towarowych



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



„DVD Video” jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing Corporation.



INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę www.divx.com.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zawartość DivX Video-On-Demand (VOD). Aby utworzyć kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Otwórz stronę vod.divx.com, korzystając z tego kodu, aby dokończyć rejestrację i dowiedzieć się więcej na temat formatu DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® oraz inne powiązane logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Made for

iPod iPhone iPad

„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia

lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Gratulacje!

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu jednostki centralnej. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____


Nr seryjny _____

Omówienie funkcji urządzenia

Tego zestawu można używać do

- odtwarzania filmów i plików muzycznych oraz wyświetlania zdjęć z dysków i urządzeń pamięci masowej USB
- odtwarzania plików muzycznych z urządzenia iPod/iPhone/iPad


Szczegółowy opis obsługiwanych formatów znajduje się w sekcji „Dane techniczne”.




Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- 2 głośniki
- Pilot zdalnego sterowania
- 2 baterie AAA
- Przewód sieciowy
- Przewód wideo
- 2 przewody głośnikowe
- Przewód anteny FM
- Przewód MP3-LINK
- Instrukcja obsługi

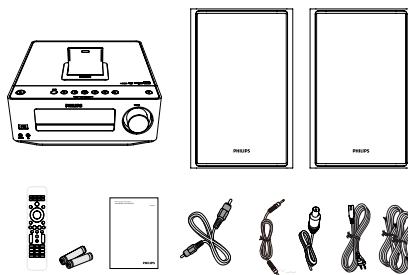

Opis urządzenia

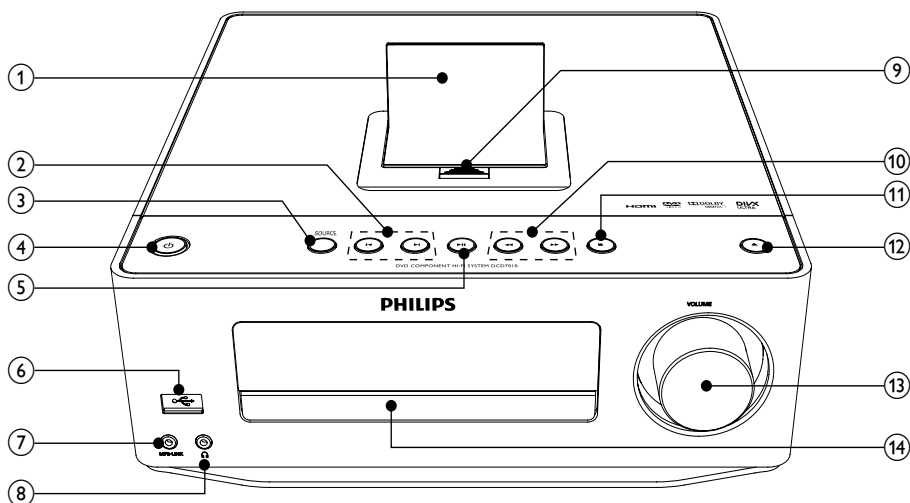

① Podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone/iPad

② ◀ / ▶

- Przejście do poprzedniego lub następnego tytułu, rozdziału, utworu lub pliku.

③ SOURCE

- Wybór nośnika (płyta, urządzenie pamięci masowej USB, urządzenie iPad/iPhone/iPod, tuner FM lub urządzenie zewnętrzne podłączone za pomocą przewodu MP3 Link).

④ ⏻

- Włączanie i wyłączanie zestawu.
- Przełączanie do trybu ECO.

⑤ ▶ ||

- Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.

⑥ 🔌

- Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.

⑦ MP3 LINK

- Podłączanie przewodu MP3 Link.

⑧ 🎧

- Gniazdo słuchawkowe.

⑨ Pociągnij, by otworzyć

- Podniesienie pozwala otworzyć podstawkę dokującą.

⑩ ◀◀ / ▶▶

- Szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.

⑪ ■

- Zatrzymanie odtwarzania.
- Kasowanie zaprogramowanej stacji radiowej.
- Włączanie/wyłączanie trybu demonstracji.

⑫ ▲


- Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.

⑬ VOLUME

- Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.

⑭ Kieszeń na płytę

Widok z tyłu

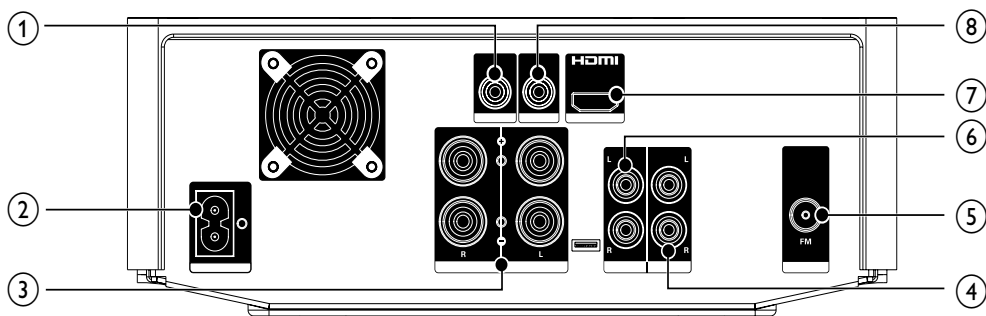

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Gniazdo koncentryczne/cyfrowe

② AC MAIN~

- Gniazdo zasilania.

③ SPEAKER OUT

- Podłączanie głośników.

④ AUX-IN

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

⑤ FM ANTENNA

- Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM.

⑥ LINE OUT

- Podłączanie przewodów audio.


⑦ CYFROWE WYJŚCIE AUDIO-WIDEO

- Podłączanie przewodu HDMI.

⑧ VIDEO OUT

- Gniazdo sygnału wideo.

Opis pilota zdalnego sterowania

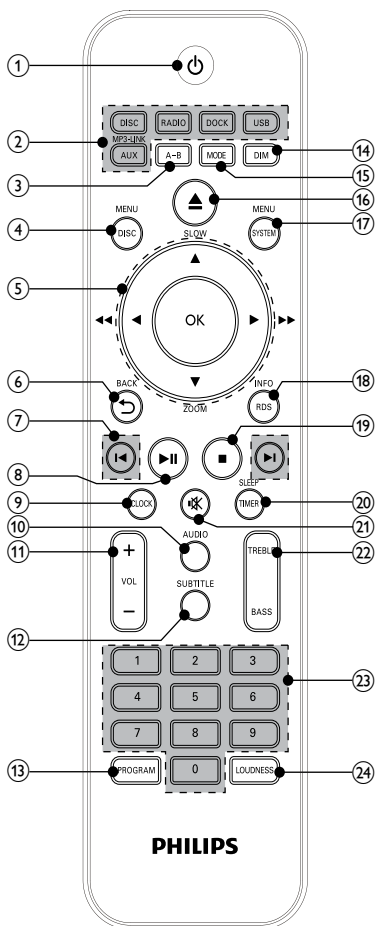

- ① **⏻**
 - Włączanie/wyłączanie urządzenia.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Wybierz źródło dźwięku.
- ③ **A-B**
 - Umożliwia zaznaczenie sekcji do odtwarzania powtarzalnego lub wyłączenie trybu powtarzania.
- ④ **DISC MENU**
 - Dostęp do menu głównej płyty.

- ⑤ **▲▼◀▶**
 - Poruszanie się po menu.
 - Naciskając przycisk ◀▶, można obracać obraz w prawo lub w lewo podczas pokazu slajdów.
 - Naciskając przyciski ◀◀ / ▶▶, można przewijać do przodu lub do tyłu; kilkukrotne naciśnięcie umożliwia zmianę szybkości wyszukiwania.
 - Naciskając przycisk ▼, można odtwarzać do przodu w zwolnionym tempie.
 - Naciskając przycisk ▲, można odtwarzać do tyłu w zwolnionym tempie.
 - Naciskając i przytrzymując przycisk ▼ (ZOOM), można powiększyć lub pomniejszyć obraz.
 - Naciśnięcie przycisku OK powoduje potwierdzenie wyboru lub wprowadzania.
- ⑥ **↶ BACK**
 - Powrót do poprzedniego menu.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Przejdź do poprzedniego lub następnego tytułu, rozdziału, utworu lub pliku.
- ⑧ **⏸ II**
 - Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- ⑨ **CLOCK**
 - Wyświetlenie czasu.
- ⑩ **AUDIO**
 - Wybór języka lub kanału dźwięku.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Ustaw głośność.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Wybór języka napisów dialogowych.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Programowanie stacji radiowych.
- ⑭ **DIM**
 - Wybór jednego ze stopni jasności wyświetlacza.

- Włączanie/wyłączanie podświetlenia pokrętła regulacji głośności i podświetlenia LED.

⑮ **MODE**

- Wybieranie trybu odtwarzania z powtarzaniem lub odtwarzania losowego.

⑯ ▲

- Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.

⑰ **SYSTEM MENU**

- Przejście do menu systemowego.

⑱ **RDS/INFO**

- Wyświetlenie informacji o płycie, takich jak tytuł, nazwa rozdziału, język napisów dialogowych, dotychczasowy czas odtwarzania, całkowity czas odtwarzania itp.

⑲ ■

- Zatrzymywanie odtwarzania.
- Kasowanie zaprogramowanej stacji radiowej.
- Włączanie/wyłączanie trybu demonstracji

⑳ **TIMER/SLEEP**

- Zaprogramowanie lub przejście do trybu SLEEP w ciągu 120/90/60/45/30/15 min.

㉑ 嗽

- Wyciszenie.

㉒ **TREBLE/BASS**

- Zwiększenie/zmniejszenie poziomu tonów wysokich/niskich.

㉓ **przycisków numerycznych**

- Wybór tytułu/rozdziału/utworu do odtworzenia.

㉔ **LOUDNESS**


- Włączanie/wyłączanie regulacji głośności.

3 Przed użyciem

Ustawianie zestawu

Uwaga


- Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej dziesięciu centymetrów z każdej strony urządzenia. Upewnij się, że zasłony ani inne obiekty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Postaw urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia w zamkniętej szafce lub na innym urządzeniu elektrycznym.
- Nigdy nie wystawiaj zestawu na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- W otworach wentylacyjnych ani w pozostałych otworach nie umieszczaj innych przedmiotów niż wskazane w instrukcji.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, w miejscu ułatwiającym dostęp do przewodu zasilającego.
- Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń magnetycznych lub niepożądanych trzasków, nigdy nie umieszczaj jednostki głównej i głośników zbyt blisko jakichkolwiek źródeł promieniowania.

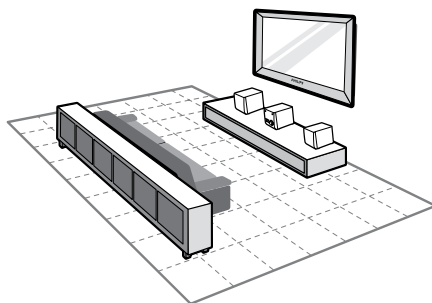

- 1 Umieść urządzenie w pobliżu telewizora.
- 2 Ustaw głośniki w odpowiedniej odległości od telewizora, pod kątem około 45 stopni względem miejsca odsłuchu.

Podłączanie

Podłączanie głośników

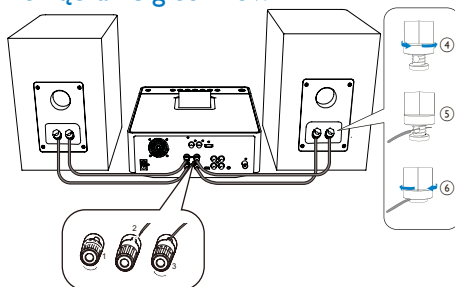

Uwaga

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, korzystaj jedynie z głośników wchodzących w skład zestawu.
- Podłączaj tylko głośniki o impedancji takiej samej lub wyższej niż impedancja głośników wchodzących w skład zestawu. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o produkcie” > „Dane techniczne”.

Podłączanie telewizora

Podłącz przewody audio i wideo do gniazd wyjściowych zestawu i odpowiednich gniazd wejściowych telewizora.

Wybierz najlepsze połączenie wideo obsługiwane przez telewizor.


Podłączenie za pomocą kompozytowego przewodu wideo




Podłączanie zasilania

Uwaga

- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu wtyczki zasilania.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

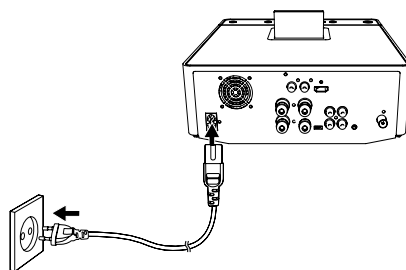

Włóż/wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania



- ① Naciśnij, aby otworzyć komorę baterii.
- ② Włóż 2 baterie AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- ③ Zamknij pokrywę.

! Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.

4 Czynności wstępne

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk 
 - ↳ Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.



Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut źródło nie będzie wysyłało sygnału dźwiękowego, zestaw przełączy się w tryb gotowości
- Jeśli w trybie gotowości przez 15 minut nie będą wykonywane żadne operacje, zestaw przełączy się w tryb gotowości Eco Power.
- Naciśnij przycisk , aby przełączyć zestaw na ostatnie źródło sygnału używane przed wyłączeniem zestawu.

Prezentacja funkcji zestawu

1. W trybie gotowości naciśnij przycisk  aż do wyświetlenia komunikatu „DEMO ON”.
 - ↳ Funkcje tego zestawu zostaną wyświetlone jedna po drugiej.
 - Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, ponownie naciśnij przycisk .

Ustawianie zegara

W zestawie stosowany jest 24- lub 12-godzinny format wyświetlania godziny.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLOCK** przez 2 sekundy.
 - ↳ Na wyświetlaczu przewinie się napis „CLOCK SET”. Następnie zostanie wyświetlony format czasu **[24H]** lub **[12H]**.
- 2 Naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby wybrać format godziny. Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zaczną migać cyfry godziny.

- 3 Za pomocą przycisków **VOL +/-** ustaw godzinę. Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 4 Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby potwierdzić ustawienia.



Uwaga

- W tym trybie klawisze numeryczne na pilocie są nieaktywne.

Regulacja jasności wyświetlacza

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DIM**, aby wybrać różny poziom jasności.

Włączanie i wyłączanie podświetlenia LED

- 1 W trybie włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **DIM**, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie LED u dołu zestawu lub na pokrętle regulacji głośności.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

Jeśli żadne stacje radiowe nie są zapisane, mogą one zostać zapisane automatycznie.

- 1 Włączanie urządzenia.
- 2 Naciśnij przycisk **RADIO**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (naciśnij przycisk , aby rozpocząć instalację automatyczną, lub naciśnij przycisk  aby anulować).
- 3 Naciśnij przycisk .
 - ↳ Stacje radiowe nadające wystarczająco silny sygnał zostaną zaprogramowane automatycznie.
 - ↳ Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji automatycznie wybrana zostanie ta, która została zapisana jako pierwsza.

Wybór odpowiedniego kanału wejścia wideo.

- 1 Włącz zestaw.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC**, aby jako źródło odtwarzania wybrać płytę.
 - Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo.



Uwaga

- W instrukcji telewizora sprawdź, w jaki sposób przełączać się między poszczególnymi kanałami wejściowymi wideo.

Wybór prawidłowego systemu TV

Ten zestaw jest zgodny zarówno z systemem NTSC, jak i systemem PAL. Jeśli przy ustawieniach domyślnych obraz jest wyświetlany nieprawidłowo, wybierz system TV odpowiadający posiadanemu telewizorowi. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Konfiguracja” > „Ustawienia obrazu” > [TV Type].

Wybierz język menu ekranowego

Domyślną opcją dla tego ustawienia jest język angielski. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Konfiguracja” > „Ustawienia ogólne” > [JĘZYK MENU].

5 Odtwarzanie z płyty/urządzenia USB

! Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia zestawu! Nie należy przenosić zestawu podczas trwania odtwarzania.
- W kieszeni na płytę nigdy nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyta.
- Nie należy patrzeć na wiązkę lasera zestawu.
- Nie należy odtwarzać płyt z wykorzystaniem akcesoriów takich, jak pierścienie stabilizujące czy różnego rodzaju nakładki na płyty.

Jeśli wyświetlana jest ikona **X**, wskazuje ona, że operacja jest w danym momencie niedostępna dla aktualnie wybranego nośnika.

Czynności podstawowe

Wymienione operacje są dostępne dla wszystkich obsługiwanych formatów nośnika.

Funkcja	Czynność
Zatrzymanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ■ .
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania	Naciśnij przycisk ▶ .
Przejdźcie do poprzedniego/ następnego tytułu, rozdziału, utworu lub pliku	Naciśnij przycisk ◀ / ▶ .

Odtwarzanie płyty

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**, aby jako źródło odtwarzania wybrać płytę.
- 2 Naciśnij przycisk **▲**, aby otworzyć szufladę na płytę.

- 3 Umieść płytę w szufladzie na płytę etykietą do góry, a następnie naciśnij przycisk **▲**.
- 4 Zestaw automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
 - Aby ręcznie rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
 - Aby odtworzyć płytę DVD o poziomie dostępu wyższym niż ustawiony w urządzeniu, wprowadź najpierw 6-cyfrowe hasło (000000).


Odtwarzanie nagranych plików

Istnieje możliwość odtwarzania plików DivX/MP3/WMA/JPEG skopiowanych na płytę CD-R/RW, płytę DVD do nagrywania lub urządzenie pamięci masowej USB.


≡ Uwaga

- Można odtwarzać jedynie filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione przy użyciu kodu rejestracji DivX® niniejszego zestawu. Patrz „Konfiguracja” > „Ustawienia ogólne” > **[DivX(R) VOD Code]**.
- Zawierające napisy dialogowe pliki z rozszerzeniami .srt, .smi, .sub, .ssa i .ass są obsługiwane, ale nie są wyświetlane na liście plików.
- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama jak nazwa pliku z filmem DivX (z pominięciem rozszerzenia pliku).
- Plik z filmem DivX oraz plik z napisami dialogowymi muszą być zapisane w tym samym katalogu.

Podłączanie urządzenia pamięci USB

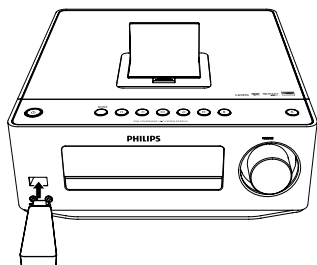

- 1 Naciśnij przycisk **USB**, aby określić źródło urządzenia pamięci masowej USB.
- 2 Włóż urządzenie pamięci masowej USB.
 - ↳ Zestaw automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
 - ↳ Wyświetli się interfejs użytkownika.

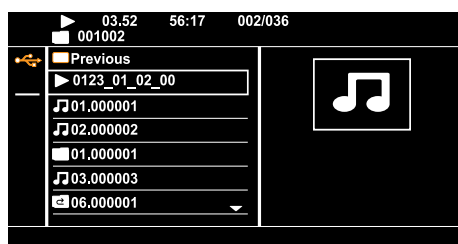

- W górnej części: dotychczasowy czas odtwarzania, całkowity czas odtwarzania dźwięku/obrazu, wyrażona liczbowo pozycja wśród plików w pamięci masowej USB oraz nazwa bieżącego folderu.
- W lewej części: źródło informacji.
- W środkowej części: lista folderów i plików.
- W prawej części: szczegółowe informacje o pliku.

Dostęp do folderu

- 1 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby podświetlić wybraną nazwę folderu.
- 2 Podświetl opcję **[Previous]** i naciśnij przycisk **OK**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Odtwarzanie pliku

- 1 Przejdź do wybranego folderu.
- 2 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby podświetlić wybraną nazwę pliku.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
 - ↳ Zestaw automatycznie zakończy odtwarzanie na końcu ostatniego pliku z tej samej kategorii.

Jednoczesne odtwarzanie pokazu slajdów i muzyki

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie pamięci USB lub płyta zawiera zarówno pliki WMA/MP3, jak i zdjęcia w formacie JPEG.

- 1 Włącz odtwarzanie pliku WMA/MP3.
- 2 Przejdź do folderu ze zdjęciami.
- 3 Wybierz plik ze zdjęciem.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
 - Pokaz slajdów zakończy się po jednokrotnym wyświetleniu wszystkich zdjęć.
 - Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **■**.

Uwaga

- Zestaw ten może wyświetlać jedynie zdjęcia z aparatów cyfrowych w formacie JPEG-EXIF stosowanym w większości cyfrowych aparatów fotograficznych. Nie jest możliwe wyświetlanie filmów w formacie Motion JPEG ani zdjęć w formacie innym niż JPEG. Nie mogą być również odtwarzane utwory muzyczne powiązane ze zdjęciami.
- W przypadku, gdy zdjęcie w formacie JPEG nie zostało zapisane z danymi „exif”, będzie ono wyświetlane w formie miniatury „niebieskiej góry”.

Sterowanie odtwarzaniem

Steruj odtwarzaniem zgodnie z zawartymi tutaj instrukcjami.

Funkcja	Nośnik	Czynność
Powrót do menu płyty		Naciśnij przycisk DISC MENU .
Włączenie/wyłączenie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)	 	Naciśnij kilkakrotnie przycisk SYSTEM MENU . Włącz funkcję PBC, aby wyświetlić menu PBC, a następnie wybierz żadaną opcję za pomocą przycisków nawigacji i OK.
Wybór języka lub kanału dźwięku	 	Naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO .
Wybór języka napisów dialogowych	 	Naciśnij kilkakrotnie przycisk SUBTITLE .
Wybór trybu odtwarzania (powtarzanie rozdziału, tytułu, wszystkiego lub wyłączenie powtarzania)		Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE .

Powtarzanie określonego fragmentu rozdziału lub utworu



- 1) Naciśnij przycisk **A-B**, aby wybrać punkt początkowy.
- 2) Ponownie naciśnij przycisk **A-B**, aby ustawić punkt końcowy.

→ Rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie wybranego fragmentu.

- Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij kilkakrotnie przycisk **A-B** aż do wyświetlenia ikony **[Repeat off]**.

Powiększanie i zmniejszanie



- Naciśnij i przytrzymaj kilkakrotnie przycisk **ZOOM**, aby zmienić stopień powiększenia.
- Za pomocą przycisków **▲ ▼ ◀ ▶** można przesunąć powiększony obraz w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Wyświetlanie informacji odtwarzania



Naciśnij przycisk **INFO**.

Odtwarzanie do przodu lub do tyłu w zwolnionym tempie



- Podczas odtwarzania płyty DVD/VCD naciśnij przycisk ▼, aby odtwarzać do przodu w zwolnionym tempie.
- Podczas odtwarzania płyty DVD/VCD naciśnij przycisk ▲, aby odtwarzać do tyłu w zwolnionym tempie.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ▼, aby zmienić prędkość odtwarzania do przodu w zwolnionym tempie.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ▲, aby zmienić prędkość odtwarzania do tyłu w zwolnionym tempie.
- Naciśnij przycisk OK, aby przywrócić normalną prędkość odtwarzania.

Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu



- Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wyszukiwać ze zwiększoną prędkością.
- Naciśnij przycisk OK, aby przywrócić normalną prędkość odtwarzania.

Przeglądanie zdjęć



Naciśnij, aby podświetlić nazwę pliku na liście plików.

Odwrocenie zdjęcia



Naciśnij przycisk ▲.

Obrót zdjęcia



Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶.

Wyszukiwanie według czasu lub numeru tytułu/rozdziału/ścieżki

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO.
- 2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby podświetlić numer tytułu, rozdziału lub utworu bądź pole czasu.
- 3 Za pomocą **przycisków numerycznych** wprowadź numer lub cyfry czasu.
- 4 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
 - ↳ Zostanie wyświetlony zaznaczony segment.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Regulacja dźwięku

Możliwe jest dostosowanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych.

Funkcja	Czynność
Zwiększanie/ zmniejszanie poziomu głośności	Naciśnij przycisk + VOL - ; przekręć pokrętko VOLUME w prawo lub w lewo.
Regulacja tonów wysokich lub niskich	Naciśnij przycisk TREBLE , aby uruchomić regulację poziomu tonów wysokich, a następnie ustaw go przy użyciu przycisku VOL +/- . Naciśnij przycisk BASS , aby uruchomić regulację poziomu tonów niskich, a następnie ustaw go przy użyciu przycisku VOL +/- .
Wyciszanie/ włączanie głośników	Naciśnij przycisk ⌵

6 Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone/iPad

Możesz słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad za pośrednictwem tego zestawu.

Uwaga

- Dźwięk jest odtwarzany wyłącznie za pomocą głośników dołączonych do zestawu.

Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad

Zestaw obsługuje następujące modele urządzeń iPod/iPhone/iPad:


- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6. generacji)
- iPod nano (5. generacji)
- iPod nano (4. generacji)
- iPod nano (3. generacji)
- iPod nano (2. generacji)
- iPod nano (1. generacji)
- iPod Classic
- iPod Touch (4. generacji)
- iPod Touch (3. generacji)
- iPod Touch (2. generacji)
- iPod Touch (1. generacji)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Uwaga

- Odtwarzaczy iPod z kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczy iPod classic oraz odtwarzaczy iPod z funkcją odtwarzania wideo nie można ładować w podstawce dokującej.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Podnieś pokrywkę podstawki dokującej.
- 2 Umieść urządzenie iPod/iPhone/iPad w podstawce dokującej.

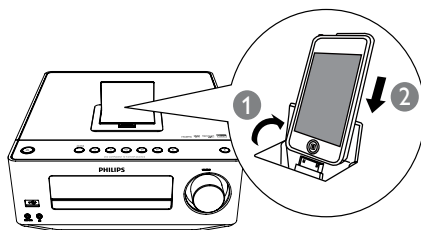

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Podłącz urządzenie iPod/iPhone/iPad.
- 2 Naciśnij przycisk **DOCK** na pilocie.
- 3 Włącz odtwarzanie wybranego utworu w urządzeniu iPod/iPhone/iPad.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **■**.
 - Aby wybrać następny/poprzedni utwór, użyj przycisków **◀** / **▶**.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania rozpocznie się ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone/iPad.



Wskazówka

- W przypadku niektórych modeli odtwarzacza iPod może upłynąć minuta zanim zostanie wyświetlony wskaźnik ładowania.

Wyjmowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Wyjmij urządzenie iPod/iPhone/iPad z podstawki dokującej.
- 2 Zamknij pokrywę, aby ukryć otwór dokujący.

7 Słuchanie radia FM



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 20 stacji radiowych.
- Wyciągnij do końca antenę FM w celu uzyskania lepszego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROGRAM** przez 2 sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlony symbol **AUTO**.
 - ↳ Dostępne stacje zostaną automatycznie zaprogramowane.
 - ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wyszukać stację radiową, lub ręcznie ustaw jej częstotliwość za pomocą przycisków **◀◀ / ▶▶**.
- 3 Za pomocą przycisku **PROGRAM** zaprogramuj aktualnie dostrojoną stację.
 - ↳ Zacznie migać kolejny numer stacji wraz z aktualną częstotliwością.
- 4 Za pomocą przycisków **◀◀ / ▶▶** nadaj tej stacji kolejny numer, od 01 do 20.
- 5 Naciśnij przycisk **PROGRAM**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zacznie migać kolejny numer stacji wraz z aktualną częstotliwością.

- 6 Powtórz czynności 2-5, aby zaprogramować więcej stacji.



Wskazówka

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz inną stację z jej numerem.
- **[STEREO]** to domyślne ustawienie dla trybu tunera.
- W trybie tunera można nacisnąć kilkakrotnie przycisk **OK**, aby przełączać między ustawieniami **[STEREO]** i **[MONO]**. Zestaw zapamiętuje wybrane ustawienie nawet po wyłączeniu lub przełączeniu na inne źródło.

Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przyciski **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji. Podczas odbioru stacji RDS wyświetlana jest jej nazwa i ikona RDS.

- 1 Nastaw stację RDS.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **RDS/INFO**, aby wyświetlić następujące informacje (jeżeli są dostępne):
 - ↳ Nazwa stacji
 - ↳ Rodzaj programu, taki jak **[NEWS]** (wiadomości), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (muzyka pop)...
 - ↳ Częstotliwość

Synchronizacja zegara ze stacją RDS

Można ustawić czas zegara w urządzeniu, synchronizując go z godziną nadawaną przez stację w ramach informacji RDS.

- 1 Spróbuj dostroić do stacji radiowej RDS nadającej sygnał czasu.

- 2 Naciskaj przyciski **RDS/INFO** przez ponad 2 sekundy.
- ↳ Zostanie wyświetlony napis **[CT SYNC]**, a zestaw rozpocznie automatyczny odczyt czasu RDS.
 - ↳ Jeśli nie odebrano sygnału czasu, zostanie wyświetlony napis **[NO CT]**.



Uwaga

- Dokładność tych informacji jest zależna od nadających sygnał czasu stacji RDS.

8 Konfiguracja

- 1 Po naciśnięciu przycisku **SYSTEM MENU**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień systemowych. Kliknij wybrany symbol, aby uzyskać dostęp do żądanej pozycji menu.

General Setup	
   	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

Uwaga

- Pozycje wyświetlanych w kolorze szarym nie można zmienić.
- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk . Aby zamknąć menu, naciśnij ponownie przycisk **SYSTEM MENU**.

Ustawienia ogólne

- 1 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
- 2 Wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do opcji **[Ustawienia ogólne]**.
 - **[Blokada płyty]**: Włączenie blokady płyty.
 - **[Wym. obrazu]**: Zmiana poziomu jasności panelu wyświetlacza zestawu.
 - **[Język menu]**: Wybór języka menu ekranowego.
 - **[Wygaszacz]**: Włączanie lub wyłączanie trybu wygaszacza ekranu. Jeśli opcja ta jest włączona, ekran wchodzi w tryb bezczynności po 5 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
 - **[Wyłącznik czasowy]**: Włączenie wyłącznika czasowego w celu

przełączenia odtwarzacza w tryb gotowości po upływie określonego czasu.

- **[Kod wypoz. DivX(R)]**: Pobranie kodu rejestracji filmu w ramach usługi wideo na żądanie DivX (DivX Video On Demand Registration).

Uwaga

- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Ustawienia audio

- 1 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
- 2 Wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do opcji **[Ustaw. Dźwięku]**.
 - **[Dźwięk HDMI]**: Wybór formatu dźwięku HDMI po podłączeniu zestawu za pomocą przewodu HDMI lub wyłączenie wyjścia dźwięku HDMI dla telewizora.
 - **[Synch. dźw.]**: Ustawienie czasu opóźnienia dźwięku podczas odtwarzania płyty wideo.
 - **[Tryb nocny]**: Wybór dźwięku cichego lub o pełnej dynamice. Tryb nocny powoduje wyciszenie głośnych dźwięków i wzmocnienie cichych dźwięków (takich jak mowa).

Uwaga

- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- Tryb nocny jest dostępny tylko w przypadku płyt DVD kodowanych w systemie Dolby.

Ustawienia obrazu

- 1 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
- 2 Wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do opcji **[Ust. obrazu]**.
 - **[TV Type]**: Wybór formatu wyjściowego wideo (PAL, Multi lub NTSC).

- **[Rodzaj TV]:** Ustawienie formatu wyświetlania (Pan Scan, Letter Box lub Wide Screen).
- **[Ustaw. kolorów]:** Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów lub ręczna konfiguracja kolorów.
- **[Ustawienia HDMI]:** Po połączeniu zestawu z telewizorem za pomocą przewodu HDMI wybierz najlepsze ustawienia HDMI obsługiwane w telewizorze.

Uwaga

- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- Tryb nocny jest dostępny tylko w przypadku płyt DVD kodowanych w systemie Dolby.

Ustawienia preferencji

- 1 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
- 2 Wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do opcji **[Ust. preferencji]**.
 - **[Dźwięk]:** Wybór języka ścieżki dźwiękowej odtwarzanego filmu.
 - **[Napisy]:** Wybór języka napisów dialogowych odtwarzanego filmu.
 - **[Menu płyty]:** Wybór języka menu płyty z filmem.
 - **[Zab. rodzic.]:** Ustawianie poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego dla płyty. Umożliwia ograniczenie dostępu do płyt wykorzystujących system klasyfikacji. Na płytach tego typu muszą znajdować się informacje o poziomie zabezpieczenia rodzicielskiego.
 - **[PBC]:** Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości płyt VCD i SVCD.
 - **[Wyświetlacz MP3/JPEG]:** Ustawienie trybu wyświetlania Mp3 lub JPEG.
 - **[Hasło]:** Ustawianie lub zmiana hasła umożliwiającego odtwarzanie płyt z ograniczeniami.

- **[Napisy DivX]:** Wybór języka odtwarzania filmu DivX.
- **[Info o wersji]:** Wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
- **[Domyślne]:** Przywrócenie ustawień fabrycznych zestawu kina domowego.

Uwaga

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku z filmem. Jeśli na przykład nazwa pliku z filmem to „film.avi”, to plik tekstowy musi nosić nazwę „film.sub” lub „film.srt”.

Aktualizacja oprogramowania

Przed zaktualizowaniem oprogramowania zestawu należy sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania:

- Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**, a następnie wybierz opcję  (**[Preference Setup]**).
- Za pomocą przycisku nawigacji wybierz opcję **[Info o wersji]**, a następnie znajdź bieżącą wersję.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.
- 2 Pobierz oprogramowanie na urządzenie pamięci masowej USB.
- 3 Rozpakuj pobrany plik do katalogu głównego.
- 4 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  (**USB**) w zestawie.
 - ➔ Zestaw automatycznie odczyta plik. Na ekranie telewizora pojawi się okno.

- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zaktualizować oprogramowanie.
- ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania zestaw automatycznie wyłączy się i włączy się ponownie.



Przestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj urządzenia pamięci USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zestawu.
- Można również nagrać oprogramowanie aktualizujące na płycie.

9 Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Zestawu można używać do odtwarzania dźwięku z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Podłącz przewód MP3 Link do:
 - gniazda **MP3 LINK** zestawu,
 - gniazda wyjścia sygnału dźwięku (zwykle gniazda słuchawkowego) urządzenia zewnętrznego.
- 2 Naciśnij przycisk **MP3-LINK**.
- 3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje zawiera instrukcja tego urządzenia).

Korzystanie ze słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda .

Zegar programowany i wyłącznik czasowy

Można określić czas, w którym nastąpi automatyczne przełączenie do wybranego źródła.

Uwaga

- Najpierw sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony napis **TIMER SOURCE**.
- 2 Naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby wybrać **SOURCE** (Źródło) — DISC, USB, DOCK, TUNER lub PLAY LIST. Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zaczną migać cyfry godziny.
- 3 Za pomocą przycisków **VOL +/-** ustaw godzinę.

- 4 Naciśnij ponownie przycisk **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 5 Za pomocą przycisków **VOL +/-** ustaw minutę.
- 6 Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić czas automatycznego włączenia.
- 7 Za pomocą przycisku **VOL +/-** wybierz poziom głośności zegara programowanego i naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER** w celu zatwierdzenia ustawienia.
- 8 Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby aktywować wyłącznik czasowy.
 - ↳ Wyświetli się .
 - ↳ Zestaw włączy się o zaprogramowanym czasie i zacznie odtwarzać sygnał z ustawionego źródła.
 - Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, ponownie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**.

Uwaga

- Budzik jest niedostępny w trybie MP3 LINK.
- Jeśli jako źródło wybrano DISC/USB, a odtwarzanie utworu nie jest możliwe, automatycznie zostanie wybrany tryb tunera.
- Jeśli jako źródło alarmu wybrano listę odtwarzania urządzenia iPod/iPhone/iPad, należy utworzyć listę odtwarzania o nazwie „PHILIPS” w urządzeniu iPod/iPhone.
- Jeśli w urządzeniu iPod/iPhone/iPad nie utworzono listy odtwarzania o nazwie „PHILIPS” lub na liście odtwarzania nie ma żadnego utworu, zestaw przełączy się na źródło alarmu iPod/iPhone/iPad.

Dodawanie pliku do listy odtwarzania.

- 1 Wybierz jeden plik.
- 2 Aby dodać ten plik do listy odtwarzania, naciśnij przycisk **PROGRAM**.
- 3 Powtórz czynności 1 i 2, aby dodać inne pliki.

- 4 Naciśnij przycisk **DISC MENU**, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat listy odtwarzania.

Korzystanie z wyłącznika czasowego

Zestaw można również automatycznie wyłączyć po upływie zaprogramowanego czasu (120, 90, 60, 45, 30 lub 15 minut).

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER**, aby wybrać odstęp czasu.
 - ↳ Wyświetli się **SLEEP**.
 - ↳ Wyświetli się „Z”.
- 2 Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER**, aż zostanie wyświetlona ikona **SLEEP OFF**.

10 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kod regionu

Urządzenie odtwarza płyty DVD z następującym kodem regionu.

Kod regionu DVD	Kraje
	Europa

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 50 W RMS
Odpowiedź częstotliwościowa	20–20 000 Hz, ±3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 82 dB
Wejście Aux	1000 mV RMS, 22 kΩ

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm / 8 cm
Dekodowanie obrazu	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Przetwornik C/A obrazu	12-bitowy
System sygnału	PAL / NTSC
Format wideo	4:3 / 16:9
Odstęp sygnału od szumu na obrazie	> 57 dB

Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 96 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 0,1% (1 kHz)
Odpowiedź częstotliwościowa	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
Odstęp sygnału od szumu	> 82 dBA

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Czułość – mono, 26 dB; odstęp sygnału od szumu	< 22 dBf
Czułość – stereo, 46 dB; odstęp sygnału od szumu	< 43 dBf
Selektywność wyszukiwania	< 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2 %
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dB

Głośniki

Impedancja głośnika	6 omów
Przetwornik	13 cm (głośnik niskotonowy) + 2,5 cm (stożkowy głośnik wysokotonowy)
Czułość	> 86 dB/m/W ±4 dB/m/W

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	38 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	<0,5 W

Gniazdo słuchawek	2 x 15 mW, 32 omów
Bezpośrednie połączenie USB	Wersja: 2.0
Kompozytowy sygnał wideo	1,0 V _{p-p} , 75 omów
Wyjście koncentryczne	0,5 V _{pp} ± 0,1 V _{pp} , 75 Ω
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	250 x 92 x 285 mm
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)	174 X 260 X 240 mm
Waga	
- z opakowaniem	10 kg
- jednostka centralna	2,5 kg
- głośnik	6,1 kg

Obsługiwane formaty płyt

• Obsługiwane nośniki wideo:

- DivX Ultra
- Digital Video Disc (DVD)
- Picture CD
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Compact Disc (CD)

Obsługiwane formaty kompresji:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + dodatek 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- Plik JPEG

Obsługiwane formaty dźwiękowe

- Obsługiwane nośniki dźwiękowe
- płyta CD

- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Obsługiwane formaty plików audio:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, znaczniki ID3
- WMA, znaczniki WMA
- Nie są obsługiwane następujące formaty:
 - Pliki typu *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Płyty nagrane w formacie Joliet
 - MP3 Pro

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Karty pamięci niezgodne z niniejszym zestawem.

Obsługiwane formaty:

- Host USB powinien obsługiwać systemy plików FAT16 oraz FAT 32
- Odtwarzanie dźwięku: MP3, WMA
- Odtwarzanie wideo: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + dodatek 1.0
- Odtwarzanie zdjęć: JPEG

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane; Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane;
- Pliki audio AAC, WAV, DTS, PCM;
- Pliki Dolby True HD;
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .aac);
 - Pliki WMA w formacie bezstratnym.

11 Rozwiązywanie problemów



Przestroga

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia został podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Obraz

Brak obrazu

- Sprawdź połączenie wideo.
- Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo.
- Aktywowana jest opcja bez przepływu, ale telewizor nie obsługuje tej opcji.

Obraz biało-czarny lub z zakłóceniami

- Płyta została nagrana w standardzie systemu kolorów, który nie jest obsługiwany przez telewizor (PAL/NTSC).

- Czasami mogą pojawiać się niewielkie zniekształcenia obrazu. Nie oznaczają one usterki urządzenia.
- Wyczyść płytę.
- Zakłócenia obrazu mogą wystąpić podczas ustawionej opcji bez przepływu.

Nie można zmienić proporcji obrazu nawet po ustawieniu formatu obrazu.

- Proporcje obrazu zostały ustalone na załadowanej płycie DVD.
- W niektórych systemach TV nie można zmieniać proporcji obrazu.

Obraz o wysokiej rozdzielczości nie jest odtwarzany.

- Upewnij się, że płyta zawiera obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Upewnij się, że telewizor obsługuje obraz o wysokiej rozdzielczości.

Dźwięk

Brak sygnału audio z telewizora.

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio telewizora.
- Przypisz sygnał audio telewizora do odpowiedniego sygnału wideo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.
- Odłącz słuchawki.
- Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.

Brak dźwięku z głośników urządzenia audio (zestawu stereo/wzmacniacza/amplitunera).

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio urządzenia.
- Wybierz odpowiednie źródło dźwięku urządzenia audio.

Odtwarzanie

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.

- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona do góry nogami.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Płyta nie jest odtwarzana

- Włóż płytę do szuflady odtwarzacza etykietą do góry.
- Sprawdź typ płyty, system kodowania kolorów oraz kod regionu. Sprawdź, czy na płycie nie ma żadnych rys ani smug.
- Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**, aby zamknąć menu ustawień zestawu.
- Dezaktywuj hasło kontroli rodzicielskiej lub zmień poziom zabezpieczeń.
- Wewnątrz urządzenia skropliła się para wodna. Wyjmij płytę i pozostaw zestaw włączony na około godzinę. Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz zasilanie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania płyty.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.

Nie można ustawić języka ścieżki dźwiękowej lub napisów dialogowych

- Płyta nie została nagrana ze ścieżkami dźwiękowymi lub napisami dialogowymi w wersji wielojęzycznej

- Zmiana ustawień języka ścieżki dźwiękowej lub napisów dialogowych na płycie jest niedozwolona.

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.
- Upewnij się, że rozszerzenie pliku jest prawidłowe.
- Problem z cyfrowymi prawami autorskimi. Nie można odtwarzać zabezpieczonego pliku wideo zapisanego w urządzeniu pamięci USB poprzez analogowe połączenie wideo (np. kompozytowe, component lub Scart). Przenieś zawartość wideo na płytę w obsługiwany format i odtwórz te pliki.

Inne

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a telewizorem lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.
- Podłącz zewnętrzną antenę FM.

Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB

- Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie pamięci USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawiania zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączony został przewód zasilający.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

12 Uwaga



Zgodność z przepisami i informacje dotyczące ochrony środowiska

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.


Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:

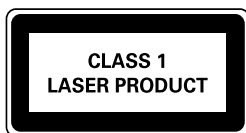



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0