

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS6200/10



# PT Manual do utilizador

**PHILIPS**

# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>
	Importantes instruções de segurança	3

---

<b>2</b>	<b>O seu sistema de base para entretenimento</b>	<b>4</b>
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Visão geral dos altifalantes	4

---

<b>3</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
	Ligar os altifalantes	5
	Ligar a corrente	5
	Ligar	6

---

<b>4</b>	<b>Reproduzir</b>	<b>6</b>
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	6
	Reproduzir de um dispositivo externo	7

---

<b>5</b>	<b>Outras funções</b>	<b>8</b>
	Sincronizar o seu iPod/iPhone com um PC	8

---

<b>6</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>8</b>
	Especificações	8

---

<b>7</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>9</b>
----------	-------------------------------	----------

---

<b>8</b>	<b>Aviso</b>	<b>9</b>
----------	--------------	----------

# 1 Importante

## Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho. O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

**AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade e também não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

**ATENÇÃO:** Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha com o orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

---

## Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.

### Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

## 2 O seu sistema de base para entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_

### Introdução

Com esta unidade, pode:


- desfrutar de áudio de iPod/iPhone e de outros dispositivos áudio.
- sincronizar o seu iPod/iPhone com o PC.

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (2 altifalantes)
- 1 cabo de ligação do altifalante
- 1 transformador de CA
- 1 cabo USB
- 1 x cabo MP3 Link
- Guia de Início Rápido

### Visão geral dos altifalantes

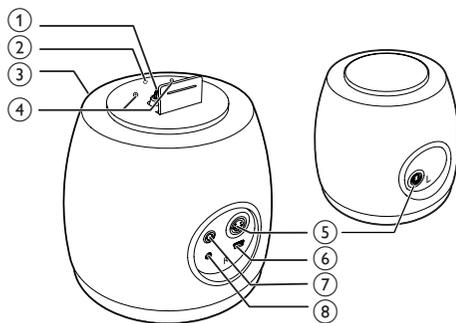

- 1 DOCK**
  - Base para iPod/iPhone.
- 2 ↻**
  - Aceder / sair do modo de sincronização.
  - Manter premido para mudar do modo de espera para o modo de sincronização.
  - Premir para mudar de modo de sincronização para o modo de espera.
- 3 Indicador LED**
  - Continuamente aceso quando a unidade funciona em modo de áudio.
  - Intermitente quando a unidade funciona em modo de sincronização.
  - Desligado quando a unidade está desligada ou em modo de espera.
- 4 +/-**
  - Ajustar o volume.
- 5 CABLE IN**
  - Ligar os dois altifalantes através do cabo de altifalantes fornecido.
- 6 USB ↔**
  - Ligar um computador utilizando o cabo USB fornecido.
- 7 AUX-IN**
  - Tomada para um dispositivo de áudio externo.
- 8 DC-IN**
  - Ligar a alimentação.

# 3 Introdução



## Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

## Ligar os altifalantes

Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.




## Nota

- O cabo DIN fornecido destina-se à utilização apenas com este produto. Nunca tente ligar qualquer outro dispositivo através deste cabo.

Ligue o cabo DIN fornecido às entradas

**CABLE IN** nos dois altifalantes:

- altifalante activo (com botões): canal direito
- altifalante passivo: canal esquerdo

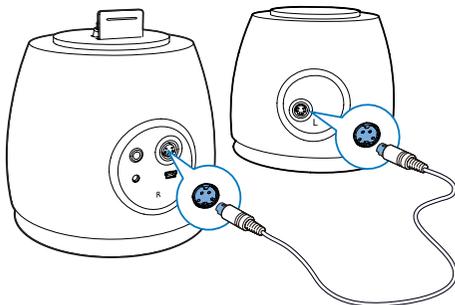


## Ligar a corrente



## Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na base desta unidade.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

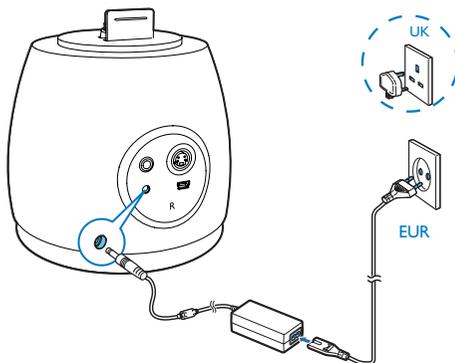

Ligue o transformado CA:

- à entrada DC-IN na parte posterior do altifalante activo.
- à tomada eléctrica.

---

## Ligar

No modo de espera, há duas formas para ligar a unidade.

- Sinal de áudio detectado do conector de 30 pinos ou da porta AUX-IN.
  - ↳ O toque também é reconhecido como sinal de áudio.
- Prima o botão SYNC na parte superior da unidade activa.
  - ↳ Se ligar a unidade premindo o botão SYNC, esta entrará no modo de sincronização.

### Nota

- A unidade não possui um botão de alimentação. Esta liga automaticamente quando detecta uma entrada de áudio.

---

## Passa para o modo de standby.

A unidade muda para o modo de espera nas seguintes situações.

- **No modo DOCK:** nenhum sinal de áudio do iPod/iPhone colocado na base durante mais de 15 minutos.
- **No modo de MP3 Link:** nenhum dispositivo de áudio ligado durante mais de 15 minutos.
- **No modo SYNC:** premir o botão SYNC durante mais de 5 segundos.
  - ↳ O indicador de alimentação desliga-se.

# 4 Reproduzir

---

## Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Com esta unidade, poderá desfrutar de conteúdo áudio de um iPod/iPhone.

---

### iPod/iPhone compatível

A unidade é compatível com os seguintes modelos de iPod/iPhone.

Concebido para:

- iPod touch (1.<sup>a</sup>, 2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> geração)
- iPod classic
- iPod nano (2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup>, 4.<sup>a</sup>, 5.<sup>a</sup> e 6.<sup>a</sup> geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

## Carregue o iPod/iPhone

- Coloque o seu iPod/iPhone na base.



## Retirar o iPod/iPhone

- Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

---

## Carregar o iPod/iPhone

Quando a unidade estiver ligada à corrente, o iPod/iPhone na base começa a carregar automaticamente.

---

## Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

### Nota

- Assegure-se de que o seu iPod/iPhone foi correctamente colocado na base.
- 
- Comece a reproduzir música do seu iPod/iPhone.
    - ↳ Pode ouvir música através dos altifalantes.

---

## Reproduzir de um dispositivo externo

Pode desfrutar de música de um dispositivo externo através desta unidade.


### Nota

- Se a unidade detectar um sinal de áudio do conector de 30 pinos e da porta AUX-IN em simultâneo, esta deve funcionar como fonte DOCK.

---


## Reproduzir a partir de um dispositivo externo com o cabo MP3 Link

- 1 Ligue o cabo MP3 Link:
  - à entrada **AUX-IN** na parte posterior do altifalante activo.
  - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Inicie a reprodução no dispositivo.

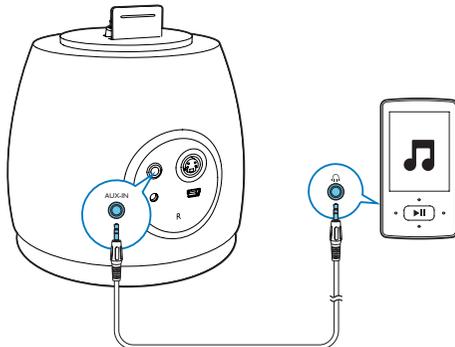

## 5 Outras funções

### Sincronizar o seu iPod/iPhone com um PC

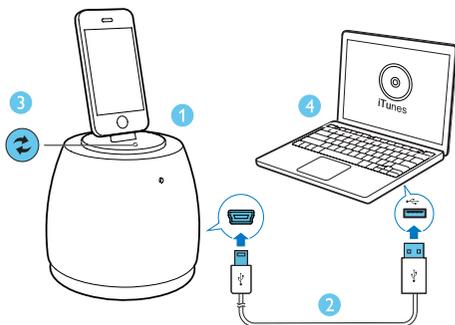

- 1 Coloque o iPod/iPhone na base.
- 2 Ligue o altifalante activo ao seu PC com o cabo USB fornecido.
- 3 Prima no altifalante activo.  
↳ O indicador LED fica intermitente.
- 4 Inicie o iTunes para sincronizar o seu iPod/iPhone na base com o PC.

#### Nota

- Assegure-se de que não desactivou a sincronização automática no iTunes. Caso contrário, inicie a sincronização do iTunes manualmente.

#### Para sair do modo de sincronização:

- 1 Ejecte o seu iPod/iPhone do iTunes.
- 2 Prima no altifalante activo.  
↳ Os altifalantes voltam ao modo de áudio.

## 6 Informações do produto

#### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### Especificações

#### Amplificador

Potência nominal	2 x 10 W RMS
Resposta em frequência	60-20 000 Hz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 77 dB
MP3 LINK	600 mV RMS 22 kohm

#### Altifalantes

Impedância do altifalante	4 ohm
Diafragma do altifalante	2,5 pol. de gama total + diâm. de 60 mm x 2 Woox

#### Informações Gerais

Potência de CA	Modelo: AS360-120-AQ300
	Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A
	Saída: 12 V 3 A
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (diâmetro x altura)	L 148*P 148*A 150 mm
Peso	
- Com embalagem	3,3 kg
- Unidade principal	0,8 kg

# 7 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

### Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

### Sem som

- Ajuste o volume.
- Verifique se iniciou a reprodução de música.

### Sem resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de alimentação CA.

# 8 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se

desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



**Be responsible**  
**Respect copyrights**

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.



Specifications are subject to change without notice  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS6200\_10\_UM\_V1.1

