



Guía de configuración rápida

CD170/CD175

PHILIPS


Contenido de la caja



Microteléfono*



Estación base (CD175)

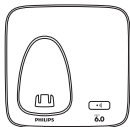


Estación base (CD170)



Cargador*



Adaptador de corriente*



Cable de línea**



Manual del usuario
Guía de configuración rápida
Garantía

Nota


- * En el caso de paquetes con varios microteléfonos, se dispone de microteléfonos, cargadores y adaptadores de corriente adicionales.
- ** En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.

Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

1 Conexión

Conexión de la estación base

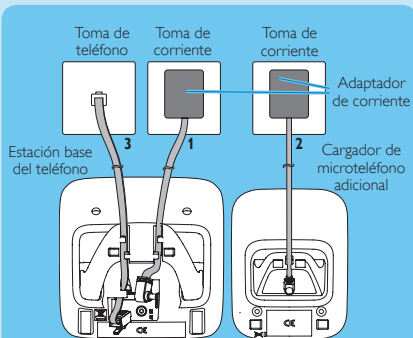

- 1 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de corriente de la pared.
- 2 En el caso de paquetes con varios microteléfonos, conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC situada en la parte inferior del cargador de microteléfono adicional.
 - la toma de corriente de la pared.
- 3 Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
 - la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de teléfono de la pared.

2 Instalación


Instalación del microteléfono




- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Coloque el microteléfono en la estación base para cargarlo. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oirá un pitido.
↳ El microteléfono empezará a cargarse.

Nota: Cargue las pilas durante 16 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

Configuración del teléfono (si es necesaria)

- 1 Cuando vea el mensaje de bienvenida, pulse **OK**.
- 2 Seleccione su país y pulse **OK** para confirmar.
- 3 Establezca la fecha y la hora.
 - ↳ Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón  para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.
 - ↳ Ya puede utilizar el teléfono.

Comprobación del nivel de batería

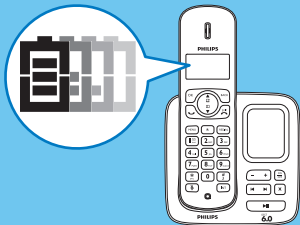

Cuando el microteléfono no esté en la estación base/cargador, las barras indicarán el nivel batería (completo, medio y bajo).

Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras seguirán desplazándose hasta que se complete la carga.






El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta.

La batería está agotada y debe recargarse.

3 Disfrute de:

Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse  y marque el número de teléfono.
- Para contestar una llamada, pulse  cuando suene el teléfono
- Para finalizar una llamada, pulse .

Ajuste del volumen del auricular

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.


Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[AGENDA] > [NUEVA ENTR.]** y después pulse **OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y pulse **OK** para confirmar.

Grabación de un mensaje de contestador (sólo para CD175)

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[CONTESTADOR] > [MENSAJE]** y después pulse **OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[RESP&GRABAR]** o **[SÓLO RESP.]** y después pulse **OK** para confirmar.
- 4 Seleccione **[GRABACIÓN]** y después pulse **OK** para confirmar.
- 5 Cuando se muestre **[GRABANDO]**, comience a grabar cerca del micrófono.
- 6 Pulse **OK** para detener la grabación.
↳ Puede escuchar los mensajes de contestador recién grabados en el microteléfono.

Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para CD175)

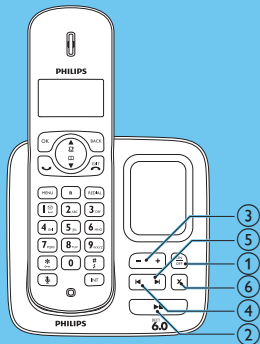

- ① Activar o desactivar el contestador: Pulse $\frac{\text{ON}}{\text{OFF}}$.
- ② Iniciar/parar la reproducción de mensajes grabados: Pulse ▶■.
- ③ Ajustar el volumen: Pulse + / -.
- ④ Saltar hacia atrás:
Cuando escuche los mensajes, pulse ◀ para escuchar los mensajes desde el principio.
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse ◀ para escuchar el mensaje anterior.
- ⑤ Saltar hacia adelante: Pulse ▶ para pasar al mensaje siguiente.
- ⑥ Borrar el mensaje actual: Pulse X.

Nota: Para obtener más información, consulte la sección "Contestador automático del teléfono" del manual de usuario.

Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.



CE 0168

Impreso en China

QSG_CD170-175_77_ES_V1.0
WK10231