


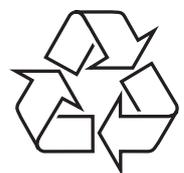

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7005_12_UM_ATA_V1.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7005



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Contenido


1	Importante	2
	Instrucciones de seguridad importantes	2
	Aviso	5
<hr/>		
2	Su reproductor de DVD portátil	8
	Introducción	8
	Contenido de la caja	8
	Descripción de la unidad principal	9
	Descripción del control remoto	11
<hr/>		
3	Introducción	13
	Preparación	14
	Carga de la batería	14
	Instalación de la pila del control remoto	15
	Conexión de un equipo adicional	16
<hr/>		
4	Reproducción	17
	Encendido	17
	Selección del idioma de los menús	18
	Reproducción de discos	18
	Opciones de reproducción	18
<hr/>		
5	Cómo ver la televisión	19
	Configuración inicial	20
	Búsqueda manual	20
	Ajuste de la hora	21
	Visualización de la información del programa	22
	Uso de la guía electrónica de programación	23
	Reorganización de la lista de canales	23
	Gestión de canales	24
<hr/>		
6	Ajustes de configuración	25
<hr/>		
7	Información del producto	26
<hr/>		
8	Solución de problemas	27

1 Importante

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ En países con red eléctrica polarizada, no suprima la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector le ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.

Atención: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.



- ⑩ Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
- ⑪ Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.

- ⑫ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.



- ⑬ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑭ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ⑮ No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
- ⑯ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑰ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑱ Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- ⑲ No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos. No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Seguridad auditiva

Utilice un nivel de sonido moderado.

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el “nivel de comodidad” de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel “normal” puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles “seguros”, también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.

- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.



Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Reciclaje




El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas. La eliminación correcta de las pilas ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

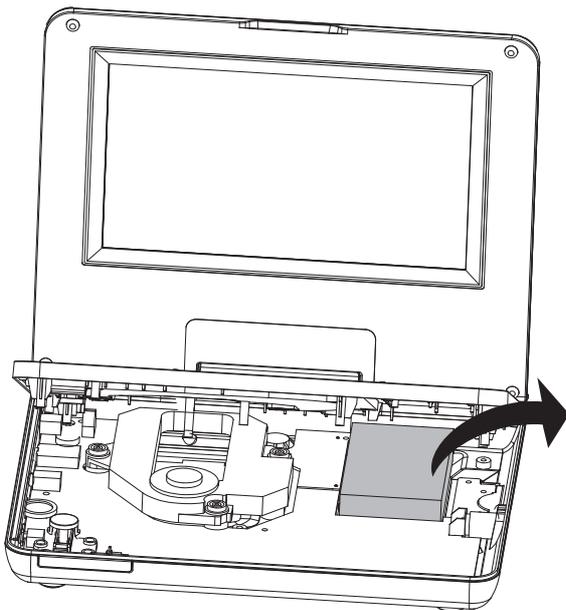



La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

La grabación y reproducción de material pueden exigir una autorización. Consulte la Copyright Act (ley sobre copyright) de 1956 y The Performer's Protection Acts (leyes de protección de los intérpretes) de 1958 a 1972. Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desensamblado.



"DivX, DivX" Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Este aparato incluye esta etiqueta:



2 Su reproductor de DVD portátil

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Su reproductor de DVD portátil reproduce discos de vídeo digitales que cumplan el estándar de vídeo DVD universal. Con él, podrá reproducir películas con calidad de imagen real del cine y sonido estéreo o multicanal (dependiendo del disco y la configuración de la reproducción).

También puede seleccionar pistas de sonido, idiomas de subtítulos y diferentes ángulos de visión (una vez más, dependiendo del disco DVD). Por otra parte, puede restringir la reproducción de discos que no sean aptos para sus hijos.

Podrá reproducir los siguientes discos en el reproductor de DVD (incluidos los CD-R, CD-RW, DVD±R y DVD±RW):


- DVD-vídeo
 - CD de vídeo
 - CD de audio
 - CD de MP3
 - DivX
 - Discos con archivos JPEG
-

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Reproductor de DVD portátil
- Mando a distancia
- Adaptador de alimentación de CA, AY5808 (Philips)
- Adaptador para coche
- Cable AV
- Antena
- Banda de montaje
- Manual de usuario
- Guía de inicio rápido


Descripción de la unidad principal

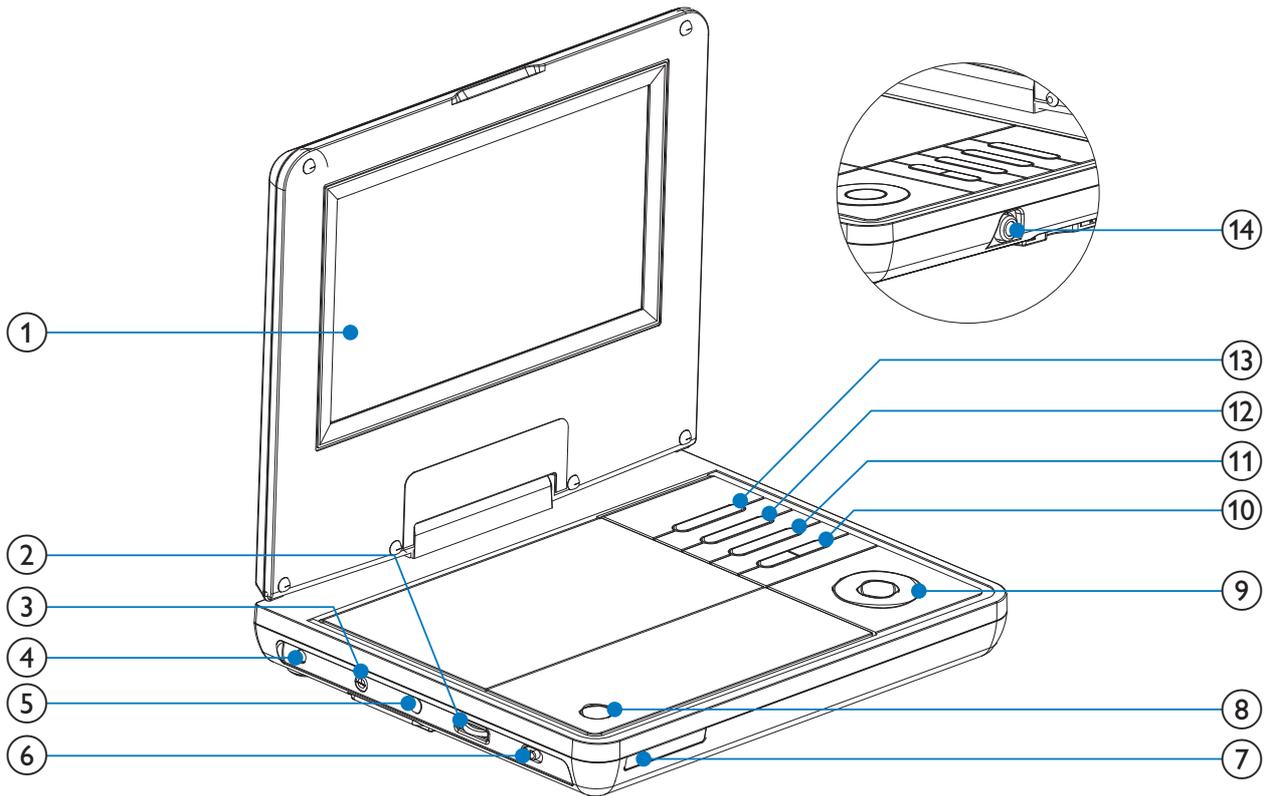

- ① **Display**
- ② **+ VOL -**
 - Aumenta o disminuye el volumen.
- ③ 
 - Conexión para auriculares.
- ④ **DC IN**
 - Toma para la fuente de alimentación.
- ⑤ **AV OUT**
 - Toma de salida de audio/vídeo.
- ⑥ **POWER ON/OFF (CHR)**
 - Enciende o apaga el reproductor de DVD.
- ⑦ **IR/CHR**
 - Sensor del control remoto./Indicador de carga.
- PWR**
 - Indicador de alimentación.
- ⑧ **OPEN**
 - Abre el compartimento de discos.

- ⑨ ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀, ▶
- Sirve para navegar por los menús.
- ▲ (CH+), ▼ (CH-)
- Cambia al canal anterior o siguiente.
- ◀, ▶
- Busca hacia adelante o hacia atrás a distintas velocidades.
- ▶||
- Confirma una entrada o selección.
 - Inicia, pone en pausa o reanuda la reproducción del disco.
- ⑩ |◀◀/▶▶|
- Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.
- ⑪ ■
- Detiene la reproducción del disco.
- ⑫ **OPTIONS**
- Accede a las opciones relacionadas con la actividad o selección actual.
- ⑬ **SOURCE**
- Cambia entre disco, TDT y radio-TDT.
- ⑭ **TV ANTENNA**
- Toma de antena.

Descripción del control remoto

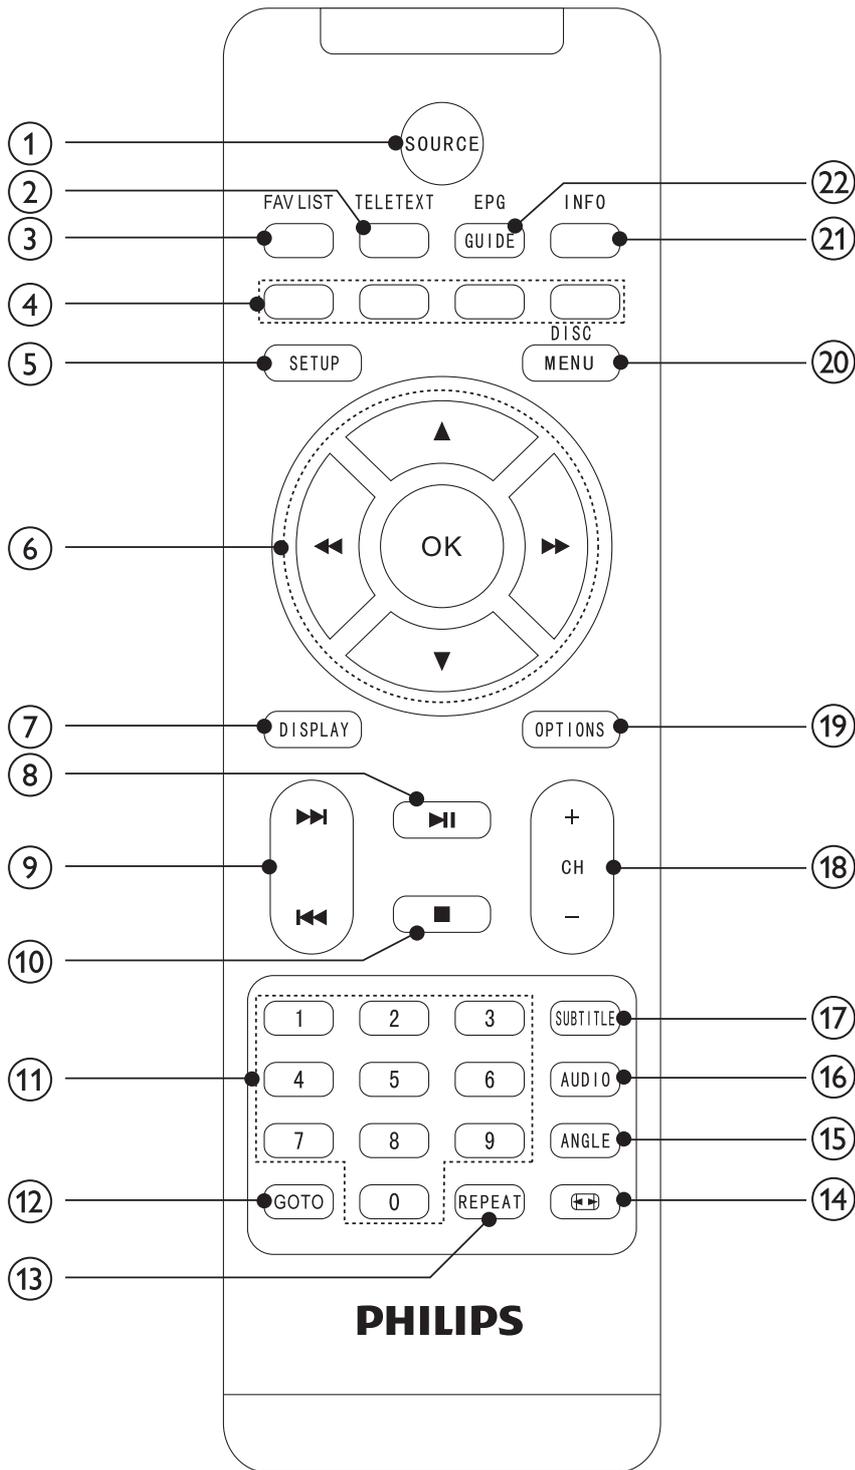

① SOURCE

- Cambia entre disco, TDT y radio-TDT.

② TELETEXT

- Activa o desactiva el teletexto.

③ FAV LIST

- Permite acceder a la lista de favoritos o salir de ella.

- ④ **Botones de colores**
- Selecciona tareas u opciones.
- ⑤ **SETUP**
- Accede o sale del menú de configuración.
- ⑥ ▲, ▼, ◀◀, ▶▶
- Sirve para navegar por los menús.
- ◀◀, ▶▶
- Busca hacia adelante o hacia atrás a distintas velocidades.
- OK**
- Confirma una entrada o selección.
 - Permite acceder a la lista de canales o salir de ella.
- ⑦ **DISPLAY**
- Ajusta el valor de visualización del sistema.
- ⑧ ▶||
- Inicia o reanuda la reproducción del disco.
- ⑨ ◀◀, ▶▶
- Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.
- ⑩ ■
- Detiene la reproducción del disco.
- ⑪ 0-9
- Teclado numérico
- ⑫ **GO TO**
- Salta a un capítulo, una pista o un título, o a un momento determinado de la reproducción.
- ⑬ **REPEAT**
- Repite un capítulo, una pista o un título.
- ⑭ 
- Ajusta la relación de aspecto de la pantalla.
- ⑮ **ANGLE**
- Selecciona un ángulo de visualización distinto de un DVD.
- ⑯ **AUDIO**
- Para DVD, selecciona un idioma de audio.
 - Para VCD, selecciona un modo de audio.
 - Para TDT, mantenga pulsado este botón para seleccionar los canales de audio dual.

- ⑰ **SUBTITLE**
 - Selecciona el idioma de los subtítulos DVD.
- ⑱ **CH +/-**
 - Cambia al canal anterior o siguiente.
- ⑲ **OPTIONS**
 - Accede a las opciones relacionadas con la actividad o selección actual.
- ⑳ **DISC MENU**
 - Accede o sale del menú de disco.
- ㉑ **INFO**
 - Muestra información sobre los programas, si está disponible.
- ㉒ **EPG**
 - Activa o desactiva la guía electrónica de programación (EPG). Sólo se activa en canales digitales.

3 Introducción



Precaución

- Use los controles sólo como se indica en este manual de usuario.
- Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del reproductor. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del reproductor. Escriba los números aquí:


Número de modelo _____

Número de serie _____


Preparación

Para utilizar el reproductor en un coche, coloque la unidad principal en la parte posterior del reposacabezas del asiento delantero.


1

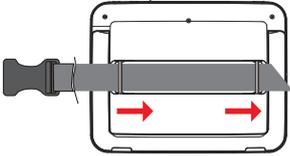


2

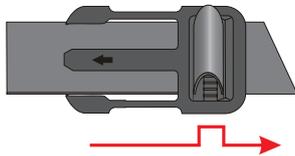

3

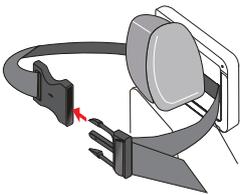

4

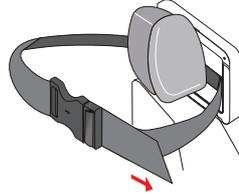

- 1 Pase la banda a través de los orificios situados en la parte posterior de la unidad principal.
- 2 Sujete la hebilla con la flecha mirando hacia usted y después colóquela en la banda.
- 3 Coloque la unidad principal en la parte posterior del reposacabezas y después cierre la hebilla.
- 4 Tire de la banda para ajustar la unidad principal al reposacabezas.

Carga de la batería



Precaución


- Riesgo de daños en el dispositivo. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte inferior del reproductor.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del reproductor.
- El reproductor sólo se puede cargar cuando está apagado.

- 1 Deslice el interruptor **POWER ON/OFF** hasta la posición **OFF**.
- 2 Conecte el adaptador de CA suministrado al reproductor y a la toma de CA.

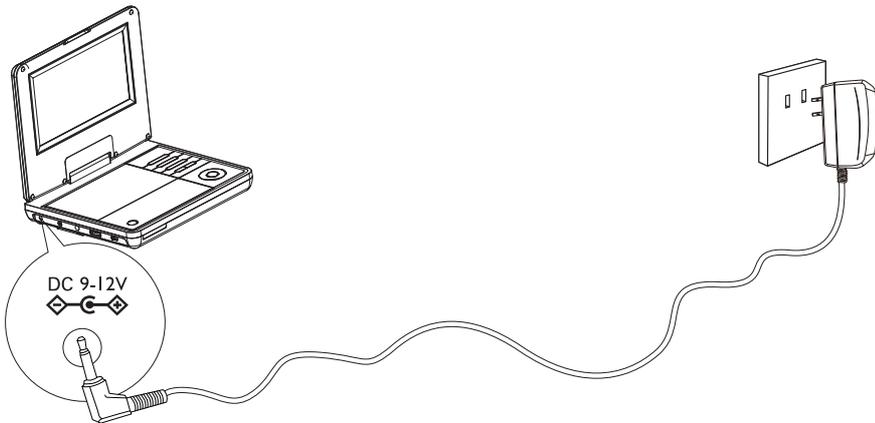

- ↳ El indicador de carga se enciende. La batería se carga completamente en unas 7 horas.
- ↳ Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de carga se apaga.

Instalación de la pila del control remoto



Precaución


- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. No tire las pilas al fuego.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- Batteries contain chemical substances, they should be disposed of properly.
- Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específica. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Cuando utilice el equipo por primera vez:

- 1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

Para cambiar la pila del control remoto:

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte 1 pila CR2025 con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

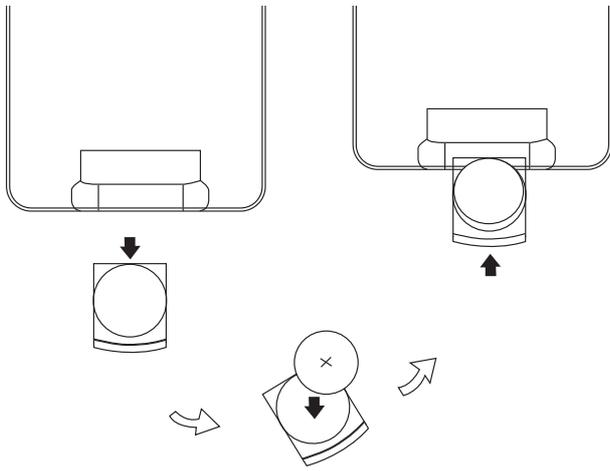

Conexión de un equipo adicional

Conexión a un televisor




Precaución

- Apague el reproductor antes de conectarlo a cualquier otro equipo adicional.

Puede conectar el reproductor a un televisor para ver un DVD.

- El color de los cables de AV (el cable AV de conexión al televisor no está incluido) debe coincidir con el color de las tomas: el cable amarillo es para la toma de vídeo amarilla, el cable rojo/blanco es para las tomas de audio roja/blanca.

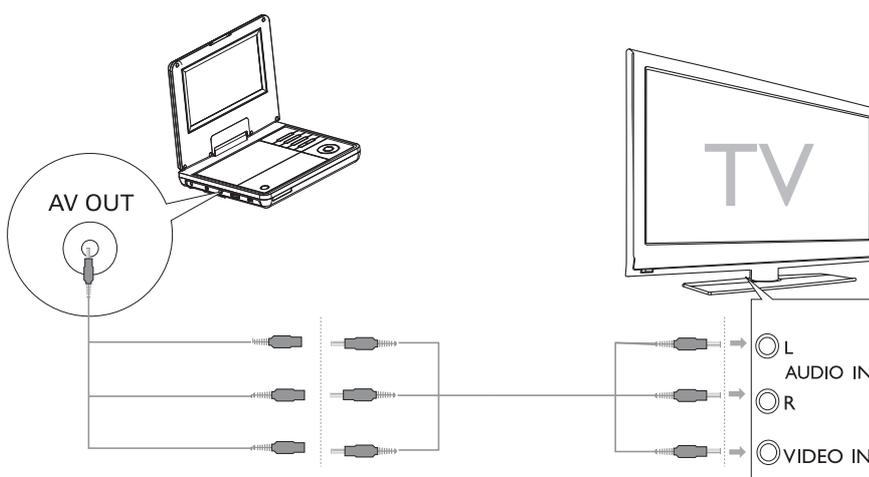




Nota

- No se pueden transferir los contenidos de TV del reproductor a un televisor.

Conexión de la antena de televisión

Puede conectar el reproductor a la antena suministrada o a la antena doméstica para recibir programas de televisión digital.

- 1 Conecte la antena a la toma **TV ANTENNA**.

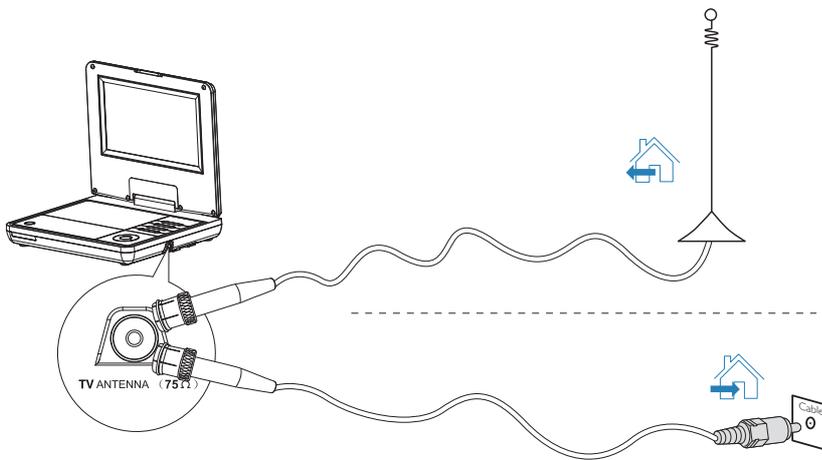

Consejo

- Para mejorar la recepción, conecte el reproductor a una antena doméstica.

4 Reproducción

Encendido

Coloque el interruptor **POWER ON/OFF** hasta la posición **ON**.

- ↳ El indicador **PWR** se enciende.

Selección del idioma de los menús

Puede elegir distintos idiomas para el texto de visualización en pantalla.

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparece el menú de configuración.
- 2 Seleccione **[General] > [Language]**.
- 3 Pulse **▶▶** para seleccionar una opción.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.
- 5 Pulse **SETUP** para salir.

Reproducción de discos

- 1 Pulse **SOURCE** para cambiar al modo de disco.
- 2 Pulse **OPEN** en la unidad principal para abrir el compartimento de discos.
- 3 Introduzca un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 4 Presione hacia abajo para cerrar el compartimento de CD.
↳ La reproducción se inicia automáticamente.
 - Si aparece un menú, seleccione un elemento y, a continuación, pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
 - Para hacer una pausa, pulse **▶||**. Pulse de nuevo para iniciar la reproducción.
 - Para parar, pulse **■**.
 - Para seleccionar el elemento anterior o siguiente, pulse **◀◀** o **▶▶**.
 - Para comenzar a buscar en vídeo o audio, mantenga pulsado **◀◀** o **▶▶**. Pulse brevemente **◀◀** o **▶▶** durante la búsqueda para ajustar la velocidad de la misma.

Opciones de reproducción

- 1 Durante la reproducción, pulse **OPTION** para seleccionar opciones de reproducción.
En un DVD:
 - **[Subtítulo]**
 - **[Idioma de audio]**
 - **[Angle]**
 - **[Zoom y panorám]**

- [Configuración]

En un VCD:

- [Audio]
- [Zoom y panorám]
- [Configuración]

En un CD de audio:

- [Repetir]
- [Aleat todo]
- [Configuración]

En un CD de JPEG:

- [Rotar]
- [Zoom y panorám]
- [Configuración]

2 Siga las instrucciones en pantalla.

5 Cómo ver la televisión




Nota

- Antes de comenzar, asegúrese de que ha conectado la antena al reproductor.
- Asegúrese de que está en una zona con suficiente cobertura de señal de TDT. Para comprobar la cobertura de señal, consulte a las autoridades de emisión de televisión de su país o visite www.philips.com/support.

Configuración inicial

- 1 Pulse **SOURCE** para cambiar al modo TDT.
↳ Se le solicitará que seleccione su país.

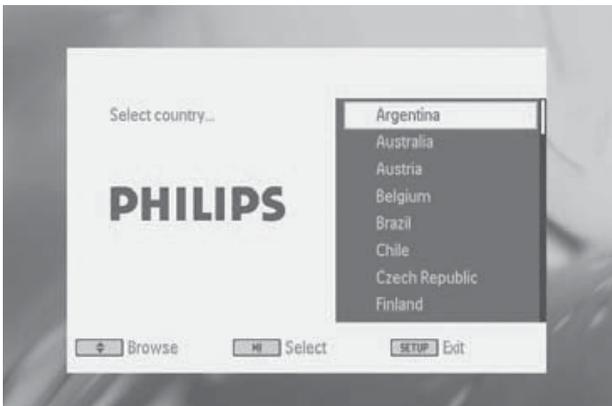

- 2 Seleccione su país y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
↳ Se le solicitará que realice una búsqueda de canales automática.




- 3 Seleccione [**Búsqueda automática**] y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
↳ Se iniciará la búsqueda de canales automática.
↳ Cuando la búsqueda haya terminado, aparecerá el número total de canales de televisión y radio que se han encontrado.
↳ Para ver los programas del primer canal encontrado, pulse **OK**.
↳ Para cambiar de canal, pulse **CH +/-**.

Búsqueda manual

Puede buscar canales de televisión de forma manual.

- 1 Pulse **SETUP**.

- 2 Seleccione **[TDT]** > **[Búsqueda manual]** y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.

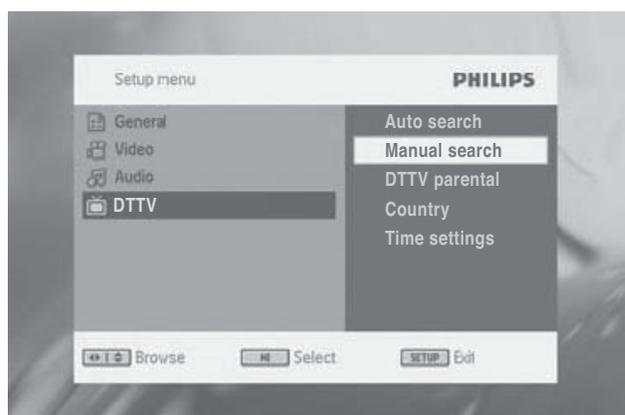

- 3 Seleccione el número de canal y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.

Ajuste de la hora

- 1 Pulse **SETUP**.
- 2 Seleccione **[TDT]** > **[Ajustes de hora]**.

Para ajustar el formato de hora:

- 1 Seleccione **[Formato de hora]**.
- 2 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
 - **[24 horas]**
 - **[12 horas]**

Para seleccionar el modo de ajuste de hora:

- 1 Seleccione **[Modo de ajuste]**.
- 2 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
 - **[Aj. sincr. aut.]**: la hora se actualiza automáticamente según el canal de televisión emitido.
 - **[Aj. manual hora]**: ajuste la hora de forma manual.

Para ajustar la zona horaria:

- 1 Seleccione **[Modo de ajuste]** > **[Aj. manual hora]** y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Zona horaria]**.

- Seleccione GMT +01:00 para Alemania y Europa Central (diferencia horaria respecto a la zona horaria del meridiano de Greenwich).

Para ajustar el horario de verano (DST):

- 1 Seleccione **[Modo de ajuste]** > **[Aj. manual hora]** y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Horario de verano]**.
 - Si no está en horario de verano en ese momento, seleccione **[No]**.

Visualización de la información del programa

Para ver información breve sobre el programa actual, pulse **INFO**.



- ① Programa de televisión
Programa de radio
- ② Información del siguiente programa
- ③ Número de programa
- ④ Nombre del programa
- ⑤ Hora local
- ⑥ Indicador de intensidad de la señal
- ⑦ Iconos de información de programas

I-II: programa con diferentes idiomas de audio. Puede pulsar **AUDIO** o **OPTIONS** para acceder a estas funciones.

☰: programa con subtítulos. Puede pulsar **SUBTITLE** o **OPTIONS** para acceder a esta función.

: programa con teletexto. Puede pulsar **TELETEXT** para acceder a esta función.

Acceso al teletexto

Si el canal actual dispone de teletexto, se muestra el icono .

- Para acceder al teletexto, pulse **TELETEXT**.



Consejo

- El programa puede solicitar el uso de los botones de colores para acceder a las funciones de visualización o controlarlas. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teletexto.

Uso de la guía electrónica de programación

La EPG es una guía electrónica de programación en pantalla disponible para programas de televisión digitales. Podrá navegar, seleccionar y ver programas por hora o título.

- 1 Seleccione un canal.
- 2 Pulse **EPG**.
 - ↳ Aparece la guía electrónica de programación.
- 3 Pulse **▼▲** para seleccionar un programa.
- 4 Pulse **OK**.
 - ↳ Se muestra información breve sobre este programa.
- 5 Para salir del menú de EPG, pulse **EPG**.

Reorganización de la lista de canales

- 1 Pulse **OPTIONS**.
- 2 Seleccione **[Editar canal]**.
 - ↳ Se muestra la lista de canales.
- 3 Seleccione un canal.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla para desplazar el canal hasta la posición deseada.

Gestión de canales

- 1 Pulse **OK**.
 - ↳ Se muestra la lista de canales.
- 2 Seleccione un canal.
 - Para bloquear el canal, pulse el botón rojo.
 - Para ocultar el canal, pulse el botón amarillo.
 - Para marcar el canal como favorito, pulse el botón verde.

6 Ajustes de configuración

Para sacar el máximo partido a la experiencia de reproducción, utilice **SETUP** para configurar con precisión los ajustes.

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparece el menú de configuración.
- 2 Utilice los botones de navegación para seleccionar una opción y pulse **OK** para confirmar.

[General]	
[Language]	Cómo seleccionar el idioma de visualización en pantalla
[Config. PBC]	Activa o desactiva la función de control de reproducción.
[Ahorro en.]	Ajusta el modo de ahorro de energía.
[DivX (VOD)]	Obtiene el código de registro DivX.
[Subtítulos DivX]	Selecciona el idioma de subtítulos de DivX.
[Control paterno DVD]	Selecciona las opciones de control parental.
[Config. contras]	Cambia la contraseña existente (3308 de forma predeterminada).
[Config. Fábrica]	Restablece los ajustes de fábrica.
[Vídeo]	
[Pantalla TV]	Ajusta la relación de aspecto de visualización de la pantalla.
[Estándar TV]	Ajusta el formato de salida de vídeo para el televisor.
[Audio]	
[Dolby]	Ajusta la salida Dolby.
[TDT]	
[Búsqueda automática]	Busca canales automáticamente.
[Búsqueda manual]	Busca canales de forma manual.

[Control paterno TDT]	Selecciona las opciones de control parental.
[País]	Selecciona un país específico.
[Ajustes de hora]	Ajusta la hora.

3 Pulse ◀◀ para volver al nivel de menú anterior.

4 Pulse **SETUP** para salir.

7 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Dimensiones	210 x 170 x 39,5 mm
Peso	0,84 kg
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz Salida: 9-12 V de CC, 1 A
Rango de temperatura de funcionamiento	0-50 °C
Láser de longitud de ondas	650 nm
Sistema de vídeo	NTSC/PAL

8 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del reproductor.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el reproductor, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, registre el reproductor y solicite asistencia en www.philips.com/welcome.

No hay alimentación

- Compruebe que las dos clavijas del cable de alimentación están bien conectadas.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Compruebe si la batería integrada está vacía.

No hay sonido

- Asegúrese de que se ha conectado correctamente el cable AV.

El control remoto no responde

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el control remoto y el reproductor.
- Desde una distancia próxima, apunte con el control remoto directamente al reproductor.
- Cambie las pilas del control remoto.
- Esta función no está disponible con este disco. Consulte las instrucciones del disco.

Imagen distorsionada

- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo limpio y suave, que no deje pelusa.
- Asegúrese de que el formato de salida del vídeo sea compatible con el televisor.
- Cambie el formato de salida de vídeo para ajustarlo a su televisor o programa.

- La pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, tal vez vea aparecer pequeños puntos negros o puntos brillantes (rojos, azules, verdes) de forma continua en la pantalla LCD. Este es un resultado normal del proceso de fabricación y no indica ninguna avería.

No se puede reproducir el disco

- Asegúrese de que la etiqueta del disco esté hacia arriba.
- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo limpio y suave, que no deje pelusa.
- Compruebe si el disco está dañado probando con otro disco.

No hay respuesta a los comandos de funcionamiento

- El disco no permite la operación.

El reproductor se calienta

- Cuando el reproductor está en uso durante un largo período de tiempo, la superficie se calienta. Esto es normal.

En la pantalla se muestra que no hay señal o que ésta es débil

- Las señales de TDT son demasiado débiles o se está en una zona sin cobertura para TDT.
- Asegúrese de que está en una zona con suficiente cobertura.
- La recepción de TDT en un coche puede provocar problemas de señal.

Pérdida de los programas de televisión actuales al viajar a otro país

- 1** Pulse **SETUP**.
- 2** Seleccione **[DTTV] > [Country]**.
- 3** Seleccione su país.
- 4** Seleccione **[Auto search]**,