Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS6100

EN	DVD Home Theatre System	5
ES_LA	DVD Home Theatre System	51
BT_BR	DVD Home Theatre System	97

PHILIPS

México

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

Descriptión:	Reproductor de Disco de Video Digital
Modelo:	HTS6100
Alimentacón:	110-127V/220-240V~50-60 Hz Switcheable
Consumo:	150 W
Importador:	Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Domicilio:	Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando, La Herradura Huixquilucan, Edo de Mexico C.P. 52784, Mexico
Localidad y Tel.:	Tel. 52 69 90 00
Exportador:	Philips Electronics HK, Ltd.
País de Origen:	China

Nº de Serie: _____

LEA CUICADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.

AVISO IMPORTANTE

Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o desperfectos causados por:

- *Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).*
- *Cuando el aparato no haya sido operarado de acuerdo con el instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación elétrica y las características que deben renuir las instalaciones auxiliares.*
- *Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones, incendios, descargas electricas, rayos etc. o delitos causados por terceros (choques asaltos, riñas, etc.).*

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Official DivX® Ultra Certified product.

Plays all versions of DivX ® video (including DivX ® 6) with enhanced playback of DivX® media files and the DivX® Media Format.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

CLASS 1
LASER PRODUCT

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.

The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

LASER

• Type	Semiconductor laser GaAlAs
• Wave length	645 - 660 nm (DVD) 770 - 800 nm (CD)
• Output Power	6 mW (DVD) 7 mW (VCD/CD)
• Beam divergence	60 degrees

Contenido

1 Importante 52
Nota importante sobre seguridad 52

2 Producto 53
Características 53
Descripción general del producto 54

3 Conectar 57
Instale la unidad 57
Conecte los cables de video 58
Conecte el subwoofer 60
Conexión de la antena de radio 61
Conexión de los cables de audio/otros dispositivos 61
Montaje de la unidad de Home Theater con DVD 63

4 Inicio 65
Preparación del control remoto 65
Búsqueda del canal de visualización correcto 66
Inicio de la configuración de Ambisound 66
Activación del escaneo progresivo 68
Activación del control EasyLink 69
Control de una fuente de reproducción 70

5 Play 71
Reproducir desde el disco 71
Reproducción de video 72
Reproducción de música 75
Reproducción de fotografías 76
Reproducción desde un dispositivo USB 77
Reproducción desde un reproductor multimedia portátil 78
Reproducción desde radio 78

6 Ajuste de sonido 81
Control del volumen 81
Ajuste de graves/agudos 81
Seleccione Ambisound 81
Selecciona un efecto de sonido predefinido 82

7 Opciones de ajuste 83
Configuración general 83
Configuración de audio 85
Configuración de video 86
Preferencias 88

8 Información adicional 91
Actualización del software 91
Atención 91
Especificaciones 92

9 Solución de problemas 93

10 Glosario 95

1 Importante

Nota importante sobre seguridad

Advertencia

Riesgo de incendio o shock eléctrico

- Asegúrese de que el aire pueda circular libremente a través de los orificios de ventilación. Deje al menos un espacio libre de 5 a 10 cm alrededor del equipo.
- No exponga la unidad al sol, fuego o calor.
- No coloque la unidad sobre otro equipo eléctrico.
- Manténgase alejado de la unidad durante tormentas eléctricas.
- No extraiga la cubierta de la unidad. Las tareas de reparación y mantenimiento deben ser llevadas a cabo por personal calificado.
- Mantenga la unidad lejos del agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.

Precaución

- Retire las baterías cuando estén agotadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- No mezcle baterías de distintas clases (por ejemplo, baterías nuevas y usadas o de carbón y alcalinas).
- Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.
- Radiación láser visible e invisible cuando está abierto. No exponer a los rayos de luz.
- Controle que haya una toma de corriente cerca. Si se presentan situaciones anormales, corte la electricidad y desconecte el cable de la toma de corriente.

Aviso de reciclado



Este equipo electrónico contiene una gran cantidad de materiales que pueden reciclarse o reutilizarse si lo desarma una empresa especializada. Para desechar un aparato antiguo, llévelo a un centro de reciclaje. Siga las normas locales sobre eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos anteriores.

Aviso de derechos de propiedad intelectual

Este producto cuenta con una tecnología de protección de derechos de propiedad intelectual contemplada en una serie de reivindicaciones de determinadas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y a otros titulares. El uso de esta tecnología debe ser autorizado por Macrovision Corporation. A menos que Macrovision Corporation disponga lo contrario de forma expresa, esta tecnología dirigida sólo al uso doméstico y otros usos limitados. Se prohíbe el desarmado y el desensamblaje de la unidad.

2 Producto

Bienvenido a Philips y felicitaciones por su compra. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

El equipo de Home Theater todo en uno con SoundBar y DVD ha sido diseñado para complementarse perfectamente con la decoración de su hogar. Disfrute de SoundBar DVD Home Theater, que le ofrece un sorprendente sonido surround Ambisound y una excelente calidad de imágenes sin necesidad de utilizar muchos altavoces.

Características

Conversión de video hasta 1080p
Ahora puede mirar los DVD con la mejor calidad disponible para su HDTV. Este Home Theater con DVD reproduce videos con alta definición y resolución de hasta 1080p para una experiencia de visualización increíble. Los detalles y el aumento de la nitidez otorgan imágenes mucho más reales.

EasyLink
EasyLink le permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC (del inglés Consumer Electronics Control) para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Les permite a los dispositivos controlarse unos a otros a través de HDMI con un simple control remoto.

Nota

- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI CEC.

Ambisound
La tecnología Ambisound de Philips reproduce sonido surround multicanal con menos altavoces para ofrecer una experiencia surround envolvente sin tener que utilizar varios altavoces.

USB directo y enlace MP3
Conecte su dispositivo USB en la toma USB para reproducir archivos en MP3/WMA/JPEG/DivX o en la toma MP3 LINK para disfrutar de la música con una calidad de sonido excelente.

Sincronización de la salida de audio con la reproducción de video
Este Home Theater con DVD le permite demorar la salida de audio si la señal de video que llega al televisor es más lenta que el sonido.

Códigos de región

Dado que, por lo general, las películas en DVD no se estrenan de forma simultánea en todas las regiones del mundo, los reproductores y las grabadoras de DVD están programados con un código de región específico.

Países	Código de región del DVD
América latina	

Descripción general del producto

Control remoto

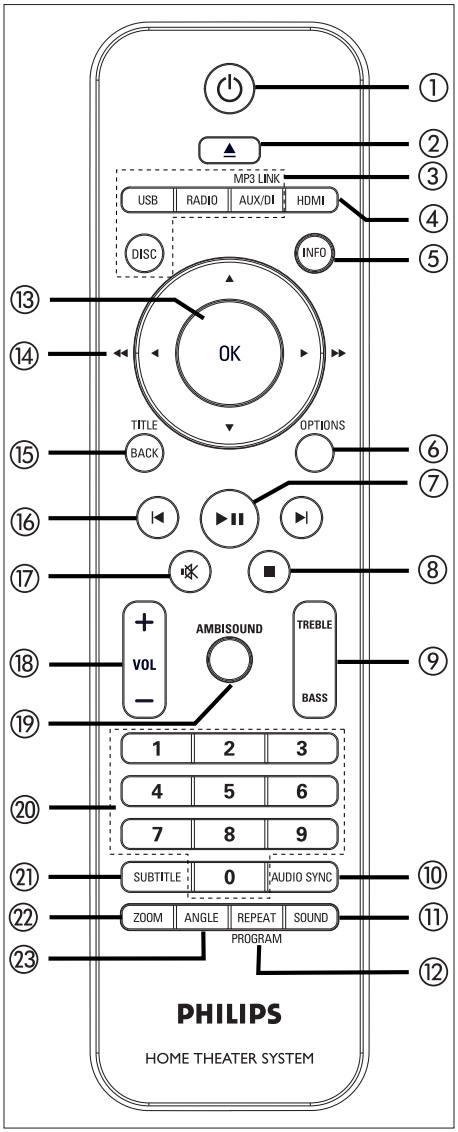

① ⏻
- Encienda la unidad o apáguela para que quede en modo de espera.
- Manténgalo presionado para apagar la unidad y todos los dispositivos o televisores compatibles con HDMI CEC (sólo para controles EasyLink).

② ⏏ (Abrir/Cerrar)
- Abre o cierra la bandeja de discos.

③ Botones de fuente
- **DISC**: pasa al modo de disco. Durante el modo de espera, acceda o salga del menú de disco.
- **USB**: cambia a modo USB.
- **RADIO**: pasa al modo de banda FM o AM/MW.
- **AUX/DI/MP3 LINK**: pasa a AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT o MP3 LINK de acuerdo con la toma utilizada para conectar el dispositivo externo.

④ HDMI
- Selecciona una resolución de video para la salida HDMI.

⑤ INFO
- Muestra el estado actual o la información del disco.
- Muestra las fotografías en 12 vistas en miniatura.

⑥ OPTIONS
- Accede o sale del menú de opciones (este menú ofrece varias opciones de configuración).

⑦ ▶II (Reproducir/Pausa)
- Inicia la reproducción del disco o hace una pausa
- **RADIO**: inicia la instalación de la radio de forma automática (sólo está disponible en la configuración inicial).

⑧ ■ (Detener)
- Detiene la reproducción del disco.
- **RADIO**: borra la presintonía actual.

⑨ TREBLE / BASS
- Cambia al modo de graves o agudos. A continuación, presione **VOL + −** para establecer el nivel del volumen.

⑩ AUDIO SYNC
- Selecciona un idioma o canal de audio.
- Mantenga presionado para acceder a la sincronización de audio A continuación, presione **VOL + −** para establecer el tiempo de atraso de audio.
- **RADIO**: alterna entre el modo FM estéreo y mono.

⑪ SOUND
- Selecciona un efecto de sonido predefinido

⑫ REPEAT / PROGRAM
- Selecciona varios modos de repetición o de reproducción aleatoria; apaga el modo de repetición o reproducción aleatoria.
- **RADIO**: presione este botón para iniciar la programación automática de presintonías.
- **RADIO**: mantenga presionado este botón para iniciar la programación automática de presintonías.

⑬ OK
- Confirme la entrada o selección.

⑭ Botones del cursor (▲ ▼ ◄ ►)
- Navegue a través del menú que aparece en pantalla.
- Presione izquierda/derecha para avanzar o retroceder de manera rápida.
- **RADIO**: pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para sintonizar la frecuencia de la radio.
- **RADIO**: pulse el botón hacia la izquierda o hacia la derecha para iniciar una búsqueda automática.

⑮ BACK / TITLE
- Regresa al menú de pantalla anterior.
- Para DVD, ingresa en el menú de títulos.
- Para la versión 2.0 de VCD o SVCD con PBC encendido: regresa al menú durante la reproducción.

⑯ ⏮/ ⏭ (Anterior/Siguiente)
- Pasa al título, capítulo o pista anterior o siguiente.
- **RADIO**: selecciona una presintonía.

⑰ 🔇 (Silencio)
- Silencia o reestablece el volumen.

⑱ VOL + −
- Ajusta el nivel del volumen.

⑲ AMBISOUND
- Selecciona una salida de sonido surround diferente: auto, multicanal o estéreo.

⑳ Botones numéricos
- Ingrese un número de presintonía o elemento para reproducir.

㉑ SUBTITLE
- Selecciona el idioma de subtítulos para DVD o DivX.

㉒ ZOOM
- Acerca o aleja la imagen en el televisor.

㉓ ANGLE
- Seleccione un ángulo de visualización diferente en una película de DVD.

Unidad principal

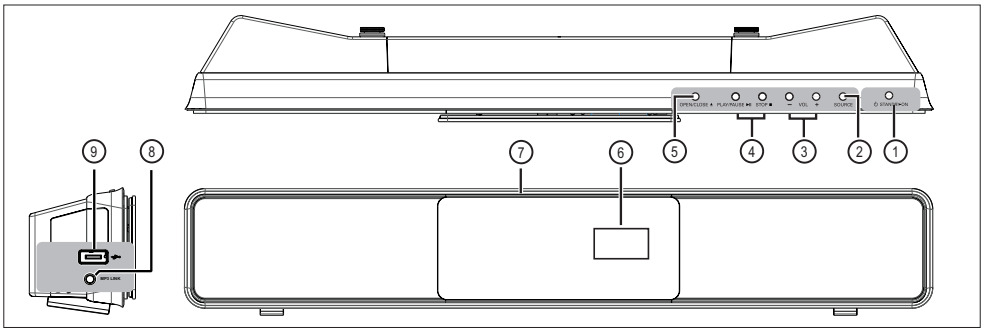

① ⏻ STANDBY-ON
- Encienda la unidad o apáguela para que quede en modo de espera.
- Mantenga presionado para encender la unidad desde el modo de bajo consumo.

② SOURCE
- Seleccione un tipo de reproducción: DISC, USB, RADIO FM, RADIO AM/ MW, DIGITAL INPUT, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT o MP3 LINK.

③ VOL + −
- Ajusta el nivel del volumen.

④ PLAY PAUSE ►II
- Inicia la reproducción del disco o hace una pausa
- **RADIO**: inicia la instalación de la radio de forma automática (sólo está disponible en la configuración inicial).

STOP ■
- Detiene la reproducción del disco.
- **RADIO**: borra la presintonía actual.

⑤ OPEN CLOSE ⏏
- Abre o cierra la bandeja de discos.

⑥ Panel de la pantalla

⑦ Bandeja de discos

Nota

- Las siguientes conexiones están ubicadas en la parte izquierda del panel

⑧ Toma MP3 LINK
- Para conectar el reproductor de audio portátil

⑨ Toma (USB)
- Toma para conectar una unidad USB Flash, una lectora de memoria USB o una cámara digital.

3 Conectar

Esta sección expone las conexiones básicas que requiere el Home Theater con DVD antes de ser utilizado.

Conexiones básicas
- Instale la unidad
- Conecte los cables de video
- Conecte el subwoofer
- Conexión de la antena de radio

Conexiones opcionales:
- Conexión de los cables de audio/otros dispositivos
  - Conecte el audio desde la TV
  - Conecte el audio desde el sintonizador de cable/grabadora/consola de juegos
  - Conecte el reproductor multimedia portátil
  - Conecte el dispositivo USB
- Montaje de la unidad de Home Theater con DVD

Nota

- Consulte la placa ubicada en la parte posterior o inferior del producto para obtener más información acerca de las clasificaciones de alimentación eléctrica.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén desenchufados antes de realizar o cambiar cualquier conexión.

Instale la unidad

- Si desea obtener un mejor rendimiento, ubique la unidad sobre una mesa o en la pared (consulte el capítulo 'Montaje de la unidad de Home Theater con DVD').
- No coloque la unidad en una estructura cerrada.
- Instale la unidad cerca de la toma de CA para poder enchufarla de manera fácil.

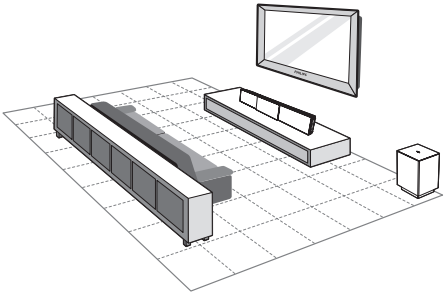

1 Coloque el Home Theater con DVD cerca del televisor.
   - Colóquelo a una altura que esté lo más cerca posible del área de audición.

2 Ubique el Home Theater con DVD de forma paralela al área de audición.

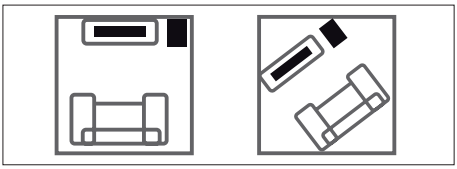

3 Coloque el subwoofer en una esquina o por lo menos a un metro de distancia del televisor.

Nota

- Puede adquirir un soporte de mesa especial para su televisor Plasma o LCD de Philips y para esta unidad de Home Theater con DVD en el distribuidor Philips de su localidad.

Conecte los cables de video

Esta sección explica cómo conectar el Home Theater con DVD a su televisor para poder visualizar la reproducción del disco.

Seleccione la mejor conexión de video que pueda admitir su televisor.

- **Opción 1:** conectar a la toma HDMI (para televisores compatibles con HDMI, DVI o HDCP).
- **Opción 2:** conectar a la toma de video por componentes (para televisores estándar o con escaneo progresivo).
- **Opción 3:** conectar a la toma de video (CVBS) (para televisores estándar).

Nota

- Debe conectar la unidad al televisor de forma directa.

Antes de conectar

1 Empuje hacia arriba los seguros que se encuentran bajo la cubierta posterior y levántela.

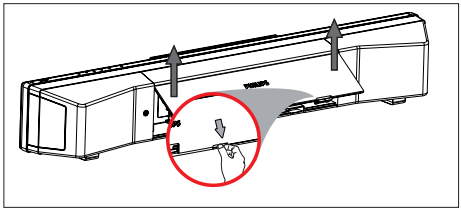

2 Conecte los cables en las tomas correspondientes y diríjalos hacia el punto **CABLE OUT**.

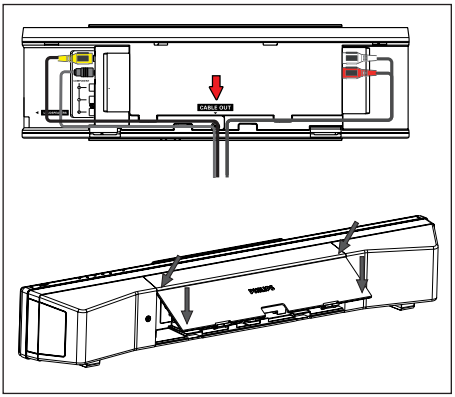

3 Una vez finalizado, cierre la cubierta posterior.

Nota

- Todos los cables deben estar colocados de manera correcta en el panel posterior para poder cerrar la cubierta.

Opción 1: Conectar a la toma HDMI

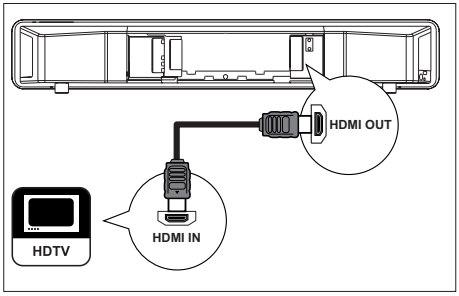

1 Conecte un cable HDMI (suministrado) desde la toma **HDMI OUT** de la unidad a la toma HDMI IN de su televisor.

Nota

- El conector HDMI sólo admite televisores compatibles con los estándares HDMI y DVI-TV.

Sugerencias

- Si desea obtener más información para mejorar la salida de video, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' > **[Conf. video]** > **[Config. HDMI]**.
- Esta unidad es compatible con HDMI CEC. Permite que los dispositivos/televisores conectados se controlen unos a otros a través de HDMI. Para obtener más información, consulte el capítulo 'Activación del control EasyLink'
- Utilice un adaptador HDMI/DVI si su televisor tiene sólo una conexión DVI. Se necesita una conexión de audio adicional para completar la instalación.
- Para dirigir el audio desde su televisor hacia el Home Theater con DVD, conecte un cable de audio desde la entrada de audio de la unidad a la salida de audio de su televisor.
- Este tipo de conexión ofrece la mejor calidad de imágenes.

Opción 2: Conectar a la toma de video por componentes

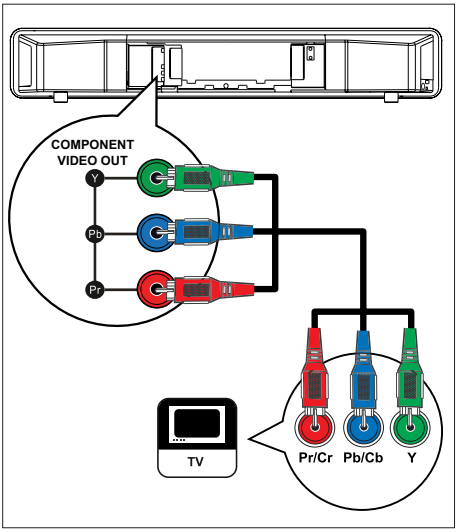

1 Conecte los cables de video por componentes (no suministrados) desde las tomas de la unidad **Y PB PR** a las tomas de video por componentes de su televisor.
   - Si utiliza un televisor con escaneo progresivo, debe activar el modo de escaneo progresivo. (Para más información, consulte el capítulo 'Activación del escaneo progresivo').

Sugerencias

- La entrada de video por componentes de su televisor puede estar indicada como Y Pb/Cb Pr/Cr o YUV.
- Este tipo de conexión ofrece la mejor calidad de imágenes.

Opción 3: Conectar a la toma CVBS de video

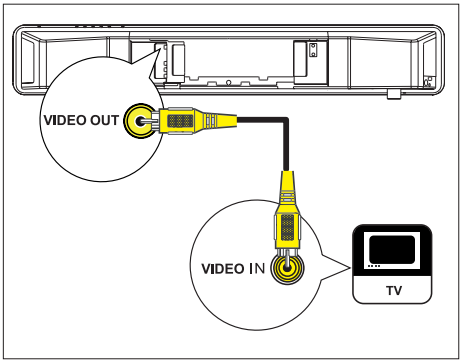

1 Conecte el cable compuesto (incluido) desde el conector **VIDEO OUT** a la entrada de video del televisor.

Sugerencias

- La toma de entrada de video del televisor puede indicarse como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE o BASEBAND.
- Este tipo de conexión ofrece una calidad de imágenes estándar.

Conecte el subwoofer

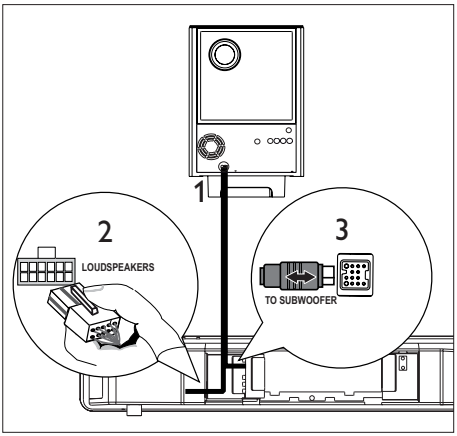

1 Desenrolle el cable de interconexión del subwoofer de **TO MAIN UNIT**.

2 Conecte el extremo blanco del cable de interconexión en la toma **LOUDSPEAKERS** de la unidad.

3 Conecte el extremo gris del cable de interconexión en la toma de **SUBWOOFER** de la unidad.

Conexión de la antena de radio

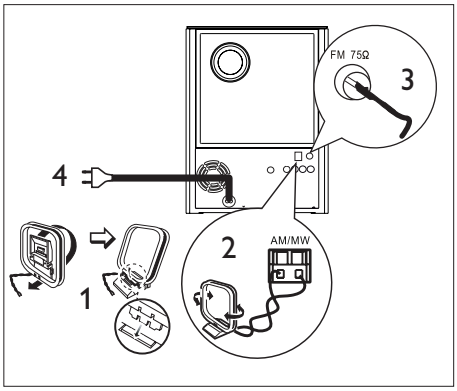

1 Levante la antena de bucle AM/MW (incluida) para ajustar la sujeción en la ranura.

2 Conecte la antena de bucle AM/MW en la toma **AM/MW**. Coloque la antena de bucle AM/MW en una estantería o sujétela en un soporte o en la pared.

3 Conecte la antena de bucle AM/MW en la toma **FM75Ω** de la unidad (este cable viene conectado en algunos modelos). Extienda la antena FM y sujete los extremos a la pared.

4 Conecte el cable de alimentación cuando todas las conexiones requeridas estén completas y prepárese para disfrutar de este Home Theater con DVD.

Nota

- Antes de enchufar el equipo, asegúrese de que el selector de voltaje (situado en la parte posterior de la unidad) coincida con el sistema eléctrico local.

Conexión de los cables de audio/otros dispositivos

Esta sección explica cómo dirigir el sonido proveniente de otros dispositivos hacia el Home Theater con DVD para poder disfrutar de un sonido surround multicanal.

Conecte el audio desde la TV

(también se utiliza para el control EasyLink)

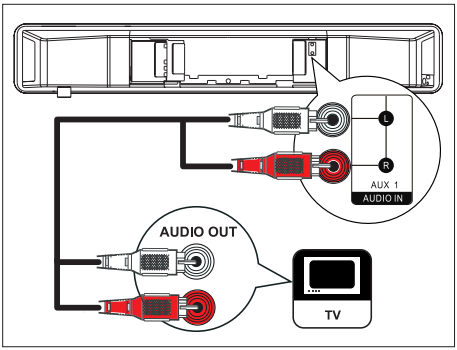

1 Conecte un cable de audio (no suministrado) desde la tomas **AUDIO IN-AUX1** de la unidad a las tomas AUDIO OUT del televisor.

Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX1 INPUT' en el panel frontal.

Conecte el audio desde el sintonizador de cable/grabadora/ consola de juegos

Puede realizar la conexión en tomas analógicas o digitales, de acuerdo con la capacidad del dispositivo.

Conexión en tomas analógicas

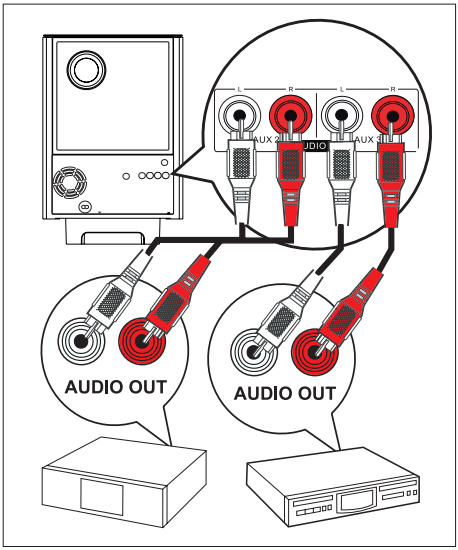

1 Conecte un cable de audio (no suministrado) desde las tomas **AUDIO IN-AUX2** o **AUX3** del subwoofer a las tomas AUDIO OUT del dispositivo.

Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX3 INPUT' en el panel frontal.

Conecte a la toma digital

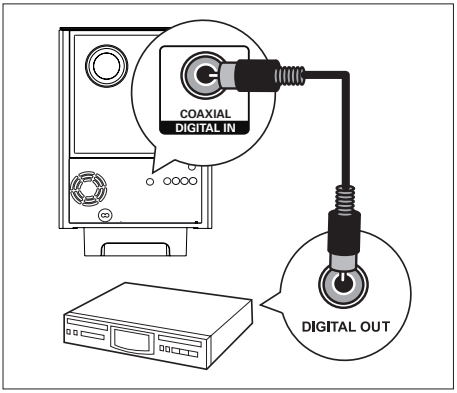

1 Conecte un cable coaxial (no suministrado) desde la toma **DIGITAL IN-COAXIAL** del subwoofer a la toma COAXIAL/DIGITAL OUT del dispositivo.

Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'DIGITAL INPUT' en el panel frontal.

Conecte el reproductor multimedia portátil

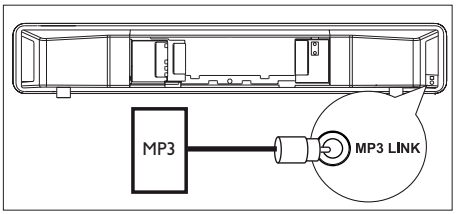

1 Conecte un cable de audio estéreo de 3,5mm (suministrado) desde la toma **MP3 LINK** de la unidad a la toma de teléfono del reproductor multimedia portátil (por ejemplo, un reproductor MP3).

Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'MP3 LINK' en el panel frontal.

Conecte el dispositivo USB

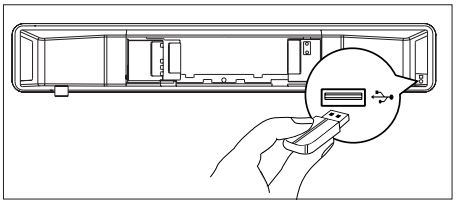

1 Conecte el dispositivo USB en la toma ⇠ **(USB)** de la unidad.

Nota

- Este Home Theater con DVD sólo permite reproducir y visualizar archivos en MP3, WMA/ WMV, DivX (Ultra) o JPEG que se encuentren almacenados en los dispositivos correspondientes.
- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **USB**.

Montaje de la unidad de Home Theater con DVD

Precaución

- Existen riesgos de lesiones o daños en la unidad. El montaje debe estar a cargo de personal apto.

1 Asegúrese de que todos los cables requeridos estén conectados en la unidad y cerca de la cubierta posterior.

2 Coloque las perillas suministradas en la parte posterior de la unidad.

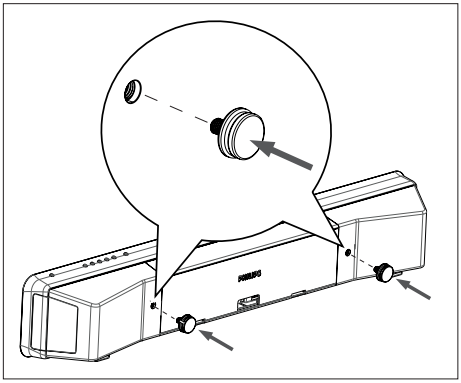

3 Dé vuelta el equipo de manera tal que la parte posterior quede hacia arriba.

4 Sostenga la unidad con firmeza mientras empuja el pie de goma hacia la parte trasera para extraerlo. Repita el mismo paso para quitar el otro pie de goma.

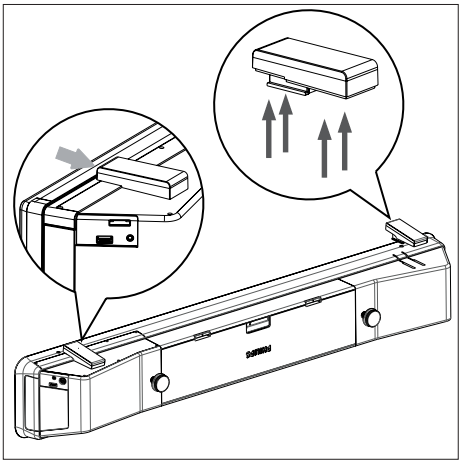

5 Coloque el soporte suministrado en la pared, haga los orificios e inserte dentro los tarugos de plástico y los tornillos.

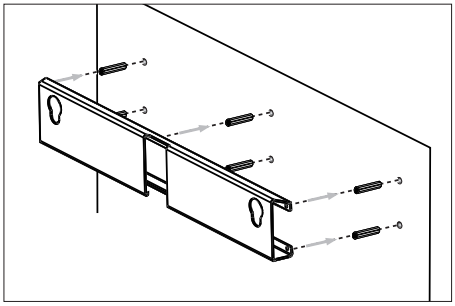

Sugerencias

- Para colocar la unidad principal debajo del televisor, deje por lo menos un espacio de 10 cm entre el televisor y el soporte.

6 Sujete el soporte en la pared con los tornillos (no incluidos).

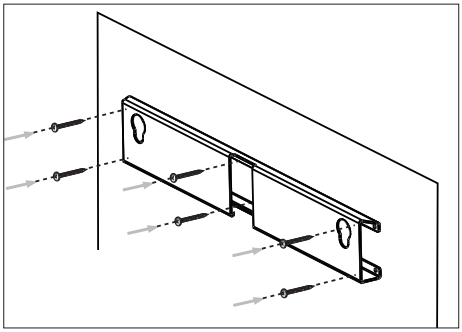

7 Sujete con firmeza el Home Theater con DVD en el soporte que está en la pared. Deslice las perillas por los orificios del soporte y encaje la unidad en su sitio.

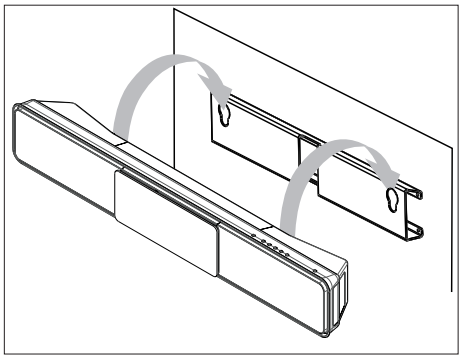

4 Inicio

Preparación del control remoto

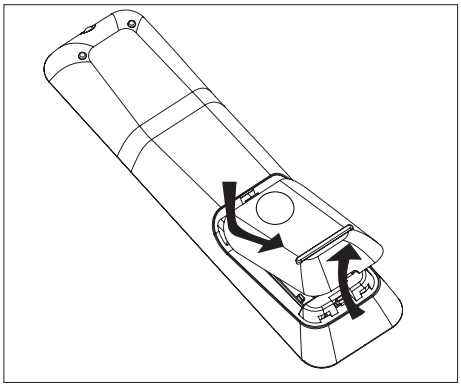

1 Empuje para abrir el compartimiento de las baterías.

2 Introduzca dos baterías tipo R03 o AAA de acuerdo con las indicaciones (+ −).

3 Cierre la cubierta.

Nota

- Si no habrá de utilizar el control remoto por un largo período, extraiga las baterías.

Control de una fuente de reproducción

1 Seleccione la fuente que desea controlar mediante el botón **DISC, USB, RADIO** o **AUX/DI/MP3 LINK**.

2 A continuación, seleccione la función deseada (por ejemplo, ⏮, ⏭.)

Navegar por el menú

1 Apunte el control remoto hacia el sensor de la unidad y seleccione la función que desea utilizar.

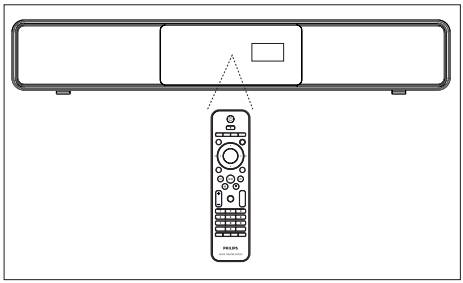

2 Utilice los siguientes botones del control remoto para abrir los menús en pantalla y navegar por ellos.

Botón	Acción
▲ ▼	Mover hacia arriba o abajo.
◀ ▶	Mover hacia la derecha o izquierda.
OK	Confirmar una selección.
1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0	Botones numéricos.

Búsqueda del canal de visualización correcto

Nota

- Retire la etiqueta de seguridad que se encuentra en la parte superior de la puerta del compartimiento del disco.

1 Presione ⏻ para encender el Home Theater.

2 Presione **DISC** para pasar al modo de disco.

3 Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de video correspondiente.
- Puede ir al canal más bajo del televisor y, a continuación, presionar el botón para bajar de canal del control remoto del televisor hasta ver el canal de entrada de video.
- Puede presionar varias veces el botón ⮆ que está en el control remoto del televisor.
- Por lo general, este canal se encuentra entre los más bajos y los más altos, y es posible que tenga el nombre FRONT, A/V IN, VIDEO, etc.

Sugerencias

- Consulte el manual del usuario del televisor para seleccionar la entrada correcta.

Inicio de la configuración de Ambisound

Cuando encienda la unidad por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en el televisor para poder completar la configuración de Ambisound y obtener el mejor efecto de sonido surround posible.

Nota

- Antes de comenzar, asegúrese de haber realizado todas las conexiones requeridas.
- Complete la configuración de Ambisound antes de introducir un disco para reproducir.

1 Presione **DISC** para pasar al modo de disco.

2 Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de video correspondiente.
↳ Aparecerá el menú de idioma.

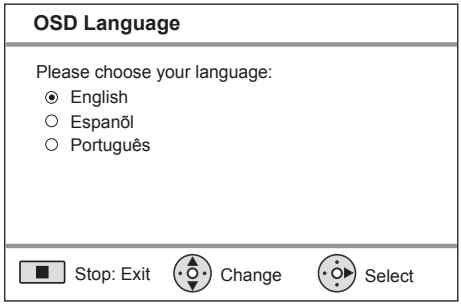

3 Seleccione el idioma de visualización en pantalla y, a continuación, pulse ▶.
↳ Aparecerá un mensaje de bienvenida.
- Para pasar por alto la configuración de Ambisound, presione ■ para salir.

4 Presione ▶ para continuar.
↳ Aparecerá un mensaje en la unidad.

5 Presione ▶ para continuar.
↳ Aparecerá el menú **[Acústica habitación]**.

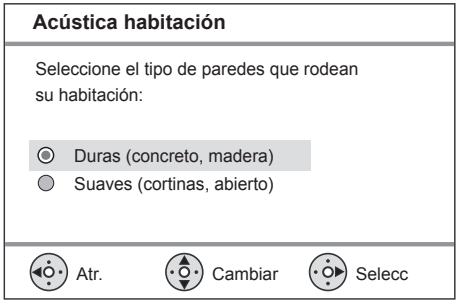

6 Seleccione las condiciones de la habitación y, a continuación, presione ▶.
↳ Aparecerá el menú **[Lugar de habitación]**.

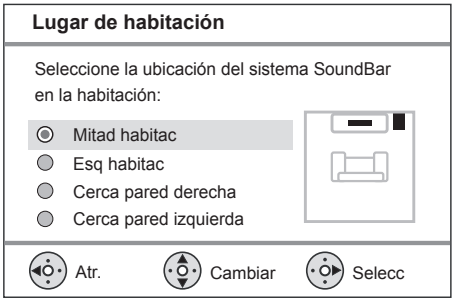

7 Seleccione la ubicación del Home Theater con DVD (SoundBar) en la habitación y, a continuación, presione ▶.
↳ Aparecerá el menú **[Altura]**.

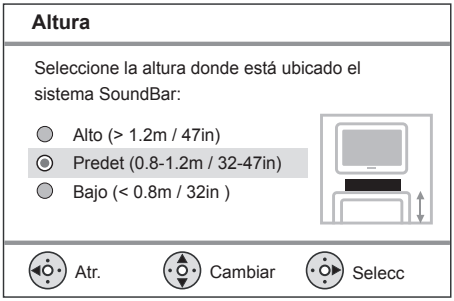

8 Seleccione la altura en la que colocará el Home Theater con DVD (SoundBar) y, a continuación, pulse ▶.
↳ Aparecerá el menú **[Posición de escucha]**.

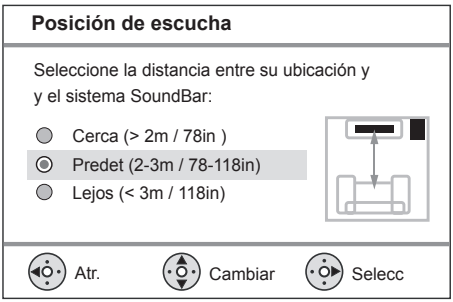

9 Seleccione la distancia entre la posición de escucha y los altavoces y, a continuación, presione ▶.

10 La configuración de los altavoces se ha completado. Presione ▶ para salir.

El Home Theater con DVD está listo para usar.

Tips

- Para cambiar el idioma de visualización de los menús, consulte el capítulo "Ajustes de configuración" - **[Configuración general]** > **[Idioma de menú]** para obtener más información.
- Si conecta la unidad con un televisor compatible con HDMI CEC mediante un cable HDMI, pasará automáticamente al mismo idioma de visualización de menú que el configurado en el televisor.

Activación del escaneo progresivo

Si conecta el televisor con un video que cuenta con una conexión de video por componentes (para más información, consulte el capítulo 'Conexión de cables de video - Opción 2: conectar a toma de video por componentes'), puede activar la salida de escaneo progresivo si su televisor lo admite.

1 Encienda el televisor en el canal de visualización correspondiente a la unidad.

2 Presione **DISC**.

3 Presione **OPTIONS**.

4 Presione ▲▼ para seleccionar **[Configuración de video]** en el menú y, a continuación, presione ▶.

5 Seleccione **[Progresivo]** > **[Activado]** y, a continuación, presione **OK**.
↳ Aparecerá un mensaje de bienvenida.

6 Para continuar, presione **[OK]** en el menú y pulse **OK**.
↳ La configuración progresiva se ha completado.

Nota

- If a blank/distorted screen is displayed, wait for 15 seconds for the auto recover.
- If no picture displayed, turn off the progressive scan mode as follows:
  1) Presione ⏏ para abrir la bandeja del disco.
  2) Presione ▶.
  3) Presione **SUBTITLE**.

7 Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

8 Ahora puede activar el modo de escaneo progresivo en su televisor (consulte el manual del usuario).

Nota

- Algunos televisores con escaneo progresivo no son totalmente compatibles con esta unidad. Esto genera una imagen anómala cuando se reproduce un disco DVD VIDEO en el modo de escaneo progresivo. En ese caso, desactive la función de escaneo progresivo en la unidad y el televisor.

Activación del control EasyLink

Esta función sólo se aplica si la unidad está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC. Permite que todos los dispositivos conectados respondan o reaccionen a ciertos comandos de forma simultánea con sólo pulsar un botón.

1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo o televisor.

2 Ahora puede disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción con un botón [Despertador automático de TV]
Si oprime el botón PLAY, esta unidad saldrá del modo de espera e iniciará la reproducción del disco (si hay un disco de video en la bandeja) y también encenderá su televisor y pasará al canal de visualización apropiado.

Apagado con un botón [Modo de espera]
Mantenga el botón STANDBY presionado para apagar la unidad y poner a todos los dispositivos conectados en modo de espera. La unidad también responde al comando de modo de espera de otros dispositivos y televisores HDMI CEC.

Cambio de entrada de audio con un solo botón [Control de audio del sistema]
Esta unidad puede reproducir señales de audio desde la fuente activa. La unidad pasa de forma automática a la entrada de audio correspondiente y el sonido se emite a través de su sistema de altavoces.

- Para poder disfrutar de esta función, debe realizar las conexiones adecuadas entre las entradas de audio y los dispositivos conectados.
- Puede utilizar cualquier tipo de control remoto compatible con HDMI CEC para ajustar el nivel del volumen.

Nota

- Para poder reproducir con sólo presionar un botón, debe colocarse un disco de video en la bandeja de discos antes de realizar la operación.
- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

Realice las conexiones adecuadas entre los dispositivos conectados

Nota

- Antes de comenzar, controle que exista una conexión entre la unidad y sus televisores o dispositivos.

1 Presione **DISC**.

2 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú **[Config. gral.]**.

3 Presione ▶.

4 Seleccione **[EasyLink]** y, a continuación, presione ▶.

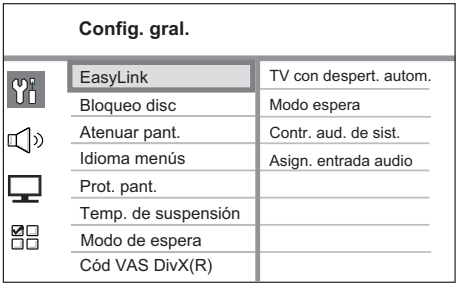

- Las funciones **[TV con desp autom]** del televisor y **[Modo de espera]** vienen activadas de fábrica.

5 Seleccione **[Control de audio del sistema]** > **[Activado]** y, a continuación, presione **OK**.

6 Seleccione **[Asignación de entrada de audio]** y, a continuación, presione **OK**.

7 Seleccione **[OK]** en el menú y, a continuación, presione **OK** para comenzar la búsqueda de los dispositivos.
↳ Una vez finalizado, aparecerá el menú de asignación de entrada.

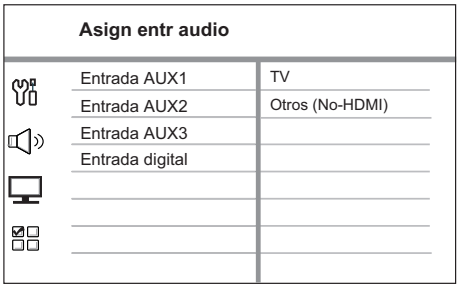

- Por ejemplo, si el audio de la TV está conectado en las tomas AUX IN-AUX 1 de la unidad, seleccione **[Entrada AUX1]** y asigne el nombre de la marca del dispositivo que se encuentra en el panel derecho.

8 Seleccione la entrada de audio de la unidad que se utiliza para establecer una conexión con otros dispositivos HDMI (por ejemplo, entrada AUX1, entrada AUX2) y a continuación, presione ▶.

9 Seleccione el dispositivo correcto para la entrada de audio y, a continuación, presione **OK**.
- Repita los pasos del 8 al 9 para asignar otros dispositivos conectados.

10 Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

Control de una fuente de reproducción

En la unidad principal

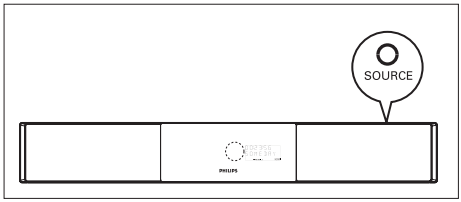

1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar: **DISC > USB > RADIO FM > RADIO AM/MW > DIGITAL INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC** ...

En el control remoto

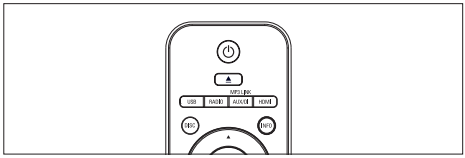

- Presione **DISC** para pasar al modo de disco.
- Presione **USB** para pasar al modo USB.
- Presione **RADIO** para pasar al modo de banda FM o AM/MW.
- Presione **AUX/DI /MP3 LINK** varias veces para seleccionar otro dispositivo externo.

Pantalla	Dispositivo conectado a las tomas
AUX1 INPUT	Tomas AUDIO IN-AUX1.
AUX2 INPUT	Tomas AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	Tomas AUDIO IN-AUX3.
DIGITAL INPUT	Toma COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Toma MP3 LINK.

5 Play

Reproducir desde el disco

Discos reproducibles

	Video DVD • Región 4 (América latina)
	DVD±RW (DVD regrabables)
	DVD±R (DVD grabables)
	DVD+R DL (DVD+R de doble capa)
	CD-RW (CD regrabable)
	CD-R (CD regrabable)
	CD de audio (CD de audio digital)
	CD de video • Formatos 1.0, 1.1, 2.0
	Super Video CD

Nota

- Los DVD y los reproductores de DVD tienen restricciones regionales. Compruebe que el DVD que desea reproducir corresponda a la misma región que su reproductor (consulte en la parte trasera).
- Esta unidad admite la reproducción de los siguientes formatos de archivo: MP3/WMA/JPEG/DivX.

Reproducción de un disco

Precaución!

- No coloque ningún otro elemento que no sean discos en la bandeja.
- No toque la lente óptica del disco que se encuentra en la bandeja.

1 Presione ⏏ para abrir la bandeja de discos.

2 Introduzca un disco con la etiqueta hacia arriba.
   - Para discos de dos lados, coloque hacia arriba el lado que desea reproducir.

3 Presione ⏏ para cerrar la bandeja de discos y comenzar la reproducción.
   - Para ver la reproducción del disco en el Home Theater con DVD, encienda el televisor en el canal correcto.

4 Para detener la reproducción del disco, presione ■.

Sugerencias

- En caso de que aparezca la opción de ingresar una contraseña, debe introducir una contraseña de 6 dígitos para comenzar la reproducción.
- El protector de pantalla aparece de manera automática si la reproducción del disco se detiene durante alrededor de 15 minutos. Para salir del protector de pantalla, pulse **DISC**.
- Esta unidad pasa de manera automática al modo de espera si no se presiona ningún botón después de 30 minutos de finalizada la reproducción del disco.

Reproducción de video

Nota

- Para discos de video, la reproducción siempre vuelve a comenzar desde el último punto de interrupción. Para iniciar la reproducción desde el comienzo, presione ⏮ mientras que el mensaje aparezca en pantalla.

Control de títulos

1 Reproducción de un título.

2 Utilice el control remoto para controlar el título.

Botón	Acción
⏯	Pausa/ reanudar reproducción
■	Detener la reproducción.
⏭	Saltar al título/capítulo siguiente
⏮	Regrese al comienzo del título o capítulo actual o pase al título o capítulo anterior.
◀◀ ▶▶	Búsqueda hacia adelante o hacia atrás. • Presione este botón varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
▲▼	Retroceso lento./ avance rápido. • Presione este botón varias veces para cambiar la velocidad de reproducción. • Para VCD, sólo es posible la reproducción rápida.

Cambiar la reproducción de video

1 Reproducción de un título.

2 Utilice el control remoto para cambiar la reproducción de video.

Botón	Acción
AUDIO SYNC	Cambiar el idioma de audio. • Sólo se aplica a discos que tienen varios idiomas de audio o canales disponibles.
SUBTITLE	Cambiar el idioma de los subtítulos. • Sólo se aplica a discos que tienen varios idiomas de subtítulos disponibles.
REPEAT / PROGRAM	Alterne entre varios modos de repetición/aleación, o desactive el modo de repetición. • Las opciones del modo de repetición varían según el tipo de disco. • Para los discos VCD, la repetición de la reproducción es posible sólo cuando el modo PBC está desactivado.
ZOOM	Acercar/Alejar. • Para desplazarse por la imagen ampliada, utilice los botones del cursor.
INFO	Muestra el estado de reproducción actual. • Puede cambiar las opciones de reproducción de video sin tener que interrumpir la reproducción.
ANGLE	Visualice la reproducción del DVD desde diferentes ángulos de cámara. • Sólo se aplica a DVD que contienen secuencias grabadas con cámaras desde diferentes ángulos.

Acceda al menú del DVD

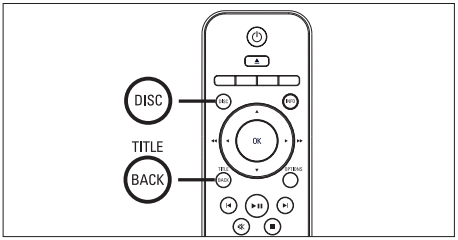

1 Pulse **DISC** para acceder al menú principal del disco.

2 Seleccione una opción de reproducción y, a continuación, presione **OK**.
- En algunos menús, presione **los botones numéricos** para ingresar su selección.
- Para regresar al menú del título durante la reproducción, presione **TITLE**.

Acceda al menú de VCD o al menú anterior

El modo PBC (del inglés Playback Control) para VCD viene activado desde fábrica. Cuando introduce un VCD, aparece el menú de contenidos.

1 Presione ▲▼ para seleccionar una opción de reproducción y, a continuación, pulse **OK** para comenzar a reproducir.
- Si el modo PBC está desactivado, el sistema pasa por alto el menú y comienza a reproducir a partir del primer título.
- Durante la reproducción, puede presionar **BACK** para regresar al menú (si el modo PBC está activado).

Sugerencias

- La configuración predeterminada para PBC está activada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - **[Preferencias]** > **[PBC]** para obtener más información.

Sincronización de la salida de audio con la reproducción de video

Si la reproducción de video es más lenta que la salida de audio (el sonido no concuerda con las imágenes), puede atrasar la salida de audio para sincronizarla con el video.

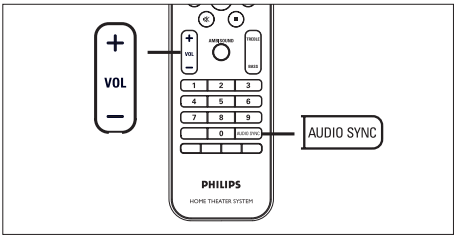

1 Mantenga presionado **AUDIO SYNC** hasta que aparezca 'AUDIO SYNC XXX'.
- 'XXX' indica el tiempo de retraso.

2 Después de 5 segundos, presione **VOL + −** para establecer el tiempo de retraso para la salida de audio.

Nota

- Si el control de volumen no se utiliza en 5 segundos, se reanudará la función de control del volumen normal.

Paso rápido a un punto de reproducción determinado

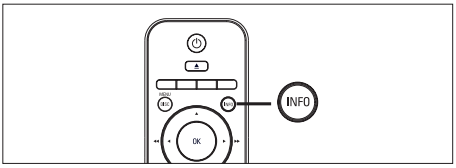

1 Durante la reproducción, presione **INFO**.
↳ Aparecerá el menú de estado del disco.

2 Seleccione el tiempo de reproducción transcurrido en el menú y, a continuación, presione **OK**.
- **[TT Time]** (tiempo del título)
- **[CH Time]** (tiempo del canal)
- **[Disc Time]** (tiempo del disco)
- **[Track Time]** (tiempo de la pista)

3 Presione los **botones numéricos** para cambiar el momento del disco al que desea ir y, a continuación, presione **OK**.

Reproducción de video DivX®

Los videos DivX son un formato multimedia digital que conserva la alta calidad aun cuando están comprimidos. Esta unidad cuenta con el certificado DivX®, que le permite disfrutar de este tipo de videos.

1 Introduzca un disco o USB que contenga los videos DivX.

2 Presione **DISC** o **USB**.
↳ Aparecerá un menú de contenidos.

3 Seleccione el título que desea reproducir y, a continuación, presione ▶II.

4 Utilice el control remoto para controlar el título.

Botón	Acción
SUBTITLE	Cambiar el idioma de los subtítulos.
AUDIO SYNC	Cambiar el idioma/pista de audio.
■	Detener la reproducción. • Para visualizar el menú de contenido en videos DivX Ultra, presione el botón nuevamente.
INFO	Aparecerá la información del video DivX Ultra.

Note

- Sólo pueden reproducirse los videos DivX que fueron alquilados o adquiridos mediante el código de registro DivX (para más información, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' > **[Configuración general]** > **[DivX(R) Código VOD]**).
- Si los subtítulos no se ven correctamente, cambie el idioma (para obtener más información, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - **[Preferencias]** > **[Subtítulos DivX]**.
- Sólo se muestra un máximo de 45 caracteres en cada subtítulo.
- Esta unidad puede reproducir archivos de video DivX de hasta 4GB.

Reproducción de música

Nota

- En algunos discos de audio comerciales, la reproducción se reanuda desde el último punto de detención. Para comenzar la reproducción desde la primera pista, presione ⏮.

Control de una pista

1 Reproducción de una pista

2 Utilice el control remoto para controlar la pista.

Botón	Acción
⏯	Pausa/ reanudar reproducción
■	Detener la reproducción.
⏭	Pasar a la pista siguiente.
⏮	Regrese al comienzo de la pista actual o pase a la pista anterior.
1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0	Ingrese el número de pista de forma directa.
◀◀ ▶▶	Búsqueda hacia adelante o hacia atrás. • Presione este botón varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
REPEAT / PROGRAM	Alterne entre varios modos de repetición/aleación, o desactive el modo de repetición. • Las opciones del modo de repetición varían según el tipo de disco.

Reproducción de música MP3/WMA

MP3/WMA es un tipo de archivo de gran compresión de audio (archivos con extensiones .mp3 o .wma).

1 Introduzca un disco o USB que contenga la música en MP3/WMA.

2 Presione **DISC** o **USB**.
↳ Aparecerá un menú de contenidos.

3 Seleccione una carpeta y, a continuación, presione **OK**.

4 Seleccione una pista para reproducir y, a continuación, presione ⏯.
- Para volver al menú principal, presione ▲ hasta que la carpeta 'Anterior' esté seleccionada y, a continuación, presione **OK**.

Nota

- En CDs de sesiones múltiples, sólo se reproduce la primera sesión.
- La grabadora no admite el formato de audio MP3PRO.
- Si hay caracteres especiales en el nombre de una pista MP3 (ID3), es posible que no se muestren en la pantalla de manera adecuada porque esta grabadora no los admite.
- Esta unidad no puede reproducir los archivos WMA que están protegidos con Digital Rights Managments (DRM).
- Las carpetas o archivos que exceden el límite admitido no se reproducirán.

Sugerencias

- Para ver la información del contenido del disco que no se encuentra dentro de carpetas, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - **[Preferencias]** > **[MP3/JPEG Nav]** para obtener más información.

Reproducción de fotografías

Reproducción de fotografías en secuencia de diapositivas

Esta unidad puede reproducir fotografías JPEG (archivos con extensiones .jpeg o .jpg).

1 Introduzca un disco o USB que contenga las fotografías en JPEG.

2 Presione **DISC** o **USB**.
   ↳ Si utiliza discos Kodak, la presentación de diapositivas comenzará de manera automática.
   ↳ Si utiliza un disco JPEG, aparecerá el menú de fotografías.

3 Seleccione la carpeta o álbum que desea reproducir.
   • Para previsualizar las fotos que están dentro de una carpeta o álbum, presione **INFO**.

   • Para ir a la pantalla anterior o siguiente, presione ⏮ / ⏭.
   • Para seleccionar una fotografía, presione los botones del cursor.
   • Para visualizar sólo la fotografía seleccionada, presione **OK**.

4 Presione ⏯ para iniciar la reproducción de diapositivas.
   • Para volver al menú de contenido, pulse **BACK**.

Nota

- La visualización del contenido del disco en el televisor puede demorar debido a la gran cantidad de canciones y fotografías que se encuentran en el disco.
- Si la fotografía en formato JPEG no se graba como tipo de archivo 'exif', la imagen en miniatura real no podrá visualizarse, y en su lugar aparecerá la imagen de una montaña de color azul.
- Esta unidad sólo puede mostrar imágenes digitales con formato JPEG-EXIF, que se utilizan habitualmente en casi todas las cámaras digitales. No puede mostrar archivos JPEG con movimiento ni imágenes en formatos que no sean JPEG, como tampoco clips de sonido asociados con imágenes.
- Las carpetas o archivos que exceden el límite admitido no se reproducirán.

Control de la reproducción de fotografías

1 Reproduzca las fotografías en diapositivas.

2 Utilice el control remoto para controlar la fotografía.

Botón	Acción
◀	Ir a la foto anterior.
▶	Ir a la foto siguiente.
▲	Girar la fotografía en el sentido de las agujas del reloj.
▼	Girar la imagen en sentido contrario al de las agujas del reloj.
ZOOM	Acercar/Alejar • Durante el modo zoom, se hace una pausa en la reproducción.
■	Detener la reproducción.

Reproduzca la música en diapositivas

Reproduzca los archivos de música MP3/WMA y las fotografías JPEG de manera simultánea para crear una secuencia de diapositivas musical. Los archivos MP3/WMA y JPEG deben guardarse en el mismo disco o dispositivo USB.

1 Reproducción de música MP3/WMA.

2 Durante la reproducción de música, navegue hacia la carpeta o álbum y presione ▶II para comenzar a reproducir la secuencia de diapositivas.
   ↳ La reproducción de diapositivas comenzará y continuará hasta el final de la carpeta de fotografías o álbum.
   ↳ La reproducción de audio continúa hasta el final del disco.
   • Para volver al menú, presione **BACK**.

3 Para detener la reproducción de diapositivas, presione ■.

4 Para detener la reproducción de música, presione ■.

Reproducción desde un dispositivo USB

Esta unidad sólo permite reproducir y visualizar los archivos en MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) o JPEG que se encuentran almacenados en los dispositivos correspondientes.

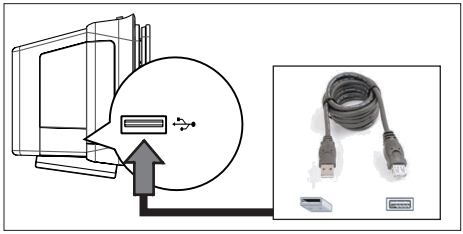

1 Conecte una cámara digital que cumpla con los estándares PTP, de dispositivos USB Flash y tarjetas de memoria USB en la toma ⇹ (**USB**) de la unidad.

2 Presione **USB**.
   ↳ Aparecerá un menú de contenidos.

3 Seleccione un archivo para reproducir y, a continuación, presione ▶II.
   • Para obtener más información, consulte los capítulos 'Reproducción de música, Reproducción de fotografías, Reproducción de video'.

4 Para detener la reproducción, presione ■ o extraiga el dispositivo USB.

Sugerencias

- Si el dispositivo no entra dentro de la toma USB, conéctelo a través de una extensión de cable USB.
- Si utiliza más de un lector de tarjetas, sólo podrá acceder al contenido de una de ellas.
- Si utiliza un USB HDD, asegúrese de colocar un cable de alimentación adicional para un mejor rendimiento.
- No admite cámaras digitales que utilizan el protocolo PTP o exigen instalar un programa adicional cuando se conectan a una PC.

Reproducción desde un reproductor multimedia portátil

Sólo tiene que conectar su reproductor multimedia portátil (por ejemplo, un reproductor MP3) en la unidad para disfrutar de una calidad de sonido increíble.

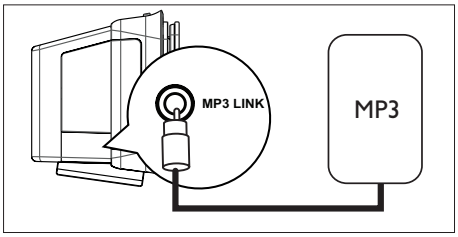

1 Conecte un cable de audio estéreo de 3,5 mm (suministrado) desde la toma **MP3 LINK** de la unidad a la toma de teléfono del reproductor multimedia portátil.

2 Presione **AUX/DI /MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'MP3 LINK'.

3 Comience a reproducir con su reproductor multimedia portátil.
   - Consulte el capítulo 'Ajustes de sonido' para mejorar la calidad de audio.

4 Para detener la reproducción, presione STOP en su reproductor multimedia portátil.

Nota

- El control de la reproducción sólo es posible en su reproductor multimedia portátil.
- Detenga el reproductor multimedia antes de cambiar la fuente de reproducción.

Reproducción desde radio

Verifique le antena FM esté conectada en el subwoofer. De no ser así, conecte la antena FM en la toma FM 75Ω y fije sus extremos en la pared.

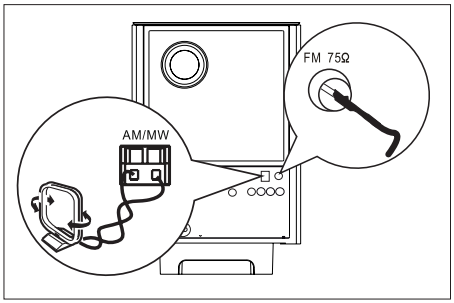

Nota

- Sólo para las regiones de China y América latina, si desea recibir las señales de radio AM/MW, conecte la antena de bucle AM (suministrada) en las tomas AM/MW del Home Theater con DVD.

Sugerencias

- Para obtener una mejor recepción FM estéreo, conecte una antena FM externa (no suministrada).
- Coloque la antena lo más lejos posible del televisor, videocasetera u otra fuente de radiación para evitar todo tipo de interferencias.

Primera sintonización

Cuando acceda al modo de 'RADIO' por primera vez, siga las instrucciones para instalar las estaciones de radio.

1 Presione **RADIO**.
   ↳ Aparecerá 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (INSTALACIÓN AUTOMÁTICA ... PRESIONE PLAY).

2 Presione ▶II.
   ↳ Se almacenarán todas las emisoras de radio con señal de transmisión fuerte.
   ↳ Una vez completado, sintonizará la primer estación radio presintonizada.
   • Para detener la auto sintonización, presione ■.

Nota

- Esta unidad permite almacenar hasta 40 estaciones de radio y 20 estaciones de radio AM/MW.
- Si la instalación automática no está activada o si hay menos de 5 estaciones almacenadas, el mensaje 'AUTO INSTALL' (INSTALACIÓN AUTOMÁTICA) aparecerá la próxima vez que encienda el modo de radio.

Cómo escuchar la radio

1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.

2 Utilice el control remoto para controlar la radio.

Botón	Acción
⏮ ⏭	Seleccione una presintonía.
◀◀ ▶▶	Sintonice la frecuencia de radio hacia delante/atrás.
AUDIO SYNC	Alterna entre el modo FM estéreo y mono.
■	Mantenga presionado este botón si desea borrar las presintonías de la lista. • El número de presintonía de otras emisoras no sufrirá cambios.

Reinstalación de todas las estaciones de radio

1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.

2 Mantenga presionado **PROGRAM** hasta que aparezca el mensaje 'STARTING INSTALL'.
   ↳ Se sustituirán todas las emisoras de radio almacenadas previamente.

Nota

- Si no se detecta ninguna señal estéreo o se detectan menos de 5 emisoras durante la instalación de la radio, aparecerá el mensaje 'CHECK ANTENNA' (COMPROBAR ANTENA).

Búsqueda y almacenamiento automáticos de emisoras de radio

1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.

2 Presione ◀◀ ▶▶.
↳ La frecuencia de radio comenzará a cambiarse hasta detectar una emisora.

3 Repita el paso 2 hasta sintonizar la radio que desea almacenar.
- Para optimizar la frecuencia de radio, presione ▲▼.

4 Presione **PROGRAM**.
- Si no se realiza ninguna acción transcurridos 20 segundos desde el paso anterior, el sistema saldrá del modo de presintonías.

5 Presione ⏮ ⏭ (o los **botones numéricos**) para seleccionar el número de presintonía que desea almacenar.

6 Presione **PROGRAM** para confirmar.

Cambiar el intervalo de sintonización

En algunos países, la frecuencia entre los canales adyacentes en la banda FM es de 50 kHz o 100 kHz (para bandas AM/MW es de 9 kHz o 10 kHz).

Nota

- Esta característica se aplica a determinadas regiones.
- Al cambiar el intervalo de sintonización se borran todas las radios presintonizadas

1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.

2 Presione ■.

3 Mantenga presionado u hasta que aparezca el mensaje 'GRID 9' o 'GRID 10'.
- 'GRID 9' para FM 50 kHz (o AM 9 kHz) y 'GRID 10' para FM 100 kHz (o AM 10 kHz).

6 Ajuste de sonido

Control del volumen

1 Presione **VOL + −** para subir o bajar el nivel del volumen.
- Para silenciar el volumen, presione 🔇.
- Para reestablecer el volumen, presione 🔇 nuevamente o presione el botón de volumen.

Ajuste de graves/agudos

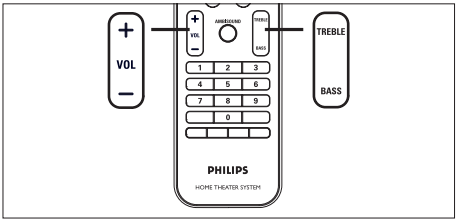

1 Presione **BASS / TREBLE**.

2 Presione **VOL + −** varias veces para configurar el nivel en tonos bajo (BASS) o altos (TREBLE).

Nota

- Si el control de volumen no se utiliza en 10 segundos, se reanudará la función de control de volumen normal.

Seleccione Ambisound

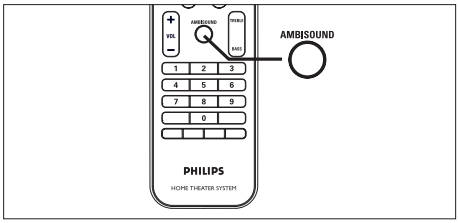

1 Presione **AMBISOUND** varias veces para seleccionar la mejor salida surround más apropiada para el video o la música que está en reproducción.

Opciones	Descripciones
AUTO	La salida surround se seleccionará sobre la base del sonido del contenido que está en reproducción.
MULTI-CHANNEL	Sonido surround multicanal.
STEREO	Sonido estéreo

Selecciona un efecto de sonido predefinido

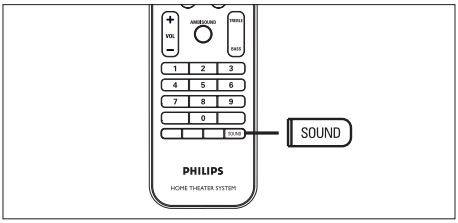

1 Presione **SOUND** varias veces para seleccionar el efecto de sonido que más se ajuste al video o la música que está en reproducción.

Video / Música	Descripciones
ACTION / ROCK /	Tonos altos y graves mejorados para disfrutar de efectos de sonido cinematográficos y de una atmósfera excelente. Ideal para películas de acción y música pop/rock.
DRAMA / JAZZ	Tonos medios y graves claros. Recrea la atmósfera de un club con música en directo y tendrá la sensación de que el artista está justo delante de usted. Ideal para escuchar música jazz y para ver dramas.
CONCERT / CLASSIC	Modo de audio simple y nítido. Ideal para escuchar música clásica y ver DVD de conciertos en directo.
GAMING / PARTY	Tonos bajos levemente mejorados y tonos medios fuertes, ideales para escuchar música de fiesta y jugar videojuegos.
SPORTS	Tonos medios moderados y efectos Surround para disfrutar de voces claras y crear una atmósfera similar a la de un estadio deportivo.
NEWS	Tonos medios mejorados para escuchar voces o discursos claros.

7 Opciones de ajuste

Esta sección describe las diferentes opciones de configuración de la unidad.

Símbolo	Opciones
	[Configuración general]
	[Configuración de audio]
	[Configuración de video]
	[Preferencias]

Configuración general

1 Presione **OPTIONS**.
   ↳ Aparecerá el menú **[Configuración general]**.

2 Presione ►.

3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

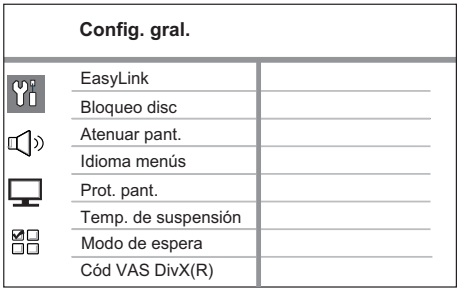

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.

4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
- Para volver al menú anterior, presione **BACK**.
- Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

[EasyLink]

Esta función sólo se aplica si la unidad está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC. Permite que todos los dispositivos conectados respondan o reaccionen a ciertos comandos de forma simultánea con sólo pulsar un botón.

Opciones	Descripciones
[Despertador automático de TV]	Cuando presiona PLAY, el televisor se enciende de manera automática para comenzar la reproducción del disco (si hay un disco en la bandeja). • Para desactivar esta función, seleccione **[Desactivado].**
[Modo de espera]	Responde al comando de modo de espera de otros dispositivos o televisores compatibles con HDMI CEC. • Para desactivar esta función, seleccione **[Cancelar]**.
[Control de audio del sistema]	Permite pasar automáticamente de una entrada de audio a un dispositivo activo y emite el sonido desde el sistema de altavoces. • Para desactivar esta función, seleccione **[Activado]**. A continuación, utilice **[Asignación de entrada de audio]** para ver y asignar todos los dispositivos disponibles.

[Asignación de entrada de audio]	Asigne la entrada de audio al dispositivo o televisor de manera correcta para permitir el cambio automático de la fuente de entrada. 1. Presione **OK** para comenzar la búsqueda de los dispositivos. 2. Seleccione la entrada de audio que desea asignar (por ejemplo, Entrada AUX1, Entrada AUX2), y presione ▶. 3. Seleccione el dispositivo correcto para la entrada de audio y, a continuación, presione **OK**.

Nota

- El televisor y todos los dispositivos conectados deben ser compatibles con HDMI CEC.
- Para poder disfrutar al máximo de los controles EasyLink, debe activar las funciones HDMI CEC en su televisor o dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo/televisor.
- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

[Bloqueo de disco]

Establece una restricción en determinados discos. Antes de comenzar, coloque el disco en la bandeja (pueden bloquearse un máximo de 40 discos).

- **[Bloqueo]:** restringe el acceso al disco actual. La próxima vez que quiera reproducir este disco o desbloquearlo, tendrá que introducir la contraseña.
- **[Desbloquear]**: pueden reproducirse todos los discos.

Sugerencias

- Para establecer o cambiar una contraseña, desplácese hacia **[Preferencias]** > **[Contraseña]**.

[Atenuar la pantalla]

Cambie el nivel de brillo de la pantalla para adaptarlo a la luz de la habitación.

- **[100%]**: brillo normal.
- **[70%]**: brillo medio.
- **[40%]** – atenuación máxima de la pantalla. No se mostrarán los LEDs ni los iconos.

[Idioma del menú]

Seleccione el idioma de pantalla predeterminado

[Protector de pantalla]

Active o desactive el protector de pantalla Ayuda a proteger la pantalla contra los daños que causa la exposición a imágenes estáticas durante períodos prolongados.

- **[Activado]**: configure el protector de pantalla para que aparezca después de 15 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o de detención).
- **[Desactivado]**: desactiva el protector de pantalla

[Temporizador de suspensión]

Pasa de forma automática al modo de espera una vez transcurrido el tiempo preestablecido.

- **[Desactivado]**: desactiva el temporizador.
- **[15, 30, 45, 60 mins]**: selecciona la cuenta regresiva antes de pasar al modo de espera.

[Modo de espera]

Configura el modo de espera.

- **[Normal]**: consumo de energía normal.
- **[Bajo consumo]**: bajo consumo de energía en modo de espera. Sin embargo, después demora más tiempo para volver a encenderse.

[Código DivX(R) VOD]

Muestra el código de registro para DivX®.

Sugerencias

- Ingrese el código de registro de DivX cuando alquile o adquiera un video desde la página www.divx.com/vod. Los videos DivX que fueron alquilados o adquiridos a través del servicio DivX® VOD (del inglés, Video On Demand), pueden reproducirse en el dispositivo registrado.

Configuración de audio

1 Presione **OPTIONS**.
   ↳ Aparecerá el menú **[Configuración general]**.

2 Presione ▼ para seleccionar **[Configuración de audio]** y, a continuación, presione ▶.

3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

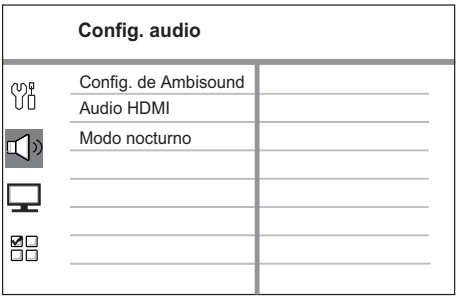

4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
   - Para volver al menú anterior, presione **BACK**.
   - Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

[Configuración de Ambisound]

Modificación de la configuración de Ambisound

Opciones	Descripciones
[Guía de configuración]	Seleccione esta opción si desea explorar todas las opciones de configuración de Ambisound.
[Acústica de la habitación]	Seleccione el tipo de paredes de la habitación.
[Lugar de la habitación]	Seleccione la ubicación de la unidad dentro de la habitación.

[Altura]	Seleccione la altura en la que colocará la unidad.
[Posición de escucha]	Seleccione la distancia entre el lugar de escucha y la unidad.

Sugerencias

- Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 'Inicio - Configuración de Ambisound'.

[Audio HDMI]

Cuando conecte la unidad y el televisor con un cable HDMI, seleccione la salida de audio para esta conexión.

- [Activado]: el sonido se emite a través del televisor y del sistema de altavoces. Si la unidad no admite el formato de audio del disco, se mezclarán dos canales de sonido (PCM lineal).
- [Desactivado]: desactiva la salida de audio desde el televisor. El sonido se emite sólo a través de los sistemas de altavoces.

[Modo nocturno]

Regule el nivel de ruido para poder ver películas en DVD a un volumen bajo sin molestar a los demás.

- [Activado]: para ver en silencio durante la noche (sólo DVDs).
- [Desactivado]: disfrute del sonido envolvente con un rango dinámico completo.

Configuración de video

1 Presione OPTIONS.
↳ Aparecerá el menú [Configuración general].

2 Presione ▼ para seleccionar [Configuración de video] y, a continuación, presione ▶.

3 Seleccione una opción y, a continuación, presione OK.

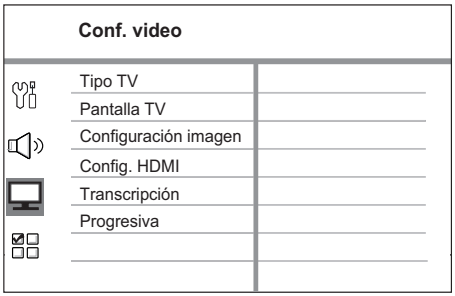

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.

4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione OK.

- Para volver al menú anterior, presione BACK.
- Para salir del menú, presione OPTIONS.

[Tipo TV]

Modifique está configuración sólo si el video no aparece correctamente. Esta configuración concuerda de manera predeterminada con la mayoría de las configuraciones de los televisores de su país.

- **[PAL]**: para televisores con sistema PAL.
- **[NTSC]**: para televisores con sistema NTSC.
- **[Multi]**: para televisores compatibles con PAL y NTSC.

[Pantalla de TV]

Seleccione un formato de pantalla de acuerdo con la forma en que desea ver la imagen en el televisor.

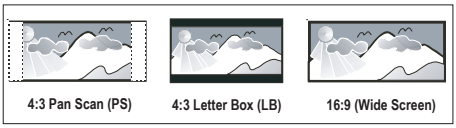

- **[Visión panorámica 4:3]**: una pantalla de altura completa recortada en los costados para televisores estándar.
- **[4:3 Letter Box]**: una pantalla panorámica con barras negras en la parte superior e inferior, para televisores estándar.
- **[Pantalla panorámica 16:9]**: para televisores con pantalla panorámica (relación del marco 16:9).

[Configuración de imagen]

Seleccione una configuración predefinida de color o personalice su configuración.

- **[Estándar]**: configuración de color original.
- **[Brillo]**: configuración de color intenso.
- **[Suave]**: configuración de color suave.
- **[Personal]**: para personalizar la configuración de color. Defina el nivel de brillo, contraste, matiz y saturación de color en el menú y presione **OK**.

[Config. HDMI]

Cuando conecte la unidad y el televisor con un cable HDMI, seleccione la mejor configuración HDMI que su televisor pueda admitir.

- **[Formato de pantalla panorámica]**: establece el formato de la pantalla panorámica para la reproducción de discos.

Opciones	Descripciones
[Súper panorámica]	La zona central de la pantalla se estira menos que la lateral. Esta configuración sólo puede aplicarse si la resolución de video es de 720p o 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Imagen sin extensión. Aparecen barras negras a ambos lados de la pantalla.
[Desactivado]	Las imágenes se visualizarán de acuerdo con el formato del disco.

Nota

- Esta configuración está disponible sólo si **[Pantalla de TV]** se ha configurado en formato **[Pantalla panorámica 16:9]**.

- **[Video HDMI]** : selecciona una resolución de video compatible con la capacidad de la pantalla de su televisor.

Opciones	Descripciones
[Auto]	Detecta y selecciona automáticamente la mejor resolución de video posible.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Selecciona le mejor resolución para su televisor. Para obtener más información, consulte el manual de su televisor.

Nota

- Si la configuración no es compatible con su televisor, aparecerá una pantalla en blanco. Espere 15 segundos para la auto recuperación o presione **HDMI** varias veces hasta que aparezcan imágenes.

[Transcripción]

Activa o desactiva la transcripción en pantalla.

- **[Activado]**: muestra los efectos de sonido en los subtítulos. Sólo se aplica a discos con la información de transcripción incluida y si su televisor es compatible con la función.
- **[Desactivado]**: desactiva la transcripción.

[Progresivo]

Si su televisor admite señales progresivas, puede activar el modo de escaneo progresivo de la unidad.

- **[Activado]**: activa el modo de escaneo progresivo.
- **[Desactivado]**: desactiva el modo de escaneo progresivo.

Sugerencias

- Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 'Inicio - Activación del escaneo progresivo'.

Preferencias

1 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú **[Configuración general]**.

2 Presione ▼ para seleccionar **[Preferencias]**, y, a continuación, presione ▶.

3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

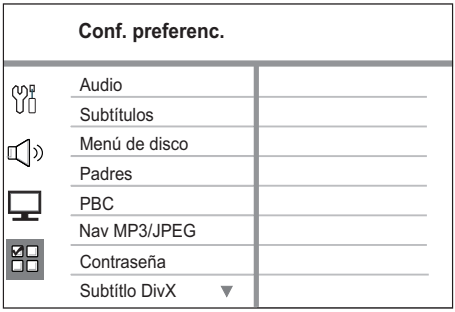

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.

4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
- Para volver al menú anterior, presione **BACK**.
- Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

[Audio]

Seleccione el idioma de audio predeterminado para DVD.

[Subtítulos]

Seleccione el idioma de subtítulos predeterminado para DVD.

[Menú del disco]

Seleccione el idioma del menú para DVD.

Nota

- Si el idioma que ha elegido no está disponible, el disco utilizará el predeterminado.
- Para algunos DVD, el idioma de los subtítulos y del audio sólo se puede cambiar a través del menú del disco.
- Para seleccionar los idiomas que no están en la lista del menú, seleccione **[Otros]**. A continuación, verifique la lista de códigos de idioma en la parte trasera del manal de usuario y escriba esos 6 dígitos donde corresponda.

[Control paterno]

Limite el acceso a DVDs que no son apropiados para niños. Este tipo de DVD debe grabarse con clasificación.

1. Para comenzar, presione **OK**.
2. Seleccione una clasificación en el menú y presione **OK**.
3. Pulse los **botones numéricos** para introducir la contraseña de 6 dígitos.

Nota

- Los DVD con un nivel superior al que usted estableció en **[Control paterno]** sólo se reproducen con una contraseña.
- Los niveles de calificación dependen de cada país. Para permitir la reproducción de todos los discos, seleccione '8'.
- Algunos DVD tienen la clasificación impresa pero no grabada en el disco. Este control no funciona en esos discos.

Sugerencias

- Para establecer o cambiar una contraseña, desplácese hacia **[Preferencias]** > **[Contraseña]**.

[PBC]

En VCD/SVCD grabados con PBC (del inglés, Playback Control), puede acceder al contenido a través de un menú interactivo.

- **[Activado]**: aparece un menú de índice cuando se introduce un disco para reproducir.
- **[Desactivado]**: pasa el menú por alto y comienza la reproducción desde el primer título.

[MP3/JPEG Nav]

Activa o desactiva la pantalla con la carpeta MP3/WA cuando se reproduce un archivo multimedia que contiene archivos MP3/WMA.

- **[Con menú]**: muestra las carpetas con archivos MP3/WMA.
- **[Sin menú]**: muestra todos los archivos.

[Contraseña]

Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para cambiar la contraseña de los discos bloqueados y reproducir los DVD restringidos.

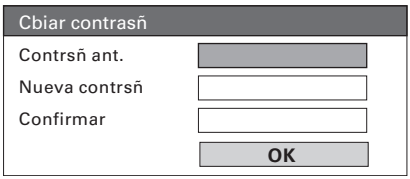

1. Pulse los **botones numéricos** para introducir "136900" o la contraseña de 6 dígitos que estableció por última vez en el campo **[Contraseña anterior]**.
2. Ingrese la nueva contraseña en el campo **[Nueva contraseña]**.
3. Vuelva a ingresar la nueva contraseña en el campo **[Confirmar contraseña]**.
4. Presione **OK** para salir del menú.

Nota

- Si olvida la contraseña de 6 dígitos, ingrese "136900" antes de definir la nueva contraseña.

[Subtítulos DivX]

Seleccione un grupo de caracteres que admitan los subtítulos DivX.

[Estándar]	Inglés, irlandés, danés, estonio, finlandés, francés, alemán, italiano, portugués, luxemburgués, noruego (bokmål y nynorsk), español, sueco, turco
[Europa central]	Polaco, checo, eslovaco, albanés, húngaro, esloveno, croata, serbio (alfabeto latino), rumano
[Cirílico]	Bielorruso, búlgaro, ucraniano, macedonio, ruso, servio
[Griego]	Griego
[Hebreo]	Hebreo

Nota

- Asegúrese de que el archivo con los subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de la película. Si, por ejemplo, el nombre del archivo de la película es 'Película.avi', el nombre del archivo de texto debe ser 'Película.sub' o 'Película.srt'.

[Datos de versión]

Muestra la versión del software de la unidad.

Sugerencias

- Esta información es necesaria para se desea averiguar si hay una nueva versión disponible en el sitio de Philips para bajar e instalar en la unidad.

[Predeterminado]

Reestablezca todas las configuraciones de la unidad y elija el modo predeterminado, excepto en las opciones **[Bloqueo de disco]**, **[Contraseña]** y **[Control paterno],** que no deben cambiarse.

8 Información adicional

Actualización del software

Philips ofrece actualizaciones de software para asegurarse de que la unidad sea compatible con los nuevos formatos.

Para verificar si hay actualizaciones, compare la versión actual del software de la unidad con la última versión disponible en el sitio de Philips.

1 Presione **OPTIONS**.

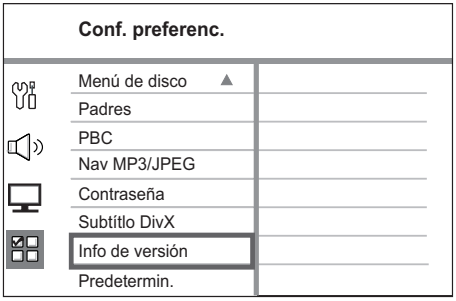

2 Seleccione **[Preferencias] > [Datos de versión]** y, a continuación, presione **OK**.

3 Escriba el número de la versión y presione **OPTIONS** para salir del menú.

4 Ingrese en www.philips.com/support para consultar cuál es la última versión disponible del software.

5 Si la última versión del software es superior a la de esta unidad, descárguelo y guárdelo en un CD-R o en un dispositivo USB Flash

6 Introduzca el CD-R o el dispositivo USB Flash en la unidad.

7 Presione **DISC** o **USB** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para confirmar la actualización.

Nota

- No extraiga el CD-R o el USB cuando la actualización del software esté en proceso.

8 Una vez completada la actualización, la unidad se apagará de forma automática y pasará al modo de espera.

Nota

- Le recomendamos desconectar el cable de alimentación por unos segundos y volver a conectarlo para reiniciar el sistema.

Atención

Precaución!

- No utilice solventes como bencina, diluyentes, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos para la limpieza de los discos.

Limpieza de discos

Pase un paño de microfibra sobre el disco, desde el centro hasta el borde, realizando movimientos en línea recta.

Limpieza de la pantalla de la unidad principal

Limpie la superficie de la pantalla con un paño de microfibra.

Especificaciones

Nota

- Las especificaciones y el diseño quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Accesorios incluidos

- Guía de configuración rápida
- Control remoto y baterías
- Cable de video compuesto (amarillo)
- Cable HDMI
- Cable de audio estéreo de 3,5 mm
- Cable de alimentación (para regiones específicas)
- Subwoofer
- Soporte para montaje en pared y 2 perillas
- Cable de antena FM / Antena de bucle AM-MW
- Adaptador de patilla redonda a plana (sólo para países de América latina)
- Paño de limpieza de microfibra

Amplificador

- Potencia de salida total 500W RMS (10% THD)
- Respuesta de frecuencia: 150 Hz - 18 kHz / ±3dB
- Índice de señal de ruido: > 65 dB (CCIR)
- Sensibilidad de entrada
  - AUX 1: 550 mV
  - MP3 LINK: 220 mV

Disco

- Tipo de láser: semiconductor
- Diámetro del disco: 12 cm / 8 cm
- Decodificación de video: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DIvX Ultra
- DAC de video: 12 bits, 148 MHz
- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- DAC de audio: 24 bits / 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radio

- Rango de sintonización: FM 87.5-108 MHz (100 kHz), AM/MW 531-1602 kHz (9 kHz) AM/MW 530-1700 kHz (10 kHz)
- Sensibilidad al silenciamiento de 26 dB: FM 22 dBf, AM 5000 µV/m
- Índice de rechazo de IF: FM 60 dB, AM 24 dB
- Relación señal/ruido: FM 50 dB, AM 40 dB
- Distorsión armónica: FM 3%, AM 5%
- Respuesta de frecuencia: FM 180 Hz~9 kHz / ±6dB
- Separación estéreo: FM 26 dB (1 kHz)
- Umbral estéreo: FM 23,5 dB

USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Clases admitidas: UMS (Clase de almacenamiento masivo USB)

Potencia (Subwoofer)

- Potencia: 110-127V / 220-240V ~50-60 Hz
- Consumo de energía: 150 W
- Consumo en modo de espera:
  - Normal: < 3 W
  - Modo de espera bajo: < 0.3 W
- Sistema: sistema Bass Reflex
- Impedancia: 4 ohm
- Altavoces: woofer de 165 mm (6 1/2")
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 200 Hz
- Dimensiones (An x Al x Pr): 295 x 440 x 295 (mm)
- Peso: 10 kg

Unidad principal

- Dimensiones (An x Al x Pr): 958 x 163 x 141 (mm)
- Peso: 7 kg
- Altavoz central:
  - Impedancia de los altavoces: 8 ohm
  - Altavoces: woofer de 2x 63,5 + tweeter de 19mm
  - Respuesta de frecuencia: 160 Hz - 20 kHz
- Altavoces con surround izquierdo y derecho
  - Impedancia del altavoz: 8 ohmios
  - Controladores de los altavoces: 2 de banda completa de 63,5"
  - Respuesta de frecuencia: 250 Hz - 20 kHz

9 Solución de problemas

Advertencia!

- Riego de shock eléctrico. No extraiga la cubierta de la unidad.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta.

Si se presentan problemas durante el uso de la unidad, lea los siguientes puntos antes de solicitar un servicio de reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre su producto y solicite asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

Unidad principal

Los botones de la unidad no funcionan.

- Desconecte la unidad de la toma de alimentación por unos minutos y vuelva a conectarla.
- Ensure that the interconnect cable from the subwoofer is connected to the DVD Home Theatre unit.

Imagen

No hay imagen.

- Consulte el manual del televisor para seleccionar correctamente el canal de entrada de video. Cambie el canal del televisor hasta que aparezca la pantalla de DVD.
- Presione **DISC**.
- Si esto ocurre cuando activa la función de escaneo progresivo o modifica el tipo de televisor, debe utilizar el modo predeterminado:
  1. Pulse ⏏ para abrir la bandeja de discos.
  2. Pulse ▶ (escaneo progresivo) o ◀ (tipo de TV).
  3. Presione **SUBTITLE**.

No hay imagen en la conexión HDMI.

- Verifique si el cable HDMI es defectuoso. Reemplácelo con un nuevo cable HDMI.
- Si esto ocurre cuando modifica la resolución de video de HDMI, pulse **HDMI** varias veces hasta que aparezca la imagen.

Sonido

No hay sonido.	• Asegúrese de que los cables de audio estén conectados y presione la fuente de entrada correcta (por ejemplo, AUX/DI / MP3 LINK, USB) para seleccionar el dispositivo que desea reproducir.
No hay sonido en la conexión HDMI.	• Si el dispositivo que está conectado no es compatible con HDCP, o si sólo es compatible con DVI, es posible que la salida HDMI no emita ningún sonido. • Asegúrese de que la opción **[Audio HDMI]** esté activada.
No hay sonido para los programas de TV.	• Conecte un cable de audio desde la entrada de AUDIO de la unidad a la salida de AUDIO de su televisor. A continuación, presione **AUX/DI /MP3 LINK** varias veces para seleccionar la entrada de audio que corresponda

Reproducción

No pueden reproducirse los archivos de video DivX	• Asegúrese de que el archivo DivX esté codificado de acuerdo con el 'perfil de Home Entertainment' del codificador de DivX. • Asegúrese de que el archivo de video DivX esté completo.
La relación de aspecto de la pantalla no está alineada con la configuración de la pantalla del televisor.	• La relación de aspecto está fija en el DVD.
Los subtítulos DivX no se muestran de manera correcta.	• Asegúrese de que el nombre del archivo con los subtítulos sea el mismo que el del archivo con la película. • Seleccione el conjunto de caracteres adecuado. 1. Presione **OPTIONS**. 2. Presione ▶ y, a continuación, seleccione **[Subtítulos DivX]** en el menú. 3. Seleccione un grupo de caracteres que admitan los subtítulos.
El contenido de la unidad flash USB no puede leerse.	• El formato de la unidad flash USB no es compatible con esta unidad. • El formato de la unidad corresponde a un sistema de archivos diferente que no es compatible con esta unidad (por ejemplo, NTFS). • El tamaño máximo de memoria permitido es de 160GB.

10 Glosario

Relación de aspecto
La relación de aspecto se refiere a la relación entre la longitud y la altura de las pantallas de los televisores. La relación de un TV estándar es 4:3, mientras que la relación de un TV de alta definición o de pantalla panorámica es 16:9. Letterbox le permite disfrutar de una imagen con una mayor perspectiva en una pantalla estándar de 4:3.

DivX
El código DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 pendiente de patente, desarrollada por DivX Networks, Inc., que puede reducir el tamaño de los archivos de video digital lo suficiente como para transferirlos por Internet a la vez que se conserva una elevada calidad de imagen.

Dolby Digital
Sistema de sonido surround desarrollado por la empresa Dolby Laboratories que contiene hasta seis canales de audio digital (frontales izquierdo y derecho, surround izquierdo y derecho, central y subwoofer).

HDMI
HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz digital de alta velocidad que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital sin comprimir. Proporciona una calidad de imagen y sonido de alta calidad, completamente libre de ruidos. La tecnología HDMI es totalmente compatible con DVI.

De acuerdo con los requisitos del estándar HDMI, si se conectan productos HDMI o DVI sin HDCP (protección de contenido digital de banda ancha) no habrá salida de video ni de audio.

HDCP
HDCP (protección de contenido digital de gran ancho de banda) es una especificación que facilita la transmisión segura de contenidos digitales entre distintos dispositivos (para evitar la violación de los derechos de autor).

JPEG
Formato de imagen fija digital muy común. Es un sistema de compresión de datos de imágenes fijas propuesto por Joint Photographic Expert Group, con una pequeña disminución en la calidad de la imagen a pesar de su índice de alta compresión. Los archivos se reconocen por la extensión 'JPG' o 'JPEG'.

MP3
Formato de archivos con un sistema de compresión de datos de sonido. 'MP3' es la abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio nivel 3. Al utilizar el formato MP3, un CD-R o CD-RW puede contener aproximadamente 10 veces más datos que un CD común. Los archivos se reconocen por la extensión '.MP3'.

MPEG
Motion Picture Experts Group. Es una colección de sistemas de compresión para audio y video digital.

PBC
Control de reproducción Sistema de navegación de CD de video/ súper VCD a través de menús en pantalla grabados en un disco. Permite la búsqueda y la reproducción interactivas.

PCM
Modulación por código de pulsos. Sistema de codificación de audio digital.

Escaneo progresivo
El escaneo progresivo presenta el doble de fotogramas por segundo que el sistema de televisión normal. Ofrece una mayor resolución y calidad de imagen.

WMA
Windows Media™ Audio Hace referencia a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA pueden codificarse con la versión 9 de Windows Media Player o Windows Media Player para Windows XP. Los archivos se reconocen por la extensión 'WMA'.

Language code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
— ¸˜	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

POLIZA DE GARANTIA

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor**.

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 504 62 00** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados **reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles,** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

-Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.

-Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

-Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

36 MESES.- Monitores para computadora.

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de disco compacto, Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de disco compacto portátil, video proyectores (excepto la lámpara) , cámaras de video, decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisitemas de audio, minisistemas de audio con reproductor de disco de video digital integrado, microsistemas de audio, sistemas de cine en casa, sistemas reproductores de disco de video digital, equipos modulares, sintoamplificadores, facsímils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.

6 MESES.- reproductores de cassette portátil, radio relojes, radios A.M./F.M., reproductores de audio digital MP3 (Internet), auto estéreos, teléfonos, teléfonos inalámbricos, cámaras digitales.

3 MESES.- Accesorios, controles remotos, bocinas, cintas para fax y para cámaras de videoconferencia, micrófonos, audífonos.

PHILIPS

MC – 719 - ARCO

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Producto Importado por:
Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma No.6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52784
Tel. 52 69 90 00

Centro de Informacion al Cliente
Información General
LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA
01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO
philips@merkafon.com

MODELO_____ No. DE SERIE_____

La presente garantía contará a partir de: DIA MES AÑO

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro **Centro de información al Cliente**, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:

* Servicio de sus aparatos Philips
* Información de productos y Talleres Autorizados Philips
* Asesoria en el manejo e instalación de su producto Philips
* Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden refacciones, accesorios y proporcionan Servicio

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO		CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx	S	MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	55-67-19-92 55-67-22-56	chyr_electronica@yahoo.com.mx	S
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA ORIENTE	55	57-58-89-37	cnoguedam@terra.com.mx	S
CAMPECHE. CAMP.	981	816 25 75	oreza@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	raulmtzm@avantel.net	S
CANCUN, Q ROO.	998	984 18 74	gammacancun@webtelmex.net.mx	S	MONTERREY, N.L	818	375-16-17 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx	S
CD. JUAREZ, CHIH	656	618-21-28 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	S	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn.com	S
CD. OBREGON, SON	644	412-41-51 416-20-93	mena747@prodigy.net.mx	S	NEZAHUALCOYOTL EDO. MEX	55	57-33-34-98	vicentegutierrez@prodigy.net.mx	S
CD. VICTORIA, TAMPS	834	315-66-03 312-51-93	eeii_smiller@yahoo.com.mx	S	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancistor@prodigy.net.mx	S
COLIMA, COL	312	314-03-01	tv_antenas@hotmail.com	S	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com	S
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	S	PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zarateelc@hotmail.com	S
CULIACAN, SIN	667	716-15-10	stereovox@cln.megared.net.mx	S	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx	S
CHIHUAHUA, CHIH	614	421-59-30 421-63-61	comercialdomestica@hotmail.com	S	PUEBLA, PUE	222	248-77-64 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx	S
CHILPANCINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	S	QUERETARO, QRO	442	216-10-09		S
DURANGO, DGO	618	825-00-05	evsurdgo@yahoo.com	S	SALTILLO, COAH	844	415 35 80	electronicadigital_07@hotmail.com	S
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 36-16-83-27	www. Leecom.com.mx	S	SAN LUIS POTOSI, S.L.P	444	815-34-07	centro_serviciosIp@prodigy.net.mx	S
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx	S	SATELITE. EDO. MEX	55	55 62 59 73	missus_satelite@hotmail.com	S
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	S	TAMPICO, TAMPS	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx	S
LA PAZ, B.C.S	612	122-95-99	cenalfa@prodigy.net.mx	S	TEPIC, NAY	311	212-66-93	spe_tn@hotmail.co	S
LEON, GTO	477	770-26-99	tecespecializados@hotmail.com	S	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	wwwegi1@telnor.net	S
MATAMOROS, TAMPS	868	813-50-13	digitalelectronica@comunicable.net	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	214-83-09		S
MAZATLAN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	213 62 94		S
MERIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	S	TORREON, COAH	871	732-49-49	jomar02@prodigy.net.mx	S
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 561-98-18	bajaelectronics@aol.com	S	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	618-19-08	kcvideo@prodigy.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA ARAGON	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	S	URUAPAN, MICH	452	524-08-38 524-37-78	rosaliaq@mich1.telmex.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA CENTRO	55	55 21 60 07	unitelmex@yahoo.com.mx	SR	VERACRUZ, VER	229	932-78-23 932-44-44	antza@ver.megared.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA SUR	55	55-36-71-03 55-36-25-75	centrodeservicioelectronico@hotmail.com	S	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-31-36 314-61-67	villatec@intrasur.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	tissaser@prodigy.net.mx	S	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 63	sertecmur@hotmail.com	S

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse al 01 800 504 62 00 (lada sin costo)

CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL

PHILIPS

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 dias)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez sí:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor
Chile: 600-7445477
Colombia: 01-800-700-7445
Costa Rica: 0800-506-7445
Ecuador: 1-800-10-1045
El Salvador: 800-6024
Guatemala: 1-800-299-0007
Panama: 800-8300
Peru: 0800-00100
Rep. Dominicana: 1-800-751-2673
Venezuela: 0800-100-4888

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE
CRUZEIRO DO SUL 68-33224432
RIO BRANCO 68-32217642
RIO BRANCO 68-32249116

ALAGOAS
ARAPIRACA 82-5222367
MACEIO 82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS 82-4213452
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305

AMAPÁ
MACAPA 96-2175934
SANTANA 96-2811080

AMAZONAS
MANAUS 92-36333035
MANAUS 92-36633366
MANAUS 92-32324252

BAHIA
ALAGOINHAS 75-4211128
BARREIRAS 77-36117592
BOM JESUS DA LAPA 77-4814335
BRUMADO 77-4412381
CAETITE 77-34541183
CAMACARI 71-36218288
CICERO DANTAS 75-32782767
CRUZ DAS ALMAS 75-6212839
ESPLANADA 75-4271454
EUNAPOLIS 73-2815181
FEIRA DE SANTANA 75-32232882
FEIRA DE SANTANA 75-2213427
GANDU 73-32541664
ILHEUS 73-2315995
IRECE 74-36410202
ITABERABA 75-32512358
ITABUNA 73-36137777
ITAPETINGA 77-2613003
JACOBINA 74-36211323
JEQUIE 73-35254141
JUAZEIRO 74-36116456
JUAZEIRO 74-36111002
LAURO DE FREITAS 71-3784021
MURITIBA 75-4241908
PAULO AFONSO 75-32811349
POCOES 77-4311890
RIBEIRA DO POMBAL 75-2761853
SALVADOR 71-32473659
SALVADOR 71-2675000
SALVADOR 71-32072070
SALVADOR 71-33356233
SANTO AMARO 75-32413171
SENHOR DO BONFIM 74-5413143
SERRINHA 75-32611794
STO ANTONIO JESUS 75-36314470
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600
VALENCA 75-6413710
VITORIA DA CONQUISTA 77-34241183

CEARÁ
BREJO SANTO 88-5310133
CRATEUS 88-6910019
CRATO 88-5212501
FORTALEZA 85-32875506
FORTALEZA 85-40088555
IBIAPINA 88-36531223
IGUATU 88-35810512
ITAPIPOCA 88-6312030
JUAZEIRO DO NORTE 88-35112667
LIMOEIRO DO NORTE 88-4231938
OROS 88-5841271
SOBRAL 88-36110605
TIANGUA 88-36713336
UBAJARA 88-6341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA 61-32269898
BRASILIA 61-33016666
GAMA 61-5564840

ESPÍRITO SANTO
ALEGRE 28-35526349
ARACRUZ 27-32561251
BAIXO GUANDU 27-37321142
BARRA S FRANCISCO 27-37562245
CASTELO 28-35420482
COLATINA 27-37222288
GUARAPARI 27-33614355
LINHARES 27-33710148
S GABRIEL DA PALHA 27-37271153
SAO MATEUS 27-37633806
VILA VELHA 27-32891233
VITORIA 27-32233899

GOÍAS
ANAPOLIS 62-3243562
CACU 64-6561811
CALDAS NOVAS 64-4532878
CATALAO 64-4412786
FORMOSA 61-6318166
GOIANIA 62-32919095
GOIANIA 62-32292908
GOIATUBA 94-34952272
INHUMAS 62-5111840
IPAMERI 62-4511184
ITAPURANGA 62-3551484
ITUMBIARA 64-34310837
JUSSARA 62-3731806
LUZIANIA 61-6228519
MINEIROS 64-6618259
PIRES DO RIO 64-4611133
RIALMA 62-3971320
RIO VERDE 64-36210173
TRINDADE 62-5051505
URUACU 62-3571285

MARANHÃO
ACAILANDIA 99-35381889
BACABAL 99-36212794
BALSAS 99-5410113
CAROLINA 98-7311335
CAXIAS 99-35212377
CHAPADINHA 98-4711364
CODO 99-36611277
CODO 99-36612942
COELHO NETO 98-34731351
IMPERATRIZ 99-35244969
PEDREIRAS 99-36423142
PRESIDENTE DUTRA 99-36631815
SANTA INES 98-36537553
SAO JOSE DE RIBAMAR 98-2241581
SAO LUIS 98-32323236
SAO LUIS 98-32315276

MATO GROSSO
ALTA FLORESTA 66-35212460
ALTO ARAGUAIA 66-4811726
BARRA DO GARGAS 66-4011394
CUIABA 65-36230421
LUCAS DO RIO VERDE 65-5491333
PONTES E LACERDA 65-2662326
PRIMAVERA DO LESTE 66-4981682
RONDONOPOLIS 66-4233888
SINOP 66-5314592
TANGARA DA SERRA 65-3261431
VARZEA GRANDE 65-6826502

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI 67-4811543
CAMPO GRANDE 67-33242804
CAMPO GRANDE 67-3831540
CAMPO GRANDE 67-3213898
DOURADOS 67-4217117
IVINHEMA 67-4421244
NAVIRAI 67-4612486
NOVA ANDRADINA 67-4413851
PONTA PORA 67-4314313
RIO BRILHANTE 67-4527950
TRES LAGOAS 67-5212007

MINAS GERAIS
ALFENAS 35-32927104
ALMENARA 33-7211234
ANDRADAS 35-37312970
ARAXA 34-36611132
ARAXA 34-36691869
ARCOS 37-33513455
BAMBUI 37-34311473
BARBACENA 32-33310283
BELO HORIZONTE 31-32257262
BELO HORIZONTE 31-32254066
BELO HORIZONTE 31-34420944
BELO HORIZONTE 31-34181919
BELO HORIZONTE 31-32957700
BELO HORIZONTE 31-34491000
BELO HORIZONTE 31-21027373
BETIM 31-35322088
BOM DESPACHO 37-35212906
BOM DESPACHO 37-35222511
CARANGOLA 32-37412017
CASSIA 35-35412293
CONGONHAS 31-37311638
CONS LAFAIETE 31-37637784
CONTAGEM 31-33912994
CONTAGEM 31-33953461
CORONEL FABRICIANO 31-38411804
CURVELO 38-37213009
DIVINOPOLIS 37-32212353
FORMIGA 37-33214177
FRUTAL 34-34235279
GOV. VALADARES 33-32716650
GUAXUPE 35-35513891
GUAXUPE 35-35514124
IPATINGA 31-38222332
ITABIRA 31-38316218
ITAJUBA 35-36211315
ITAPECERICA 37-33411326
ITAPECERICA 37-33411326
ITAUNA 37-32412468
ITUIUTABA 34-32682131
JOAO MONLEVADE 31-38512909
JOAO MONLEVADE 31-38521112
JOAO PINHEIRO 38-35611327
JUIZ DE FORA 32-30842584
JUIZ DE FORA 32-32151514
LAGOA DA PRATA 37-32613493
LAVRAS 35-38219188
MANHUACU 33-33314735
MONTE CARMELO 34-38422082
MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888
MONTES CLAROS 38-32218925
MURIAE 32-37224334
MUZAMBINHO 35-5712419
NANUQUE 33-36212165
NOVA LIMA 31-35412026
OLIVEIRA 37-33314444
PARA DE MINAS 37-32316369
PARA DE MINAS 37-32321975
PARACATU 38-36711250
PASSOS 35-35214342
PATOS DE MINAS 34-38222588
PATROCINIO 34-38311531
PITANGUI 37-32716232
PIUMHI 37-33714632
POCOS DE CALDAS 35-37121866
POCOS DE CALDAS 35-37224448
PONTE NOVA 31-38172486
POUSO ALEGRE 35-34212120
S SEBASTIAO PARAISO 35-35313094
S SEBASTIAO PARAISO 35-35312054
SANTOS DUMONT 32-32516369
SAO JOAO DEL REI 32-33718306
STO ANTONIO MONTE 37-32811258
TEOFILO OTONI 33-35225831
TIMOTEO 31-38482728
UBA 32-35323626
UBERABA 34-33332520
UBERLANDIA 34-32123636
UBERLANDIA 34-32360764
VARGINHA 35-32227889
VARZEA DA PALMA 38-37311548
VAZANTE 34-38131420
VICOSA 31-38918000

PARÁ
ABAETETUBA 91-37512272
BELEM 91-32690400
BELEM 91-32421090
CAPANEMA 91-34621100
CASTANHAL 91-37215052
ITAITUBA 93-5181545
MARABA 94-3211891
OBIDOS 93-5472116
PARAGOMINAS 91-30110778
PORTO TROMBETAS 93-35491606
SANTAREM 93-35235322

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE 83-3212128
ESPERANCA 83-3612273
GUARABIRA 83-2711159
JOAO PESSOA 83-32469689
JOAO PESSOA 83-32446044
JOAO PESSOA 83-32210460
NOVA FLORESTA 83-3741014
SAPE 83-2832479
SOLANEA 83-3631241

PARANÁ
AMPERE 46-5471605
ANTONINA 41-34321782
APUCARANA 43-34225306
ARAPONGAS 43-2753723
ASSIS CHATEAUBRIAND 44-5285181
BANDEIRANTES 43-5421711
CAMPO MOURAO 44-35238970
CASCAVEL 45-32254005
CIANORTE 44-6292842
CURITIBA 41-33334764
CURITIBA 41-32648791
CURITIBA 41-32534391
FOZ DO IGUACU 45-35233029
FOZ DO IGUACU 45-35234115
FRANCISCO BELTRAO 46-35233230
GUARAPUAVA 42-36235325
IBAITI 43-5461162
IBIPORA 43-2581863
IRATI 42-34221337
LAPA 41-36222410
LOANDA 44-4252053
LONDRINA 43-33241002
MANDAGUARI 44-2331335
MARINGA 44-32266420
MEDIANEIRA 45-32642580
PALMEIRA 42-2523006
PARANAGUA 41-34225804
PATO BRANCO 46-32242786
PONTA GROSSA 42-32226590
RIO NEGRO 47-36450251
ROLANDIA 43-2561947
S J DOS PINHAIS 41-32822522
S MIGUEL DO IGUACU 45-5651429
SANTA FE 44-2471147
SAO JORGE D' OESTE 46-5341305
STO ANTONIO PLATINA 43-35341809
TELEMACO BORBA 42-32726044
TOLEDO 45-32522471
UMUARAMA 44-36231233

PERNAMBUCO
BELO JARDIM 81-37261918
CABO STO AGOSTINHO 81-35211823
CAMARAGIBE 81-34581246
CARUARU 81-37220235
FLORESTA 81-8771274
GARANHUNS 87-37611090
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-32313399
RECIFE 81-21762111
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-34629090
SALGUEIRO 87-38716309
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ
CAMPO MAIOR 86-32521376
FLORIANO 89-5221154
OEIRAS 89-4621066
PARNAIBA 86-3222877
PICOS 89-4221444
PICOS 89-34155135
TERESINA 86-32213535
TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO
B JESUS ITABAPOANA 22-38312216
BELFORD ROXO 21-27616060

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS GOYTACAZES 22-27221499
CANTAGALO 22-25555303
DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
ITAOCARA 22-38612740
ITAPERUNA 22-38220605
MACAE 22-27626235
MACAE 22-27591358
MAGE 21-26330605
NITEROI 21-26220157
NOVA FRIBURGO 22-25227692
NOVA IGUACU 21-26675663
PETROPOLIS 24-22312737
RESENDE 24-33550101
RIO DE JANEIRO 21-25894622
RIO DE JANEIRO 21-25892030
RIO DE JANEIRO 21-25097136
RIO DE JANEIRO 21-24315426
RIO DE JANEIRO 21-31579290
RIO DE JANEIRO 21-33916353
RIO DE JANEIRO 21-22367814
RIO DE JANEIRO 21-31592187
RIO DE JANEIRO 21-38675252
RIO DE JANEIRO 21-25714999
RIO DE JANEIRO 21-24451123
SAO GONCALO 21-27013214
TERESOPOLIS 21-27439467
TRES RIOS 24-22555687
TRES RIOS 24-22521388

RIO GRANDE DO NORTE

CAICO 84-4171844
MOSSORO 84-33147809
NATAL 84-32231249
NATAL 84-32132345
PAU DOS FERROS 84-3512334

RIO GRANDE DO SUL

AGUDO 55-2651036
ALEGRETE 55-34221969
BAGE 53-32411295
BENTO GONCALVES 54-4526825
CAMAQUA 51-36711686
CAMPINAS DO SUL 54-3661300
CANELA 54-32821551
CAPAO DA CANOA 51-6652638
CARAZINHO 54-3302292
CAXIAS DO SUL 54-32153107
CAXIAS DO SUL 54-2268020
CERRO LARGO 55-33591973
CORONEL BICACO 55-35571397
ERECHIM 54-3211933
ESTANCIA VELHA 51-35612142
FARROUPILHA 54-32683603
FAXINAL DO SOTURNO 55-32631150
FLORES DA CUNHA 54-2922625
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
GETULIO VARGAS 54-3411888
GIRUA 55-33611764
GRAVATAI 51-4882830
HORIZONTINA 55-35371680
IBIRAIARAS 54-3551359
IJUI 55-33327766
IMBE 51-36272704
LAJEADO 51-37145155
MARAU 54-33424571
MONTENEGRO 51-6324187
NONOAI 54-3621126
NOVA PRATA 54-32421328
NOVO HAMBURGO 51-35823191
OSORIO 51-36632524
PALMEIRA MISSOES 55-37421407
PANAMBI 55-33753488
PASSO FUNDO 54-33111104
PELOTAS 53-32223633
PORTO ALEGRE 51-32226941
PORTO ALEGRE 51-33256653
PORTO ALEGRE 51-32268834
RIO GRANDE 53-32323211
SANTA DO LIVRAMENTO 55-32411899
SANTA MARIA 55-32222235
SANTA ROSA 55-35121991
SANTA VITORIA DA PALMAR 53-32633992
SANTO ANGELO 55-33131183
SANTO AUGUSTO 55-37811511
SAO BORJA 55-34311850
SAO FCO DE PAULA 54-2441466
SAO GABRIEL 55-2325833
SAO JOSE DO OURO 54-3521216
SAO LUIZ GONZAGA 55-33521365
SAO MARCOS 54-2911462
SOBRADINHO 51-37421409
STA CRUZ DO SUL 51-37155456
STA CRUZ DO SUL 51-37153048
TAPEJARA 54-3442353
TAPERA 54-3851160
TAQUARI 51-6531291
TORRES 51-6641940
TRES DE MAIO 55-35352101
TRES DE MAIO 55-35358727
URUGUAIANA 55-34121791
VACARIA 54-2311396
VENANCIO AIRES 51-37411443
VERA CRUZ 51-37181350

RONDÔNIA

ARIQUEMES 69-35353491
CACOAL 69-4431415
CEREJEIRAS 69-33422251
GUAJARA-MIRIM 69-35414430
JI- PARANA 69-34211891
PORTO VELHO 69-32273377
ROLIM DE MOURA 69-4421178
VILHENA 69-33223321

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605
BOA VISTA 95-6233456

SANTA CATARINA

BLUMENAU 47-3227742
CANOINHAS 47-6223615
CANOINHAS 47-6223615
CAPINZAL 49-35552266
CHAPECO 49-33223304
CHAPECO 49-33221144
CONCORDIA 49-34423704
CRICIUMA 48-34375155
CUNHA PORA 49-6460043
CURITIBANOS 49-32410851
DESCANSO 49-36230245
FLORIANOPOLIS 48-32254149
INDAIAL 47-33333275
IPORA DO OESTE 49-36341289
ITAJOPOLIS 476-522282
ITAJAI 47-33444777
JARAGUA DO SUL 47-33722050
JOACABA 49-35220418
JOINVILLE 47-34331146
LAGES 49-2232355
LAGES 49-32244414
LAGUNA 48-36461221
LAURO MULLER 48-4643202
MARAVILHA 49-6640052
PINHALZINHO 497-661014
PORTO UNIAO 42-35232839
RIO DO SUL 47-5211920
SAO MIGUEL D' OESTE 49-36220026
SEARA 49-4521034
SOMBRIO 48-5331225
TAIO 478-620576
TUBARAO 48-6224448
TUBARAO 48-6261651
TURVO 48-5250373
URUSSANGA 484-651137
VIDEIRA 49-35660376
XANXERE 49-4333026

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
AMERICANA 19-34062914
AMPARO 19-38072674
ARACATUBA 18-36218775
ARARAQUARA 16-33368710
ATIBAIA 11-44118145
AVARE 14-37322142
BARRETOS 17-33222742
BATATAIS 16-37614455
BAURU 14-32239551
BIRIGUI 18-36424011
BOTUCATU 14-38821081
BOTUCATU 14-38155044
CAMPINAS 19-32369199
CAMPINAS 19-32544819
CAMPINAS 19-32336498
CAMPINAS 19-37372500
CAMPO LIMPO PAULISTA 11-40392000
CAMPOS DO JORDAO 12-36622142
CATANDUVA 17-35232524
CERQUILHO 15-32842121
CRUZEIRO 12-31433859
DIADEMA 11-40430669
DRACENA 18-38212479
FERNANDOPOLIS 17-34423921
FRANCA 16-37223898
FRANCO DA ROCHA 11-44492608
GUARUJA 13-33582942
GUARULHOS 11-64513576
GUARULHOS 11-64431153
IGARAPAVA 16-31724600
INDAIATUBA 19-38753831
ITAPETININGA 15-32710936
ITAPIRA 19-38633802
ITARARE 15-35322743
ITU 11-40230188
ITUVERAVA 16-7293365
JABOTICABAL 16-32021580
JALES 17-36324479
JAU 14-36222117
JUNDIAI 11-45862182
LEME 19-35713528
LIMEIRA 19-34413179
MARILIA 14-34547437
MATAO 16-33821046
MAUA 11-45145233
MOGI DAS CRUZES 11-47941814
MOGI-GUACU 19-38181171
MOGI-MIRIM 19-38624401
OLIMPIA 17-2812184
OSASCO 11-36837343
OURINHOS 14-33225457
PIRACICABA 19-34340454
PIRASSUNUNGA 19-35614091
PORTO FERREIRA 19-35812441
PRES PRUDENTE 18-2225168
PRES. EPITACIO 18-2814184
PRES.PRUDENTE 18-2217943
PROMISSAO 14-35411696
RIBEIRAO PRETO 16-36106989
RIBEIRAO PRETO 16-36368156
RIBEIRAO PRETO 16-36107553
RIO CLARO 19-35348543
S BERNARDO CAMPO 11-41257000
S BERNARDO CAMPO 11-43681788
S CAETANO DO SUL 11-42214334
S JOAO BOA VISTA 19-36232990
S JOSE CAMPOS 12-39239508
S JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
S JOSE RIO PRETO 17-32325680
S. JOSE RIO PRETO 17-2352381
SALTO 11-40296563
SANTO ANDRE 11-49905288
SANTOS 13-32272947
SANTOS 13-32847339
SAO CARLOS 16-33614913
SAO JOSE DO CAMPOS 12-39122728
SAO JOSE RIO PRETO 17-2355241
SAO PAULO 11-2964622
SAO PAULO 11-67036116
SAO PAULO 11-69791184
SAO PAULO 11-38659897
SAO PAULO 11-62156667
SAO PAULO 11-69545517
SAO PAULO 11-36726766
SAO PAULO 11-66940101
SAO PAULO 11-32077111
SAO PAULO 11-39757996
SAO PAULO 11-62976464
SAO PAULO 11-56679695
SAO PAULO 11-38751333
SAO PAULO 11-55321515
SAO PAULO 11-62809411
SAO PAULO 11-32217317
SAO PAULO 11-37714709
SAO PAULO 11-25770899
SAO PAULO 11-32222311
SAO ROQUE 11-47842509
SAO VICENTE 13-34628031
SOROCABA 15-32241170
SOROCABA 15-32241170
STA BARBARA D' OESTE 19-34631211
TABOAO DA SERRA 11-47871480
TAQUARITINGA 16-32524039
TAUBATE 12-36219080
TUPA 14-34962596
VINHEDO 19-38765310
VOTUPORANGA 17-34215726

SERGIPE

ARACAJU 79-32119764
ARACAJU 79-32176080
ESTANCIA 79-5222325
ITABAIANA 79-4313023
LAGARTO 79-6312656

TOCANTINS

ARAGUAINA 63-4212857
ARAGUAINA 63-4111818
GUARAI 63-34641590
GURUPI 63-33511038
GURUPI 63-33124470

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias , a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características
- diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais l ocalidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00às13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto: **Modelo:**
Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires
Fecha de Venta:

	Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este artefacto por el término de (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
   2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
   2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
   2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta a esta garantía.
   2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
   3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
   3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
   4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
   4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
   4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
   4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
   4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
   4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.
- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC
- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.
- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito	Electarg	J. M. Moreno 287	4903-6967/6854/8983

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 Nº 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 Nº 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 Nº 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000
San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labrune Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentrónica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Moreno	Argentrónica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Víctor G.	Bv. Almafuerte 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved

sgpjp-0818/55-3-1