

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AZ1837

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	CD zenegép	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	3
3	Üzembe helyezés	5
	Az elemek behelyezése	5
	Tápcsatlakozás bekötése	6
4	A Zenei CD-berendezés használata	6
	CD lejátszása	6
	Lejátszás USB-eszkörről	6
	Rádió hallgatása	7
	Lejátszásvezérlés	7
	A lejátszási módok kiválasztása	7
5	Egyéb jellemzők	8
	Műsorszámok beprogramozása	8
	Külső eszköz hallgatása	8
6	Termékadatok	9
	Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról	9
7	Hibaelhárítás	10
	Hibakeresés	10
8	Megjegyzés	11

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázat.

VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illesse be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illesse.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátorok használata – **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, anyagi kárt vagy a készülék károsodását okozhatja, ezért:
 - Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a készüléken látható + és - jelölésre.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például

közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az akkumulátort.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 CD zenegép

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A CD zenegép készülékkel:


- lejátszhat CD-lemezeket és MP3/wma-fájlokat
- lejátszhat USB-eszközökön található mp3/wma-fájlokat
- hallgathat FM/MW-rádiót
- beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység (akkumulátorok nélkül)
- 1 db AC/DC hálózati adapter
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

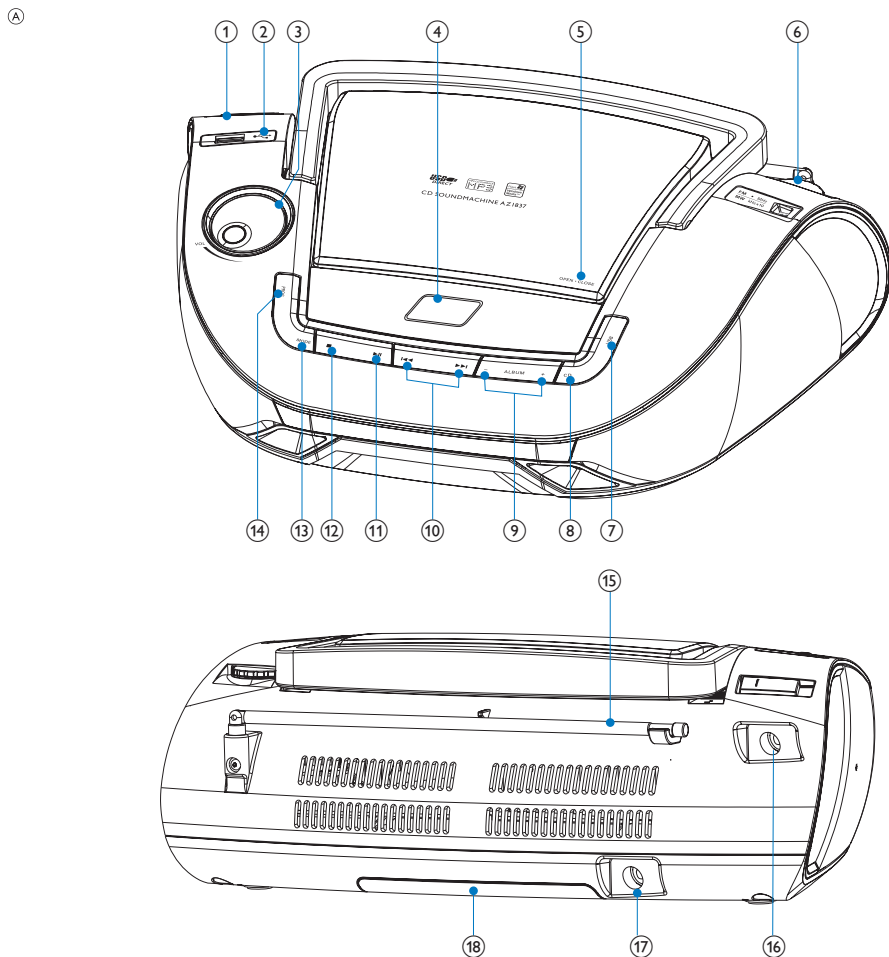

① **Forrásválasztó: CD•USB/MW/FM/OFF**

- Válasszon a CD•USB, MW(AM), FM források közül, vagy kapcsolja ki a készüléket.

② **USB**

- USB-aljzat.

③ **VOL+/-**

- Hangerő beállítása.

④ **Kijelzőpanel**

- Aktuális állapot kijelzése.

⑤ **OPEN/CLOSE**

- A lemeztálca kinyitásához illetve bezárásához nyomja meg.

⑥ **Hangolás**

- Rádióállomásra hangolás.

- ⑦ **USB**
 - Külső USB-jelforrás kiválasztása.
- ⑧ **CD**
 - CD forrás kiválasztása.
- ⑨ **-ALBUM +**
 - MP3-CD-k esetén: ugrás az MP3-CD-n lévő következő/előző albumra.
- ⑩ **⏮ / ⏭**
 - Az előző/következő műsorszám kiválasztása.
 - Keresés visszafelé/előrefelé.
- ⑪ **▶ ||**
 - A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
- ⑫ **■**
 - Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.
- ⑬ **MODE**
 - Lejátszási mód választása: (REPEAT vagy SHUFFLE).
- ⑭ **PROG**
 - MP3-CD-k esetén: számok programozása és a program áttekintése.
- ⑮ **Teleszkópantenna**
 - Az FM-vétel beállítása.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Csatlakozóaljzat külső eszköz csatlakoztatására.
- ⑰ **DC IN**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑱ **Elemtartó rekesz**

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____


Az elemek behelyezése



Megjegyzés

- Akkumulátorok és tápfeszültség egyaránt használható a készülék tápellátásához.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 db 1,5 V-os R14, UM-2 vagy C-cellás elemet (külön kell beszerezni) a „+” és „-” jelzésnek megfelelő polaritással. Ⓟ
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

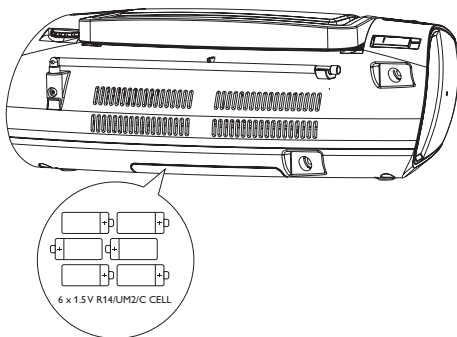

4 A Zenei CD-berendezés használata

CD lejátszása

Megjegyzés

- A szerzői jogi védelemmel kódolt CD-k nem játszhatók le.


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Megjegyzés

- Az energiamegtakarítás érdekében használat után a forrásválasztót kapcsolja **OFF** állásba.
- Ha 15 percig nem használják, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

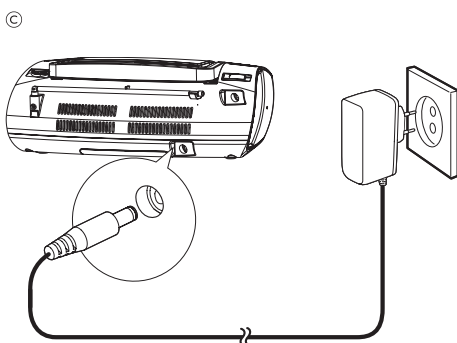

A következő, kereskedelmi forgalomban kapható audió CD-k játszhatók le:

- Írható CD-k (CD-R)
- Újrairható CD-k (CD-RW)
- MP3-CD-k
- WMA-CD-k

- Állítsa a forrásválasztót **CD•USB** állásba.
- Nyomja meg és nyissa ki a CD-tárolót.
- Helyezzen be egy nyomtatott oldallal felfelé néző CD-lemezt, majd csukja be a CD-ajtót.
- A CD forrás kiválasztásához nyomja meg a **CD** gombot, majd a **▶||** gombot a lejátszás megkezdéséhez.
 ↳ A **[▶]** üzenet jelenik meg.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.

Lejátszás USB-eszkörről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik lejátszható audiotartalommal a támogatott formátumok valamelyikében.

- 1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a  csatlakozóhoz.
- 2 Állítsa a forrásválasztót **CD•USB** állásba, majd nyomja meg a **USB** gombot az USB forrás kiválasztásához.
- 3 Mappa kiválasztásához nyomja meg az **- ALBUM +** gombot.
- 4 Fájl kiválasztásához nyomja meg a  /  gombot, majd a  gombot a lejátszás megkezdéséhez.
 - A lejátszás leállításhoz nyomja meg a  gombot.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az  gombot.

Rádió hallgatása

- 1 Állítsa az MW/FM választót **MW** vagy **FM** állásba.
- 2 Forgassa el a **TUNING** elemet, amíg a vétel nem tökéletes.



Tanács

- Az FM-vételt a teleszkópentenna kihúzásával, megdöntésével vagy elfordításával javíthatja.
- Az MW-vétel a készülék másik irányba fordításával javítható.



Megjegyzés

- Amikor a keresés elért az utolsó műsorszám végére, a CD leáll.

A lejátszási módok kiválasztása

- 1 A **MODE** gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül:
 - [] (ismétlés) – egy műsorszám ismétlése
 - [] (összes ismétlése) - a teljes CD/program ismétlése
 - [] (véletlen lejátszás) - műsorszámok véletlenszerű lejátszása
 - [] (véletlenszerű ismétlés) - minden műsorszámot véletlenszerűen ismétél
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód ikonjai el nem tűnnek.



Tanács

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani, ha beprogramozott zeneszámok lejátszása van folyamatban.

Lejátszásvezérlés

Gombok	Funkciók
VOL (hangerő)	Elforgatásával beállíthatja a hangerőt.
	Lejátszás leállítása.
	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
	Nyomja meg az előző/következő műsorszám kiválasztásához. Tartsa lenyomva a gyors visszafelé/előrefelé tekeréshez.

5 Egyéb jellemzők

- az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójába.

- 2 A lejátszás indítása az MP3-lejátszón.
(Tekintse meg az MP3-lejátszó használati utasítását.)

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszámot programozhat be a kívánt sorrendben.

- 1 Leállított módban a **PROG** gomb megnyomásával indíthatja el a programozott sorrendű lejátszást.
↳ **[PROG]** és **[P01]** megjelennek.
- 2 MP3-CD-k esetén nyomja meg a **-ALBUM** + gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **⏮ / ⏭**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismételje meg a 2-3 lépéseket.
↳ Ha mind a 20 műsorszámot tárolta, több műsorszám nem választható ki, és a kijelzőn megjelenik a **[FUL]** üzenet.
- 5 Program lejátszásához nyomja meg a **▶||** gombot.
 - Leállítás üzemmódban, tartsa lenyomva a **PROG** gombot a beprogramozott műsorszámok közötti böngészéshez.
- 6 A program törléséhez nyomja meg a **■** gombot leállítás üzemmódban.
↳ A **[CLr]** üzenet jelenik meg.

Külső eszköz hallgatása

A készülék segítségével egy külső audioeszközzel is hallgathat zenét.

Audioeszköz fejhallgató-csatlakozóval:

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt MP3 LINK csatlakozókábelt a következőkhöz:
 - az egység hátulján található **MP3-LINK** csatlakozóaljzathoz.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Tápegység

- AC/DC hálózati adapter

Modell:

SEF0800100E1BA

Bemenet: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,3 A

Kimenet: 8,0 V === 1,0 A

- Elem

6 db 1,5 V-os R14, UM-2
vagy C-cellás elem

Áramfogyasztás

Aktív állapotban <12 W

Kimeneti teljesítmény

2 x 1 W RMS

USB

≤ 300 mA

Üzemi

-10 °C - 50 °C

hőmérséklettartomány

14 °F -122 °F

Méreték (sz×ma×mé)

341 x 122 x 236 mm

Tömeg

1,8 kg

- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájtt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játsza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszó (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a készülékkel való használatához kiegészítő kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 bájtt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat

7 Hibaelhárítás

Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám megfelelő formátumú-e.

A kijelző nem működik megfelelően./Egyik vezérlőelemre sem reagál a készülék.

- Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
- Néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.

Nem játszható le a lemez

- Ellenőrizze, hogy a lemez a nyomtatott felével felfelé van-e behelyezve.
- A lemezt mikroszálas tisztítóruhával tisztítsa, a közepétől egyenes vonalban a széle felé.

- Előfordulhat, hogy a lemez meghibásodott. Játsszon le másik lemezt.
- Ellenőrizze, hogy a CD egy véglegesített CD/CD-R/CD-RW.
- Ellenőrizze, hogy a lézerlencse tiszta-e.
- Győződjön meg róla, hogy a CD-lemez nem szerzői jogi védelmi technológiával kódolt.

A CD-lejátszó átugrik bizonyos műsorszámokat

- Ellenőrizze, hogy a CD-n nincs-e karcolás vagy szennyeződés.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a program/véletlenszerű üzemmód.

USB-eszköz illetve SD/MMC-kártya használata nem támogatott

- Az USB-eszköz illetve az SD/MMC-kártya nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

8 Megjegyzés

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít

megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/ vagy más országokban.



Az USB-IF emblémák a Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei. Előfordulhat, hogy a felvételek készítéshez és lejátszásához engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényt.



Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A készüléken a következő címkék találhatóak:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

