

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490

XL495



# Εγχειρίδιο χρήσης

# PHILIPS



# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης</b>	<b>16</b>
				Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός	16
				Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης	16
<b>2</b>	<b>Το τηλέφωνό σας</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Κείμενο και αριθμοί</b>	<b>17</b>
	Τι περιλαμβάνει η συσκευασία	4		Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	17
	Επισκόπηση του τηλεφώνου	5		Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων	18
	Επισκόπηση του σταθμού βάσης	7	<b>7</b>	<b>Τηλεφωνικός κατάλογος</b>	<b>18</b>
<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>7</b>		Πλήκτρα άμεσης κλήσης	18
	Σύνδεση του σταθμού βάσης	7		Μνήμες άμεσης πρόσβασης	18
	Εγκατάσταση συσκευής χειρός	8		Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου	19
	Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)	9		Αναζήτηση καταχώρισης	19
	Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης (για το XL495)	10		Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο	19
	Φόρτιση συσκευής χειρός	10		Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης	20
	Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας	10		Προσθήκη καταχώρισης	20
	Τι είναι η λειτουργία αναμονής;	11		Επεξεργασία καταχώρισης	20
	Εικονίδια οθόνης	11		Διαγραφή καταχώρισης	20
	Έλεγχος ισχύος σήματος	12		Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων	21
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής χειρός	12	<b>8</b>	<b>Αρχείο κλήσεων</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>Κλήσεις</b>	<b>12</b>		Τύπος λίστας κλήσεων	22
	Πραγματοποίηση κλήσης	13		Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων	22
	Απάντηση σε κλήση	13		Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο	22
	Τερματισμός κλήσης	14		Ανταπόδοση κλήσης	22
	Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου	14		Διαγραφή καταχώρισης κλήσης	22
	Σίγαση μικροφώνου	14		Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων	23
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου	14			
	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης	15			
	Απάντηση σε δεύτερη κλήση	15			
	Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	15			
	Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές	15			

<b>9</b>	<b>Λίστα επανάκλησης</b>	23
	Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης	23
	Αποθήκευση καταχώρησης επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο	23
	Επανάκληση κλήσης	23
	Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	24
	Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης	24
	Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης	24
<b>10</b>	<b>Ρυθμίσεις τηλεφώνου</b>	24
	Ρυθμίσεις ήχου	24
	Eco mode (Οικονομική λειτουργία)	26
	Λειτουργία ECO+	27
	Όνομα συσκευής χειρός	28
	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	28
	Ρύθμιση της γλώσσας προβολής	28
	Αυτόματη απάντηση	28
	Ρύθμιση της ενδεικτικής λυχνίας LED στη συσκευή χειρός	29
<b>11</b>	<b>Ξυπνητήρι</b>	29
	Ρύθμιση ξυπνητηριού	29
	Απενεργοποίηση αφύπνισης	30
<b>12</b>	<b>Τηλεφωνητής</b>	30
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή	30
	Οικογενειακές σημειώσεις	31
	Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή	31
	Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης	31
	Μηνύματα	31
	Εισερχόμενα μηνύματα	32
	Απομακρυσμένη πρόσβαση	34

<b>13</b>	<b>Υπηρεσίες</b>	36
	Τύπος λίστας κλήσεων	36
	Αυτόματη συνδιάσκεψη	36
	Φραγή κλήσεων	37
	Φραγή κλήσεων	38
	Τύπος δικτύου	39
	Αυτόματο πρόθεμα	39
	Επιλογή διάρκειας επανάκλησης	40
	Λειτουργία κλήσης	40
	Αυτόματο ρολόι	41
	Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός	41
	Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός	42
	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	42
<b>14</b>	<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	42
<b>15</b>	<b>Σημείωση</b>	43
	Δήλωση συμμόρφωσης	43
	Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	43
	Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	43
	Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	44
<b>16</b>	<b>Συχνές ερωτήσεις</b>	44
<b>17</b>	<b>Ευρετήριο</b>	47

# 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

## Απαιτήσεις ρεύματος

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ρεύματος AC 100-240 volt. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επαφή ενδέχεται να χαθεί.
- Η τάση στο δίκτυο έχει ταξινομηθεί ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60950.



### Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

## Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία



### Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Εάν μεταλλικά αντικείμενα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στο ακουστικό της συσκευής χειρός, ενδέχεται να μαγνητιστούν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή χειρός, το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Για συσκευές που συνδέονται σε πρίζα, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree ενδέχεται να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε μεγάλο βαθμό: βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τη συσκευή χειρός πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια εναλλακτική για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λιπαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο τηλέφωνο.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

## Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0°C και +40°C (σχετική υγρασία έως 90%).
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20°C και +45°C (σχετική υγρασία έως 95%).

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

## 2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!  
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Τι περιλαμβάνει η συσκευασία



Συσκευή χειρός\*\*



Σταθμός βάσης (XL490)



Σταθμός βάσης (XL495)



Φορτιστής\*\*



Τροφοδοτικό\*\*



Καλώδιο τηλεφώνου\*



Εγγύηση



Εγχειρίδιο χρήσης




## Οδηγός γρήγορης έναρξης

### Σημείωση


- \* Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

### Συμβουλή

- \*\* Στα σετ πολλών συσκευών υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, φορτιστές και τροφοδοτικά.

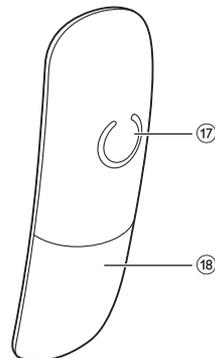

## Επισκόπηση του τηλεφώνου

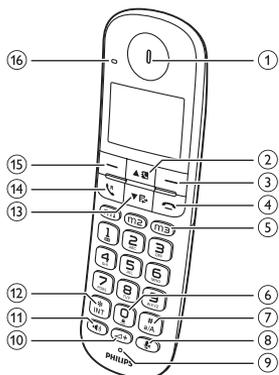

### ① Ακουστικό

### ② ▲ 🔊

- Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού.
- Αύξηση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.
- Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### ③ ☰

- Διαγραφή κειμένου ή ψηφίων.
- Ακύρωση λειτουργίας.
- Στη λειτουργία αναμονής, είσοδος στη λίστα επανάκλησης.
- Αλλαγή του προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

### ④ ☷

- Τερματισμός κλήσης.
- Έξοδος από μενού/λειτουργία.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός.


### ⑤ m1/m2/m3

Αποθήκευση των αριθμών έκτακτης ανάγκης ή των αριθμών που καλείτε συχνότερα.

- 6 
  - Πατήστε για εισαγωγή κενού κατά την επεξεργασία κειμένου.
  - Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
- 7  a/A
  - Πατήστε παρατεταμένα για εισαγωγή παύσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
  - Εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων κατά την επεξεργασία.
- 8 
  - Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.
  - Πρόσβαση στο μενού τηλεφωνητή στη λειτουργία αναμονής (μόνο στο XL495).
  - Ακρόαση των νέων μηνυμάτων από τον τηλεφωνητή (μόνο στο XL495).
- 9 **Μικρόφωνο**
- 10 +
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενίσχυσης ήχου του ακουστικού ή της λειτουργίας handsfree.
- 11 
  - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου του τηλεφώνου.
  - Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.
- 12  INT
  - Πατήστε παρατεταμένα για πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός).
  - Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης (από λειτουργία παλμού σε προσωρινή τονική λειτουργία).
- 13  
  - Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού.
  - Μείωση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.
  - Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων στη λειτουργία αναμονής.
- 14  R
  - Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.
  - Πλήκτρο επανάκλησης (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο).
- 15 
  - Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στο κύριο μενού.
  - Επιβεβαίωση επιλογής.
  - Είσοδος στο μενού επιλογών.
  - Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.
- 16 **Ένδειξη LED**  
 Προβολή συμβάντων ή κατάσταση φόρτισης.
- 17 **Ηχείο**
- 18 **Θύρα μπαταρίας**

## Επισκόπηση του σταθμού βάσης

XL490

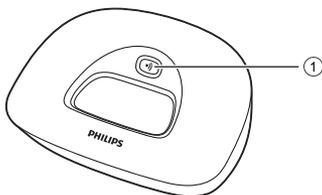

- ①
- Πατήστε για εντοπισμό των συσκευών χειρός.
  - Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρισης.

XL495



- ①
- Πατήστε για εντοπισμό των συσκευών χειρός.
  - Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρισης.
- ② **Ηχείο**
- ③
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή.

- ④
- Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος.
  - Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή όλων των παλαιών μηνυμάτων.
- ⑤
- Μείωση/αύξηση της έντασης του ηχείου.
- ⑥
- Μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός κατά την αναπαραγωγή.
- ⑦
- Αναπαραγωγή μηνυμάτων.
  - Διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων.

## 3 Ξεκινήστε

### Προσοχή

- Πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή χειρός, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα «Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας».

## Σύνδεση του σταθμού βάσης

### Προειδοποίηση


- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω ή κάτω πλευρά του τηλεφώνου.
- Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.




## Σημείωση

- Εάν γίνετε συνδρομητής ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) για σύνδεση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες μέσω της τηλεφωνικής σας γραμμής, εγκαταστήστε ένα φίλτρο DSL ανάμεσα στο καλώδιο του τηλεφώνου και την πρίζα. Το φίλτρο εμποδίζει θορύβους και τυχόν προβλήματα με την αναγνώριση καλούντος, τα οποία μπορεί να προκληθούν από τις παρεμβολές της DSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.

- 1 Συνδέστε τα άκρα του τροφοδοτικού με:
  - την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
  - την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.
- 2 Συνδέστε τα άκρα του καλωδίου τηλεφώνου με:
  - την υποδοχή τηλεφώνου στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
  - την υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.

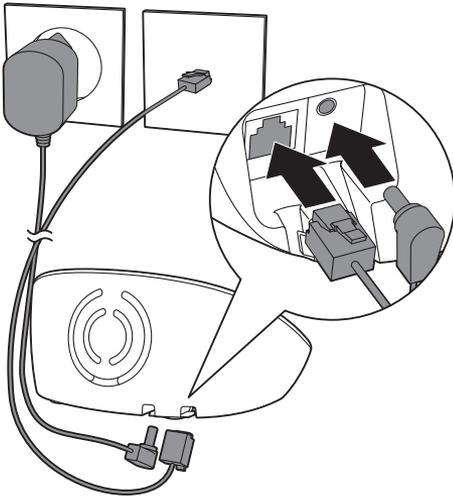


- 3 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού (μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός):
  - την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του επιπλέον φορτιστή της συσκευής χειρός.
  - την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.

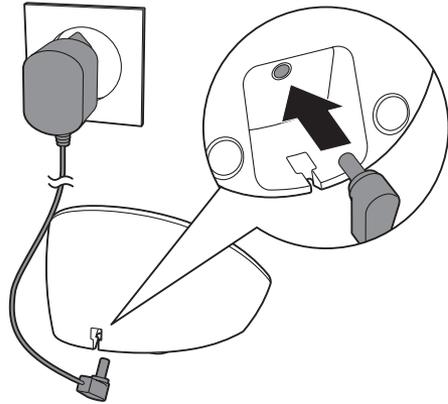

## Εγκατάσταση συσκευής χειρός

Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.

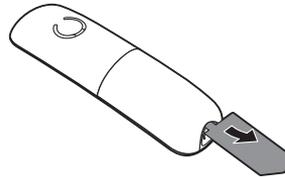



### Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.



### Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Αν η συσκευή χειρός θερμανθεί κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.



### Προειδοποίηση

- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη της, ελέγξτε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

## Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)

- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος.
- 2 Πατήστε [OK].

### Ρυθμίστε τη χώρα/γλώσσα

Επιλέξτε τη χώρα/γλώσσα σας και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- ↳ Η ρύθμιση χώρας/γλώσσας αποθηκεύεται.



### Σημείωση

- Η επιλογή ρύθμισης χώρας/γλώσσας εξαρτάται από τη χώρα. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα καλωσορίσματος, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση χώρας/γλώσσας έχει προκαθοριστεί για τη χώρα σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Γλώσσα] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

### Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Ημερομ. & ώρα] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ημερομηνία, και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Το μενού ρύθμισης της ώρας εμφανίζεται στη συσκευή χειρός.
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ώρα.
  - Αν η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, πατήστε ▲📞/▼📞 για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (ανάλογα με τη χώρα).
- 4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

## Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης (για το XL495)



### Σημείωση

- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για μοντέλα με τηλεφωνητή.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN απομακρυσμένης πρόσβασης για τον τηλεφωνητή είναι 0000 και είναι σημαντικό να τον αλλάξετε, προκειμένου να ενισχύσετε την ασφάλεια της συσκευής σας.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Τηλεφωνητής] > [Απομ. πρόσβ.] > [Αλλαγή PIN]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Φόρτιση συσκευής χειρός

Για να φορτίσετε τη συσκευή χειρός, τοποθετήστε την στο σταθμό βάσης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας ήχος.

↳ Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.




### Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο τοποθέτησης (δείτε 'Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης' στη σελίδα 26).

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

## Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

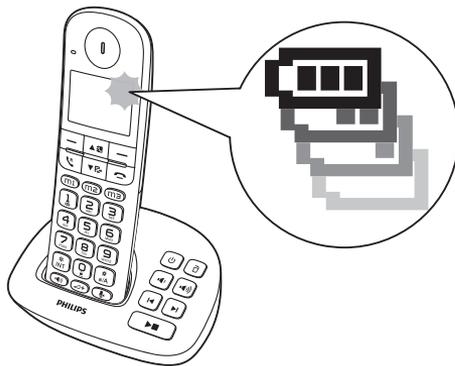

Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.



Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό). Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.



Το εικονίδιο με την άδεια μπαταρία αναβοσβήνει. Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.

Η συσκευή χειρός σβήνει, όταν η μπαταρία εξαντληθεί. Εάν μιλάτε στο

τηλέφωνο, θα ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους όταν οι μπαταρίες κοντεύουν να εξαντληθούν. Η κλήση θα διακοπεί μετά την προειδοποίηση.

---

## Τι είναι η λειτουργία αναμονής;

Το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία αναμονής όταν δεν εκτελείται σε αυτό καμία λειτουργία. Το όνομα της συσκευής χειρός, η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και ο αριθμός της συσκευής χειρός εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

---

## Εικονίδια οθόνης

Σε λειτουργία αναμονής, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη σας ενημερώνουν σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή χειρός.

Εικονίδιο	Περιγραφές
	Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό).
	Όταν η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης/βάσης φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

	Τηλεφωνητής (μόνο στο XL495): Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή όταν η μηνίμη είναι πλήρης. Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.
	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο φωνητικό μήνυμα. Παραμένει αναμμένο όταν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ήδη αναγνωστεί στο αρχείο καταγραφής κλήσεων. Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κανένα φωνητικό μήνυμα.
	Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.
	Έχει ενεργοποιηθεί το ζυπητήρι.
	Εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε την ένταση του ήχου.
ECO	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Eco.
ECO+	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

## Έλεγχος ισχύος σήματος

 Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι η σύνδεση.

- Πριν μιλήσετε στο τηλέφωνο και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία,

βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.

- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

### Σημείωση

- Όταν η ένδειξη **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, η ισχύς σήματος δεν εμφανίζεται.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής χειρός

Πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός.

## 4 Κλήσεις

### Σημείωση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

### Συμβουλή

- Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, ελέγξτε την ισχύ του σήματος (δείτε 'Έλεγχος ισχύος σήματος' στη σελίδα 12).

## Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Κανονική κλήση.
- Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό.
- Κλήση μέσω των πλήκτρων άμεσης κλήσης

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επανάκλησης (δείτε 'Επανάκληση κλήσης' στη σελίδα 23), τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου (δείτε 'Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο' στη σελίδα 19) και το αρχείο κλήσεων (δείτε 'Ανταπόδοση κλήσης' στη σελίδα 22).

### Κανονική κλήση

- 1 Πατήστε  ή .
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
  - ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.
  - ↳ Εμφανίζεται η διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.

### Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
  - Για διαγραφή ψηφίου, πατήστε [Διαγρ.].
  - Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το <sup>a/A</sup>#.
- 2 Πατήστε  ή , για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## Κλήση μέσω του πλήκτρου άμεσης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ταχεία κλήση από την προαποθηκευμένη καταχώρηση του πλήκτρου άμεσης κλήσης με τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε **m1**, **m2** ή **m3** κατά τη λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια πατήστε  ή  για να καλέσετε τον αριθμό.
- Πατήστε  ή  για να ακουστεί πρώτα ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια πατήστε **m1**, **m2** ή **m3** για να εμφανιστούν τα στοιχεία της καταχώρησης. Πατήστε [OK] για να καλέσετε τον αριθμό.



#### Συμβουλή

- Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των πλήκτρων άμεσης κλήσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τηλεφωνικός κατάλογος», στην ενότητα «Πλήκτρα άμεσης κλήσης».



#### Σημείωση

- Ο χρόνος ομιλίας για την τρέχουσα κλήση εμφανίζεται στο μετρητή κλήσης.
- Αν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του τηλεφώνου κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

## Απάντηση σε κλήση

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Πατήστε  ή  για να απαντήσετε στην κλήση.
- Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα

αυτόματης απάντησης (δείτε 'Αυτόματη απάντηση' στη σελίδα 28), σηκώστε το τηλέφωνο από τον σταθμό βάσης (ή από τη βάση φόρτισης) για να απαντήσετε στην κλήση.



#### Προειδοποίηση

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.



#### Σημείωση

- Η υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος είναι διαθέσιμη εάν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας.



#### Συμβουλή

- Όταν υπάρχει αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.
- Επιλέξτε **[Σίγαση]** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης της τρέχουσας εισερχόμενης κλήσης.

---

## Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

---

## Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου

Πατήστε / για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- ↳ Η ένταση του ακουστικού/ηχείου προσαρμόζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης.

---

## Σίγαση μικροφώνου

- 1 Πατήστε κατά τη διάρκεια της κλήσης.
  - ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται η ένδειξη **[Σίγαση ενεργή]**.
  - ↳ Ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει, αλλά εσείς μπορείτε να τον ακούτε.
- 2 Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.
  - ↳ Τώρα είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καλούντα.

---

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

### ☰ Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

- 1 Πατήστε **☎<sup>R</sup>** κατά τη διάρκεια της κλήσης.  
↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.  
↳ Πραγματοποιείται κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη.

## Απάντηση σε δεύτερη κλήση

### ☰ Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Όταν παράγεται ένας περιοδικός ήχος που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:

- 1 Πατήστε **☎<sup>R</sup>** και **2<sub>ABC</sub>** για να αποδεχτείτε την κλήση.  
↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με τη δεύτερη κλήση.
- 2 Πατήστε **☎<sup>R</sup>** και **1** για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην πρώτη.

## Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων

### ☰ Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων ως εξής:

- Πατήστε **☎<sup>R</sup>** και **2<sub>ABC</sub>** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]** και επιλέξτε **[Εναλ/γή κλήσ.]**, και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.  
↳ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με την άλλη κλήση.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές

### ☰ Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για επιπλέον χρεώσεις.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με δύο κλήσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το **☎<sup>R</sup>** και στη συνέχεια **3<sub>DEF</sub>** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]**, επιλέξτε **[Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.  
↳ Οι δύο κλήσεις συνδυάζονται σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

# 5 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης

## Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

Μια εσωτερική κλήση είναι μια κλήση σε άλλη συσκευή χειρός που ανήκει στον ίδιο σταθμό βάσης. Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και εξωτερικούς συνομιλητές.

## Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός

### Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές, πατήστε παρατεταμένα **\*INT\***, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **\*INT\***.
  - ↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.
  - ↳ Στις εκδόσεις με δύο συσκευές χειρός, κουδουνίζει η άλλη συσκευή χειρός. Συνεχίστε στο βήμα 3.

- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε **☎<sup>R</sup>** στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
  - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε **☑** για να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.

## Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αλλάξετε συσκευές χειρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **\*INT\***.
  - ↳ Ο τρέχων ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
  - ↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.
- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Περιμένετε μέχρι η άλλος συνομιλητής να απαντήσει στην κλήση σας.

## Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε παρατεταμένα **\*INT\*** για εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής κλήσης.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και τους εξωτερικούς

συνομιλητές. Πρέπει να υπάρχουν δύο συσκευές χειρός στον ίδιο σταθμό βάσης.

## Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα  για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
  - ↳ Ο εξωτερικός ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
  - ↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.
  - ↳ Στις εκδόσεις με δύο συσκευές χειρός, κουδονίζει η άλλη συσκευή χειρός. Συνεχίστε στο βήμα 3.
- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
  - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε [Συνδ.].
  - ↳ Βρίσκεστε πλέον σε κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων με μια εξωτερική κλήση και μια επιλεγμένη συσκευή χειρός.
- 5 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να μεταφέρετε την υπάρχουσα κλήση στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

### Σημείωση

- Πατήστε  για να συμμετέχετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποια άλλη συσκευή χειρός, εάν το [Υπηρεσίες] > [Συνδιάσκεψη] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτόματο].

## Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης

- 1 Πατήστε [Εσωτ.] για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
  - ↳ Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πατήστε [Συνδ.] για να ανακτήσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

### Σημείωση

- Εάν μία συσκευή χειρός κλείσει κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, η άλλη συσκευή χειρός παραμένει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

## 6 Κείμενο και αριθμοί

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο και αριθμούς για το όνομα μιας συσκευής χειρός, τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και άλλα στοιχεία μενού.

## Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

- 1 Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 2 Πατήστε [Διαγρ.] για διαγραφή ενός χαρακτήρα. Πατήστε παρατεταμένα [Διαγρ.] για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Πατήστε  και

▼  για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.

3 Πατήστε  για να προσθέσετε κενό.

### Σημείωση

- Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση των χαρακτήρων και των αριθμών στα πλήκτρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Παράρτημα» στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.

---

## Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Από προεπιλογή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια πρόταση είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα είναι πεζά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  $\frac{\#}{a/A}$  για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα.

## 7 Τηλεφωνικός κατάλογος

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει τηλεφωνικό κατάλογο με δυνατότητα αποθήκευσης έως 50 καταχωρίσεων. Το όνομα κάθε εγγραφής μπορεί να αποτελείται από έως και 16 χαρακτήρες. Μπορούν να αποθηκευτούν έως 2 αριθμοί για κάθε καταχώρηση και κάθε αριθμός δεν πρέπει να ξεπερνά τα 24 ψηφία.

---

## Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Το τηλέφωνο διαθέτει επίσης 3 πλήκτρα άμεσης κλήσης, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης ή τους αριθμούς που καλείτε συχνότερα.

---

### Ρύθμιση πλήκτρων άμεσης κλήσης

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **m1**, **m2** ή **m3**.
- 3 Πληκτρολογήστε/επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.  
↳ Το πλήκτρο άμεσης κλήσης έχει ρυθμιστεί.

### Σημείωση

- Αν υπάρχει ήδη αποθηκευμένη καταχώρηση στο πλήκτρο άμεσης κλήσης, πρέπει να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να αντικατασταθεί από τη νέα καταχώρηση.
- Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και του πλήκτρου άμεσης κλήσης αποθηκεύονται στο σταθμό βάσης. Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, οι ίδιες καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και του πλήκτρου άμεσης κλήσης χρησιμοποιούνται από κοινού από τις διαφορετικές συσκευές χειρός.

---

## Μνήμες άμεσης πρόσβασης

Έχετε 2 μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα 1 και 2). Ανάλογα με τη χώρα, τα πλήκτρα 1 και 2 είναι προρυθμισμένα στον αριθμό

φωνητικού ταχυδρομείου και τον αριθμό υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα υπηρεσιών, αντίστοιχα. Όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο σε λειτουργία αναμονής, ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός πληκτρολογείται αυτόματα.

### Σημείωση

- Η διαθεσιμότητα της μνήμης άμεσης πρόσβασης εξαρτάται από τη χώρα.

## Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου

### Σημείωση

- Μπορείτε να προβάλετε τον τηλεφωνικό κατάλογο σε μία συσκευή χειρός κάθε φορά.

- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε [Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Προβολή] > [OK] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και εμφανίστε τις διαθέσιμες πληροφορίες.

## Αναζήτηση καταχώρησης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με τους εξής τρόπους:

- Κύλιση στη λίστα επαφών.
- Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος επαφής.

## Κύλιση στη λίστα επαφών

- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε [Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Προβολή] > [OK] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Πατήστε   και   για κύλιση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

## Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής

- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε [Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Προβολή] > [OK] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Πατήστε το αλφαριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα.
  - ↳ Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώριση που αρχίζει με αυτόν το χαρακτήρα.

## Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε [Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Προβολή] > [OK] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πατήστε [Προβολή].
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (κινητό τηλέφωνο/σπίτι/γραφείο) και κατόπιν πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

---

## Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης

- 1 Πατήστε **[Επιλ.]** και επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος]**.
- 2 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Εμφανίζεται ο αριθμός.

---

## Προσθήκη καταχώρισης

### Σημείωση

- Αν η μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στη συσκευή χειρός. Διαγράψτε μερικές καταχωρίσεις, για να μπορέσετε να προσθέσετε καινούργιες.
- Όταν αλλάζετε τον αριθμό μιας εγγραφής, ο νέος αριθμός θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Προσθ. νέου]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό σπιτιού και τον αριθμό γραφείου (επιλέξτε δύο από αυτά) και κατόπιν πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η νέα καταχώριση αποθηκεύεται.

### Συμβουλή

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** για να εισαγάγετε ένα κενό.
- Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- Πατήστε **[Διαγρ.]** για να διαγράψετε το χαρακτήρα. Πατήστε **▲** / **▼** για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.

### Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 2 αριθμούς σε κάθε καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου.

---

## Επεξεργασία καταχώρισης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Επεξεργασία]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου/σπιτιού/γραφείου και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.

---

## Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Διαγραφή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 2 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 3 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

## Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Διαгр. όλων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 2 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Όλες οι καταχωρίσεις (εκτός από τις 2 καταχωρίσεις στη μνήμη άμεσης πρόσβασης) διαγράφονται.

## 8 Αρχείο κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει το ιστορικό όλων των αναπάντητων κλήσεων, των εισερχόμενων κλήσεων ή των κλήσεων με φραγή. Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων περιλαμβάνει το όνομα και τον αριθμό του καλούντος, την ώρα και την ημερομηνία κλήσης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος με τον πάροχό σας.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 καταχωρίσεις κλήσεων. Το εικονίδιο αρχείου κλήσεων στη συσκευή χειρός

αναβοσβήνει υποδεικνύοντάς σας ότι υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. Εάν ο καλών επιτρέπει την εμφάνιση της ταυτότητάς του, μπορείτε να δείτε το όνομα ή τον αριθμό του. Οι καταχωρίσεις κλήσεων εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη ληφθείσα κλήση στην κορυφή της λίστας.



### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός στη λίστα κλήσεων είναι έγκυρος, προτού ανταποδώσετε την κλήση απευθείας από τη λίστα κλήσεων.

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας ενημερώνουν αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις/εισερχόμενες κλήσεις/κλήσεις με φραγή.

Εικονίδια	Περιγραφή
	Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις απαντημένες εισερχόμενες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων.
	Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις κλήσεις σε φραγή στο αρχείο κλήσεων.

---

## Τύπος λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων θα βλέπετε όλες τις κλήσεις ή μόνο τις αναπάντητες.

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.

---

## Επιλογή τύπου λίστας κλήσεων

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Λίστες κλήσ.] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

---

## Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε    
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε [Επιλ.].
- 3 Επιλέξτε [Προβολή] > [OK] για περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες.

---

## Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε    
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε [Επιλ.].
- 3 Επιλέξτε [Αποθ/ση αριθ.] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 5 Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (κινητό τηλέφωνο/σπίτι/γραφείο) και κατόπιν πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 6 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [Αποθ.] για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

---

## Ανταπόδοση κλήσης

- 1 Πατήστε  .
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση από τη λίστα.
- 3 Πατήστε <sup>R</sup> για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

---

## Διαγραφή καταχώρισης κλήσης

- 1 Πατήστε    
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.

- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε [Επιλ.].
- 3 Επιλέξτε [Διαγραφή] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

---

## Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε ▼ .
  - ↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Πατήστε [Επιλ.] για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε [Διαγρ. όλων] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

## 9 Λίστα επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει το ιστορικό των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει. Περιλαμβάνει τα ονόματα ή/και τους αριθμούς που έχετε καλέσει. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 καταχωρήσεις επανάκλησης.

---

## Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης

Επιλέξτε [Επαν.].

---

## Αποθήκευση καταχώρησης επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε [Επαν.] για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση, πατήστε [OK] και στη συνέχεια πατήστε [Επιλ.].
- 3 Επιλέξτε [Αποθ/ση αριθ.] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 5 Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (κινητό τηλέφωνο/σπίτι/γραφείο) και κατόπιν πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 6 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [Αποθ.] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

---

## Επανάκληση κλήσης

- 1 Πατήστε [Επαν.].
- 2 Επιλέξτε την καταχώριση τον αριθμό της οποίας θέλετε να καλέσετε. Πατήστε .
  - ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.

---

## Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

- 1 Πατήστε **[Επιλ.]** και επιλέξτε **[Επανάκληση]**.
- 2 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

---

## Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **[Επιλ.]**.
- 3 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

---

## Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.

- 2 Επιλέξτε **[Επιλ.] > [Διαγρ. όλων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 3 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

## 10 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

---

### Ρυθμίσεις ήχου

---

#### Ενίσχυση ήχου

##### Προσοχή

- Η ενίσχυση ήχου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα με προβλήματα ακοής.

##### Σημείωση

- Για την προστασία της ακοής, η ενίσχυση ήχου θα απενεργοποιείται στο τέλος κάθε κλήσης.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να ενισχύσει την ένταση του ήχου στο ακουστικό ή κατά τη λειτουργία handsfree. Πατήστε **◀+** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενίσχυση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Όταν η ενίσχυση ήχου είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία LED στη συσκευή χειρός θα παραμείνει αναμμένη. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **[Αύξ. ήχου on]**.

## Ρύθμιση συμβατότητας ακουστικού βοηθήματος

Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με ακουστικά βοηθήματα (σύμφωνα με το πρότυπο ETS300381). Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με ακουστικό βοήθημα, για ενίσχυση του ήχου και μείωση των ηχητικών παρεμβολών.

Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοι]** > **[MySound]** > **[Ακουστικό]** > **[HAC]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ορισμός προφίλ ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο στο ακουστικό ή στο ηχείο από 3 διαφορετικά προφίλ.

**1** Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοι]** > **[MySound]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

**2** Επιλέξτε **[Ακουστικό]/[Ηχείο]**.

**3** Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Πρόσβαση στο προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **[Ηχος]** μία ή περισσότερες φορές για να αλλάξετε το προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

## Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ήχου κλήσης ή **[Ανενεργό]**.

**1** Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοι]** > **[Ένταση κουδ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

**2** Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 ήχους κλήσης.

**1** Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοι]** > **[Κουδ/σματα]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

**2** Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση της οπτικής ειδοποίησης κλήσης

Όταν η οπτική ειδοποίηση κλήσης είναι ενεργοποιημένη, σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης θα αναβοσβήνει.

**1** Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοι]** > **[Ορατός δακτ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

**2** Επιλέξτε **[Ανάβει]/[Σβήνει]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Σιωπηλή λειτουργία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας στη σιωπηλή λειτουργία και να ενεργοποιήσετε τη σιωπηλή λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ενεργοποιείται η σιωπηλή λειτουργία, το

τηλέφωνό σας δεν χτυπάει, ούτε εκπέμπει ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους.

### Σημείωση

- Όταν πατάτε  για να εντοπίσετε τη συσκευή χειρός ή όταν ενεργοποιείτε την αφύπνιση, το τηλέφωνο στέλνει ειδοποίηση ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η σιωπηλή λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Ηχοί] > [Σιωπ. Λειτουργ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργ/απεν] > [Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
- 3 Επιλέξτε **[Αρχή & τέλος]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Ρυθμίστε την ώρα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.  
↳ εμφανίζεται η ένδειξη .

## Ορισμός ήχου πλήκτρων

Ο ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που βγαίνει από τα πλήκτρα της συσκευής χειρός όταν τα πατάτε.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Ηχοί] > [Ηχος πλήκτρ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης

Ήχος βάσης σύνδεσης είναι ο ήχος που ακούγεται όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός πάνω στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Ηχοί] > [Ηχ. βάσ. σύνδ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση του ήχου για την μπαταρία

Ο ήχος για την μπαταρία ακούγεται όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απαιτείται επαναφόρτιση.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Ηχοί] > [Τόνος μπαταρ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Eco mode (Οικονομική λειτουργία)

Η λειτουργία **ECO** μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Λειτουργ. ECO]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

↳ Σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται **ECO**.



#### Σημείωση

- Όταν η λειτουργία **ECO** έχει οριστεί σε **[Ενεργό]**, η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης μπορεί να περιοριστεί.

## Λειτουργία ECO+

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία **ECO+** εξαλείφει την ακτινοβολία της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης στη λειτουργία αναμονής.

1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Λειτουργία ECO+]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

↳ Μετά από λίγο, εμφανίζεται η ένδειξη **ECO+** στη λειτουργία αναμονής.



#### Σημείωση

- Για να δουλεύει σωστά η λειτουργία **ECO+**, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρήσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα XL490/XL495.
- Όταν η λειτουργία **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής μειώνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή στη λειτουργία **ECO+** δεν μεταδίδεται σήμα από το σταθμό βάσης στη λειτουργία αναμονής. Συνεπώς, η συσκευή χειρός πρέπει να παρακολουθεί συχνότερα τη μετάδοση σημάτων από το σταθμό βάσης, προκειμένου να ανιχνεύσει εισερχόμενες κλήσεις ή άλλα αιτήματα από το σταθμό βάσης. Επίσης, είναι μεγαλύτερος ο χρόνος που απαιτείται για να συνδεθεί η συσκευή χειρός σε λειτουργίες όπως η ρύθμιση κλήσεων, το αρχείο κλήσεων, η ειδοποίηση και η περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή αν μετακινηθείτε εκτός εμβέλειας, η συσκευή χειρός δεν θα σας ειδοποιήσει για την απώλεια σύνδεσης.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση της οθόνης της συσκευής χειρός με διάφορες ρυθμίσεις της λειτουργίας **ECO** και της λειτουργίας **ECO+**.

Λειτουργία <b>ECO</b>	Λειτουργία <b>ECO+</b>	Εμφάνιση εικονιδίων στη συσκευή χειρός
<b>[Ανενεργό]</b>	<b>[Ανενεργό]</b>	Τα <b>eco</b> και <b>ECO+</b> είναι σβηστά.
<b>[Ανενεργό]</b>	<b>[Ενεργό]</b>	Το <b>ECO+</b> εμφανίζεται μόνο αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία <b>ECO+</b> στην κατάσταση αναμονής.
<b>[Ενεργό]</b>	<b>[Ανενεργό]</b>	εμφανίζεται η ένδειξη <b>eco</b> .

[Ενεργό]	[Ενεργό]	Το <b>eco</b> εμφανίζεται και αλλάζει σε <b>ECO+</b> όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία <b>ECO+</b> στην κατάσταση αναμονής.
----------	----------	---

## Όνομα συσκευής χειρός

Το όνομα της συσκευής χειρός μπορεί να έχει έως 14 χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε [**Μενού**] > [**Ρύθμ. τηλεφ.**] > [**Όν. τηλεφ.**] και πατήστε [**OK**] για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε το όνομα. Για διαγραφή χαρακτήρα, επιλέξτε [**Διαγρ.**].
- 3 Πατήστε [**OK**] για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας» (δείτε 'Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας' στη σελίδα 9).

## Ρύθμιση της γλώσσας προβολής

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

- 1 Επιλέξτε [**Μενού**] > [**Ρύθμ. τηλεφ.**] > [**Γλώσσα**] και πατήστε [**OK**] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε [**OK**] για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Αυτόματη απάντηση

Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση αυτόματα, μόλις σηκώσετε το ακουστικό. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να πατήσετε  ή  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

- 1 Επιλέξτε [**Μενού**] > [**Ρύθμ. τηλεφ.**] > [**Αυτ. απάντηση**] και κατόπιν πατήστε [**OK**] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε [**Ενεργό**]/[**Ανενεργό**] και κατόπιν [**OK**] για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση της ενδεικτικής λυχνίας LED στη συσκευή χειρός

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά της ενδεικτικής λυχνίας LED στη συσκευή χειρός για διάφορα συμβάντα ή για την κατάσταση φόρτισης.

Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[LED κατάστ.]** > **[Κατάστ. συμβ./][Κατάστ. φόρτ.]** και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση με τις διάφορες συμπεριφορές της ενδεικτικής λυχνίας LED στη συσκευή χειρός.

Ένδειξη LED	Κατάσταση συμβάντων
Ενεργή	Η ενίσχυση ήχου είναι ενεργοποιημένη.
Σβηστή	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή σε κατάσταση αναμονής.
Αναβοσβήνει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υπάρχει νέο μήνυμα.</li> <li>Υπάρχει νέο φωνητικό μήνυμα.</li> <li>Υπάρχει μια αναπάντητη κλήση.</li> <li>Το τηλέφωνο είναι σε σίγαση.</li> </ul>

Ένδειξη LED	Κατάσταση φόρτισης
Ενεργή	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η συσκευή χειρός βρίσκεται στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης σε κατάσταση αναμονής.</li> <li>Η ενίσχυση ήχου είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.</li> </ul>
Σβηστή	Η συσκευή χειρός βρίσκεται εκτός σταθμού βάσης ή βάσης φόρτισης.
Αναβοσβήνει	Το τηλέφωνο είναι σε σίγαση.

## 11 Ξυπνητήρι

Το τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι. Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

### Ρύθμιση ξυπνητηριού

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ξυπνητήρι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενερ. μια φορά]** ή **[Ενεργό καθημ.]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Ρυθμίζεται η αφύπνιση και εμφανίζεται  στην οθόνη.



### Συμβουλή

- Πατήστε / για εναλλαγή μεταξύ [π.μ.]/[μ.μ.] (ανάλογα με τη χώρα).

## Απενεργοποίηση αφύπνισης

### Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

### Πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι

Επιλέξτε [Μενού] > [Ξυπνητήρι] > [Ανεργό] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## 12 Τηλεφωνητής



### Σημείωση

- Διατίθεται μόνο στο XL495.

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει τηλεφωνητή που καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω του μενού τηλεφωνητή στη συσκευή χειρός.

Το κουμπί στο σταθμό βάσης ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή μέσω του σταθμού βάσης ή της συσκευής χειρός.

### Μέσω της συσκευής χειρός

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Τηλεφωνητής] > [Ενεργ/απεν] > [Ενεργό]/[Ανεργό] και στη συνέχεια πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Όταν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, επιλέξτε [Μόνο απάντ.]/[Ηχογ. Επίσης] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



### Σημείωση

- [Μόνο απάντ.]: Οι κλήσεις απαντώνται αλλά τα μηνύματα δεν καταγράφονται.
- [Ηχογ. Επίσης]: Οι κλήσεις απαντώνται και τα μηνύματα καταγράφονται.

### Μέσω της βάσης

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.



### Σημείωση

- Όταν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, απαντάει αυτός στις εισερχόμενες κλήσεις μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό κουδουνισμάτων βάσει της ρύθμισης καθυστέρησης ήχου.

## Οικογενειακές σημειώσεις

Μπορείτε να αφήσετε στην οικογένειά σας μια ηχητική σημείωση στον τηλεφωνητή.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Οικογεν. σημ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ξεκινήστε να ηχογραφείτε κοντά στο μικρόφωνο μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 3 Πατήστε ξανά το **[OK]** για να διακόψετε την εγγραφή.
- 4 Πατήστε **[OK]** για να ακούσετε την ηχητική σημείωση.
- 5 Πατήστε **[OK]** για να αποθηκεύσετε την οικογενειακή σημείωση ή **[Διαγραφή]** για να την αφαιρέσετε.

## Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.

Η γλώσσα του τηλεφωνητή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Γλώσ. φωνής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή και να επιλέξετε εάν οι καλούντες μπορούν να αφήσουν μήνυμα. Επιλέξτε το **[Ηχογ. Επίσης]** εάν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα. Επιλέξτε **[Μόνο απάντ.]** εάν δεν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Φων. απάντ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία απάντησης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

### Σημείωση

- Εάν η μνήμη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία **[Μόνο απάντ.]**.

## Μηνύματα

Μήνυμα είναι η ειδοποίηση που ακούει το άτομο που σας έχει καλέσει όταν στην κλήση του απαντάει ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής διαθέτει 2 προηχογραφημένα μηνύματα: **[Ηχογ. Επίσης]** και **[Μόνο απάντ.]**.

## Εγγραφή μηνύματος

Η μέγιστη διάρκεια μηνύματος που μπορείτε να ηχογραφήσετε είναι 3 λεπτά. Το νέο ηχογραφημένο μήνυμα αντικαθιστά αυτόματα το παλιό.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Μόνο απάντ.]** ή **[Ηχογ. Επίσης]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ηχογράφηση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Ξεκινήστε να ηχογραφείτε κοντά στο μικρόφωνο μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 5 Πατήστε **[OK]** για να διακόψετε την ηχογράφηση. Διαφορετικά η ηχογράφηση θα διακοπεί μόνη της μετά από 3 λεπτά.  
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα στη συσκευή χειρός.



#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε ένα μήνυμα.

## Ακρόαση μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Μόνο απάντ.]** ή **[Ηχογ. Επίσης]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Αναπαραγωγή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον μήνυμα.



#### Σημείωση

- Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, δεν θα μπορείτε πια να ακούσετε το μήνυμα.

## Επαναναφέρετε το προεπιλεγμένο μήνυμα τηλεφωνητή

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ηχογ. Επίσης]** ή **[Μόνο απάντ.]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Χρήση προεπιλ]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Πραγματοποιείται επαναφορά του προεπιλεγμένου μηνύματος τηλεφωνητή.

## Εισερχόμενα μηνύματα

Κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά. Όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα, η ένδειξη νέων μηνυμάτων αναβοσβήνει στον τηλεφωνητή και στη συσκευή χειρός.



#### Σημείωση

- Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο ενώ ο καλών αφήνει μήνυμα, η ηχογράφηση του μηνύματος διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε απευθείας στον καλούντα.
- Εάν η μνήμη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε **[Μόνο απάντ.]**. Διαγράψτε τα παλαιότερα μηνύματα για να μπορείτε να λαμβάνετε νέα.

## Ακρόαση εισερχόμενων μηνυμάτων

Μπορείτε να ακούσετε τα εισερχόμενα μηνύματα με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί.

### Από τη βάση

- Για έναρξη/διακοπή της ακρόασης, πατήστε .
- Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε  / .
- Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος ή/και επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε .
- Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος, πατήστε .
- Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε .



### Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

### Από τη συσκευή χειρός

Μπορείτε να ακούσετε τα εισερχόμενα μηνύματα με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί.

- Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, πατήστε  για ακρόαση. Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πατήστε  και κατόπιν [OK] για να ακούσετε τα παλιά μηνύματα.
- Επιλέξτε [Μενού] > [Τηλεφωνητής] > [Αναπαραγωγή] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Ξεκινάει η αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή των παλαιών.
- Πατήστε [Επιστ.] για να διακόψετε την ακρόαση.

- Πατήστε [OK] για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- Πατήστε   /   για αύξηση ή μείωση της έντασης.

## Διαγραφή εισερχόμενου μηνύματος

### Από τη βάση

Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε .  
↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

### Από τη συσκευή χειρός

- 1 Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε [Επιλ.] για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε [Διαγραφή] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

## Διαγραφή όλων των παλαιών εισερχόμενων μηνυμάτων

Κρατήστε πατημένο το  στο σταθμό βάσης σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.

### Από τη συσκευή χειρός

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Τηλεφωνητής] > [Διαγρ. όλων] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 2 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - ↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.



## Σημείωση

- Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα αναγνωσμένα μηνύματα. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

## Έλεγχος κλήσης

Μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα ενώ αφήνει ένα μήνυμα. Πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση.

### Από τη βάση

Πατήστε  /  για να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια του ελέγχου κλήσης.



## Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε το ηχείο στο χαμηλότερο επίπεδο έντασης, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία ελέγχου κλήσης.

## Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των φορών που θα χτυπήσει το τηλέφωνο πριν να απαντήσει στην κλήση ο τηλεφωνητής.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Τηλεφωνητής] > [Καθυστ. κουδ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



## Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.



## Συμβουλή

- Κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την καθυστέρηση ήχου σε λειτουργία **[Εξοικ. τελ συνδ.]**. Αυτός είναι ένας οικονομικός τρόπος διαχείρισης των μηνυμάτων σας. Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο τηλεφωνητής θα απαντάει στην κλήση μετά από 3 κουδουνίσματα. Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, θα απαντάει στην κλήση μετά από 5 κουδουνίσματα.

## Απομακρυσμένη πρόσβαση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Απλά καλέστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο και πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN.



## Σημείωση

- Ο κωδικός PIN απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ίδιος με τον κωδικό PIN του συστήματός σας. Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης

Μπορείτε να επιτρέπετε ή να απαγορεύετε την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Τηλεφωνητής] > [Απομ. πρόσβ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]/[Απενεργοπ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Αλλαγή κωδικού PIN

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Απομ. πρόσβ.]** > **[Αλλαγή PIN]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή

- 1 Πραγματοποιήστε κλήση στον αριθμό του σπιτιού σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- 2 Πληκτρολογήστε το **#** όταν ακούσετε το μήνυμα.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.  
↳ Τώρα έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας και μπορείτε να ακούσετε τα νέα μηνύματα.



### Σημείωση

- Έχετε 2 ευκαιρίες να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό PIN πριν κλείσει το τηλέφωνο.

- 4 Πατήστε ένα πλήκτρο για να εκτελέσετε μια λειτουργία. Δείτε τον πίνακα εντολών απομακρυσμένης πρόσβασης στη συνέχεια για μια λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών.



### Σημείωση

- Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, το τηλέφωνο κλείνει αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 8 δευτερόλεπτα.

## Εντολές απομακρυσμένης πρόσβασης

Πλήκτρο	Λειτουργία
1	Ακρόαση του προηγούμενου μηνύματος.
2	Ακρόαση μηνυμάτων.
3	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.
6	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος.
7	Ενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων).
8	Διακοπή ακρόασης μηνύματος.
9	Απενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων).

## Συμπεριφορά της ενδεικτικής λυχνίας LED στο σταθμό βάσης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση ανάλογα με τη συμπεριφορά της ενδεικτικής λυχνίας LED στο σταθμό βάσης.

Ένδειξη LED	Κατάσταση μηνυμάτων
Σταθερά αναμμένο	<ul style="list-style-type: none"><li>• Δεν υπάρχει νέο μήνυμα και η μνήμη δεν είναι γεμάτη.</li><li>• Η συσκευή χειρός είναι ενεργοποιημένη.</li><li>• Είσοδος στη λειτουργία ειδοποίησης.</li></ul>
Αναβοσβήνει	<ul style="list-style-type: none"><li>• Υπάρχει νέο μήνυμα και η μνήμη δεν είναι γεμάτη.</li><li>• Υπάρχει εισερχόμενη κλήση.</li><li>• Εγγραφή εισερχόμενου μηνύματος.</li><li>• Αναπαγωγή μηνύματος.</li><li>• Απομακρυσμένη πρόσβαση/ακρόαση των μηνυμάτων από τη συσκευή χειρός.</li></ul>
Αναβοσβήνει (Γρήγορα)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Δεν υπάρχει νέο μήνυμα και η μνήμη είναι πλήρης.</li><li>• Είσοδος σε λειτουργία καταχώρισης.</li></ul>

## 13 Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών που σας επιτρέπουν να χειρίζεστε και να διαχειρίζεστε τις κλήσεις εύκολα και άνετα.

## Τύπος λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων θα βλέπετε όλες τις κλήσεις ή μόνο τις αναπάντητες.



### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.

## Επιλογή τύπου λίστας κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Λίστες κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Αυτόματη συνδιάσκεψη

Για να συμμετέχετε σε μια εξωτερική κλήση μαζί με μια άλλη συσκευή χειρός, πατήστε .



### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 2 Επιλέξτε **[Αυτόματο]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να αποκλείσετε κάποιες εξερχόμενες κλήσεις, όπως διεθνείς κλήσεις ή κλήσεις προς ανεπιθύμητες γραμμές άμεσης σύνδεσης, κάνοντας φραγή κλήσεων προς αριθμούς που ξεκινούν με συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερα σύνολα αριθμών που θα αποτελούνται από έως και τέσσερα ψηφία το καθένα. Όταν επιχειρείτε να κάνετε μια κλήση που ξεκινά με ένα από αυτά τα 4 σύνολα αριθμών, η εξερχόμενη κλήση δεν πραγματοποιείται.

### Επιλογή λειτουργίας φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Φραγή κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Λειτ. φραγής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Προσθήκη νέων αριθμών στη λίστα φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Φραγή κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Αρ. φραγής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

### Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Φραγή κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Αλλαγή PIN]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον προηγούμενο κωδικό PIN/κωδικό φραγής. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 5 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 6 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

---

## Φραγή κλήσεων

Υπάρχουν δύο τρόποι για φραγή εισερχόμενων κλήσεων:

- αποκλεισμός ανώνυμων κλήσεων,
- δημιουργία λίστας ανεπιθύμητων.



### Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.

---

## Αποκλεισμός ανώνυμων κλήσεων

Μπορείτε να αποκλείσετε τις ανώνυμες κλήσεις προκειμένου να μειώσετε τις ανεπιθύμητες κλήσεις, όπως κλήσεις για προώθηση προϊόντων.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Φραγή κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ανών. Κλήση] > [Ενεργό]/ [Ανενεργό]** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της

φραγής κλήσεων και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

---

## Λίστα ανεπιθύμητων

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς στη λίστα ανεπιθύμητων, για φραγή εισερχομένων κλήσεων από συγκεκριμένους ανεπιθύμητους αριθμούς. Μπορείτε να δημιουργήσετε 4 σύνολα αριθμών που θα αποτελούνται από έως και 24 ψηφία το καθένα. Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης που ξεκινά με ένα από αυτά τα 4 σύνολα αριθμών, θα γίνεται σίγαση του ήχου κλήσης.



### Σημείωση

- Το όνομα της επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο θα εμφανίζεται αν αυτός ο αριθμός επαφής αντιστοιχεί στην εγγραφή που έχει αποθηκευτεί στη λίστα ανεπιθύμητων.

---

## Δημιουργία μιας λίστας ανεπιθύμητων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Φραγή κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Μαύρη λίστα] > [Φραγή αριθμού]** αν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή εισερχομένων κλήσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λίστας ανεπιθύμητων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Φραγή κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Μαύρη λίστα]** > **[Λειτ. φραγής]** > **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Αλλαγή του κωδικού PIN/φραγής κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Φραγή κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Αλλαγή PIN]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον προηγούμενο κωδικό PIN/κωδικό φραγής. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 6 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Τύπος δικτύου



### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα. Είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία τύπου δικτύου.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Τύπος δικτύου]** και πατήστε **[OK]**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δικτύου και πατήστε **[OK]**.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Αυτόματο πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία ελέγχει και διαμορφώνει τον αριθμό των εξερχόμενων κλήσεων πριν να πραγματοποιηθούν. Ο αριθμός προθέματος μπορεί να αντικαταστήσει τον αριθμό ανίχνευσης που έχετε ορίσει στο μενού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το 604 ως αριθμό ανίχνευσης και το 1250 ως πρόθεμα. Όταν έχετε πληκτρολογήσει έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα τον 6043338888, το τηλέφωνο θα αλλάξει τον αριθμό σε 12503338888 κατά την κλήση του.



### Σημείωση

- Το μέγιστο μήκος του αριθμού ανίχνευσης είναι 10 ψηφία. Το μέγιστο μήκος του αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.

## Ορισμός αυτόματου προθέματος

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Αυτ. πρόθεμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό ανίχνευσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό προθέματος και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

### Σημείωση

- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#**.
- Εάν οριστεί αριθμός προθέματος και δεν οριστεί αριθμός ανίχνευσης, ο αριθμός προθέματος προστίθεται σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν ο αριθμός που πληκτρολογήσατε αρχίζει από \* και #.

## Επιλογή διάρκειας επανάκλησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επανάκλησης έχει οριστεί σωστά, για να μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Κανονικά, το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο για τη διάρκεια επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές: **[Σύντομος]**, **[Μεσαίος]** και **[Παρατεταμ.]**. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Χρόνος επαν.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Λειτουργία κλήσης

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν και παλμική και τονική κλήση.

Η λειτουργία κλήσης εξαρτάται από το τηλεφωνικό σήμα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και τονική (DTMF) και παλμική (περιστροφική) κλήση. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομερείς πληροφορίες.

## Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Λειτουργ. κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

### Σημείωση

- Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε παλμική λειτουργία κλήσης, πατήστε **\*** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για προσωρινή χρήση της τονικής λειτουργίας κλήσης. Τα ψηφία αυτής της κλήσης μεταφέρονται στη συνέχεια ως τονικά σήματα.

## Αυτόματο ρολόι



### Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από τη χώρα και το δίκτυο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.

Συγχρονίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στο τηλέφωνό σας με εκείνη του δημοσίου δικτύου μεταγωγής τηλεφώνου (PSTN). Για το συγχρονισμό της ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το τρέχον έτος.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Αυτόμ. ρολόι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]**. Πατήστε **[OK]**.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερες από μία συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να δεχτεί έως 4 συσκευές χειρός.

## Αυτόματη καταχώριση

Οι επιπλέον συσκευές χειρός ίδιου μοντέλου μπορούν να καταχωριστούν αυτόματα. Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.

- ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία καταχώρισης.
- ↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

## Μη αυτόματη δήλωση

Εάν η διαδικασία δήλωσης δεν είναι επιτυχής, μπορείτε να δηλώσετε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης χειροκίνητα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Καταχώριση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **(●)** στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. Πατήστε **[Διαγρ.]** για τυχόν διορθώσεις. Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε το PIN.  
↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.



### Σημείωση

- Εάν το PIN δεν είναι σωστό ή δεν εντοπιστεί βάση εντός δεδομένης χρονικής περιόδου, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της καταχώρισης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.

## Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Ακύρ. εγγρ.] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. (Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000). Πατήστε [Διαγρ.] για να αφαιρέσετε τον αριθμό.
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός που θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - » Η καταχωρισμένη συσκευή χειρός ακυρώνεται.



### Συμβουλή

- Στη λειτουργία αναμονής, δίπλα στον αριθμό της συσκευής χειρός εμφανίζεται το όνομά της.

## Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Επαναφορά] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - » Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 2 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
  - » Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων (εκτός από τον τηλεφωνικό κατάλογο και τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης).

## 14 Τεχνικά στοιχεία

Γενικές προδιαγραφές και λειτουργίες

- Χρόνος ομιλίας: 16 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 250 ώρες
- Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα
- Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα
- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 50 καταχωρίσεις
- Λίστα επανάκλησης με 20 καταχωρίσεις
- Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρίσεις
- Τηλεφωνητής με χρόνο εγγραφής έως και 30 λεπτά
- Υποστήριξη προτύπων αναγνώρισης κλήσεων: FSK, DTMF

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh

Τροφοδοτικό

Σταθμός βάσης και βάση φόρτισης

- MEIC: MN0063-E060040, είσοδος: 100-240V~, 50/60 Hz 200 mA, έξοδος: 6Vdc 400 mA
- HuaJin: HJ-0600400P1-EU, είσοδος: 100-240V~, 50/60 Hz 150 mA, έξοδος: 6Vdc 400 mA

### Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: περίπου 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

### Βάρος και διαστάσεις (XL490)

- Συσκευή χειρός: 142 γραμ. (με μπαταρία) 183,5 x 53 x 30,5 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Σταθμός βάσης: 87 γραμ. 57,5 x 125,5 x 85 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Βάση φόρτισης: 56 γραμμάρια 57,5 x 94 x 85 χιλ. (Υ x Π x Β)

### Βάρος και διαστάσεις (XL495)

- Συσκευή χειρός: 142 γραμ. (με μπαταρία) 183,5 x 53 x 30,5 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Σταθμός βάσης: 106 γραμμάρια 57,5 x 125,5 x 85 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Βάση φόρτισης: 56 γραμμάρια 57,5 x 94 x 85 χιλ. (Υ x Π x Β)

## 15 Σημείωση

### Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας RED2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλες οι συσκευές χειρός και οι σταθμοί βάσης με δυνατότητα DECT™ GAP πληρούν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου λειτουργίας ανεξαρτήτως μάρκας. Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, δηλαδή εγγυώνται την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες. Για να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός με ένα σταθμό βάσης διαφορετικής μάρκας που συμμορφώνεται με GAP, αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης για δήλωση συσκευής χειρός. Για να δηλώσετε μια συσκευή χειρός από διαφορετική μάρκα με το σταθμό βάσης, ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία δήλωσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή χειρός.

## Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

## Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Συχνές ερωτήσεις».



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

## 16 Συχνές ερωτήσεις

### Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη **[Καταχώριση Συσκ. χειρός]**, τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση, έως ότου εμφανιστεί η μπάρα σήματος.

**Συμβουλή**

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υπηρεσίες», στην ενότητα «Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός».

**Εάν δεν μπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός με το σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;**

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Καταργήστε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν χρησιμοποιείτε και δοκιμάστε ξανά.

**Συμβουλή**

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υπηρεσίες», στην ενότητα «Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός».

**Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;**

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στο σταθμό βάσης.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

**Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;**

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε **[Μενού]** για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.

**3** Ένα από τα ακόλουθα μηνύματα εμφανίζεται στην οθόνη:

---

Phone setup > Language

---

Réglages > Langue

---

Ρύθμ. Τηλεφών. > Γλώσσα

---

Config. telef. > Lingua

---

Config. telef. > Idioma

---

Config. tel. > Idioma

---

**4** Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.

**5** Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

**Η συσκευή χειρός χάνει τη σύνδεση με τη βάση ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος στη διάρκεια της κλήσης.**

Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **ECO+**. Απενεργοποιήστε τη για να αυξήσετε την εμβέλεια της συσκευής χειρός και απολαύστε τις βέλτιστες συνθήκες κλήσης.

**Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.**

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

**Δεν ακούγεται ήχος τοποθέτησης.**

- Η συσκευή χειρός δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

### **Είμαι χρήστης με ακουστικό βοήθημα. Τι μπορώ να κάνω για να βελτιωθεί η ένταση του ήχου;**

Αυτό το τηλέφωνο είναι συμβατό με ακουστικά βοηθήματα. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με ακουστικό βοήθημα, για ενίσχυση του ήχου και μείωση των ηχητικών παρεμβολών (δείτε 'Ρύθμιση συμβατότητας ακουστικού βοηθήματος' στη σελίδα 25).

### **Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;**


Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

### **Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.**

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Το εικονίδιο μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο φορτιστή, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Αν έχετε επιλέξει διαδοχικά **[Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Charge status ]**, ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία LED

της συσκευής χειρός για να δείτε την κατάσταση φόρτισης.

- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές. Για να αφαιρέσετε τη θύρα των μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες της επόμενης σελίδας.

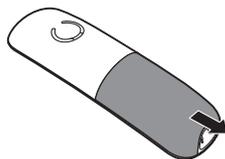

### **Κενή οθόνη.**

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

### **Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ κ.λπ).**

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

### **Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.**

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

**Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.**

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.

**☰ Σημείωση**

- Εάν οι παραπάνω απαντήσεις δεν σας βοηθούν, αποσυνδέστε τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης από το ρεύμα. Δοκιμάστε ξανά μετά από 1 λεπτό.

## 17 Ευρετήριο

<b>G</b>	
GAP	43

<b>P</b>	
PIN	
καταχώριση	41
τηλεφωνητής	10, 35
φραγή κλήσεων	37
φραγή κλήσεων	39

<b>H</b>	
ηχείο	14

<b>Π</b>	
πραγματοποίηση κλήσης	12
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	42
προσαρμογή έντασης ήχου	14

<b>Φ</b>	
φόρτιση	10
φραγή κλήσεων	37
φραγή κλήσεων	38

<b>P</b>	
ρυθμίσεις τηλεφώνου	24
ρύθμιση γλώσσας	
συσκευή χειρός	9, 28
τηλεφωνητής	31
ρύθμιση ημερομηνίας	9, 41
ρύθμιση ώρας	9, 41

<b>A</b>	
ακρόαση μηνυμάτων	33
αναγνώριση καλούντος	13, 21
αναπάντητες κλήσεις	21
αντιμετώπιση προβλημάτων/συχνές	
ερωτήσεις	44
απάντηση σε κλήση	13
αποθήκευση αριθμού	22
απομακρυσμένη πρόσβαση στον	
τηλεφωνητή	34
απόρριψη	44
αρχείο κλήσεων	21
ασφάλεια	3
αυτόματη απάντηση	28
αυτόματη συνδιάσκεψη	36
αυτόματο πρόθεμα	40
αυτόματο ρολόι	41

<b>Γ</b>	
γλώσσα τηλεφωνητή	31

<b>Δ</b>	
διαγραφή μηνυμάτων	33
δύο κλήσεις/κλήση σε αναμονή	15

---

<b>Λ</b>	
Λειτουργία ECO	26
Λειτουργία ECO+	27
λειτουργία αναμονής	11
λειτουργία κλήσης	40
λίστα ανεπιθύμητων	38

---

<b>Σ</b>	
σίγαση	14
σιωπηλή λειτουργία	25
σταθμός βάσης	
εγκατάσταση	7
επισκόπηση	7
συμπεριφορά LED	36

---

<b>Τ</b>	
τηλεφωνητής	30
τηλεφωνικός κατάλογος	18, 22, 23
τροφοδοτικό	42
τύπος δικτύου	39
τύπος λίστας κλήσεων	22

---

<b>Ε</b>	
εικονίδια οθόνης	11
εισαγωγή κειμένου	17
εισερχόμενο μήνυμα	32
ενδοεπικοινωνία	16
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	30
επανάκληση	23
επαφές	19
επιπλέον συσκευές χειρός	41
εσωτερική κλήση	16
εύρεση συσκευών χειρός/ειδοποίηση	7

---

---

<b>Ή</b>	
ήχοι	
ήχος πλήκτρων	26
ήχος τοποθέτησης	26
προφίλ ήχου	25

---

<b>Ο</b>	
όνομα συσκευής χειρός	28

---

<b>Κ</b>	
καθυστέρηση κουδουνίσματος	34
καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης	41, 42
κλήση συνδιάσκεψης	15, 16, 36
κουδούνισμα	25

---

<b>Μ</b>	
μηνύματα	31
μπαταρία	8, 10, 42

---

<b>Ξ</b>	
ξυπνητήρι	29

---

<b>Ο</b>	
οικογενειακή σημείωση	31

---

<b>Ι</b>	
ισχύς σήματος	12

---





2019 © MMD Hong Kong Holding Limited Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.

Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.

UM\_XL490/495\_EL\_v6.0

