

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

AS851



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

1 هام 2

2 خطر ابتلاع البطاريات!

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لـ Android™ 3

3 مقدمة

3 محتويات الصندوق

4 نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

5 نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

3 الشروع في العمل 6

6 تحضير جهاز التحكم عن بعد

6 توصيل الطاقة

6 التشغيل

6 التبديل إلى وضع الاستعداد

4 التشغيل والشحن 7

7 متوافق مع Android™

7 تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth اليدوي

7 تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth بواسطة

8 Philips DockStudio

8 تثبيت تطبيق DockStudio على جهاز يدعمه

8 Android

8 تنشيط Bluetooth بواسطة تطبيق

10 DockStudio

10 تشغيل الصوت من جهاز يعمل بنظام Android

12

13 تشغيل الصوت بواسطة Philips Songbird

13 تثبيت Songbird على جهاز يدعمه Android

13

14 تثبيت Songbird على كمبيوتر شخصي

14 المزامنة مع الكمبيوتر الشخصي عبر Philips

14 Songbird

14 تثبيت هاتف يدعمه Android على المنصة وشحنه

15

15 تثبيت جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل

15 Android على المنصة

16 استخدام وصلة تطويل للمنصة

16 شحن هاتف يدعمه Android

5 الميزات الأخرى 17

17 استخدام ميزات أكثر بواسطة DockStudio

17 الاستماع إلى راديو إنترنت

17 ضبط مؤقت السكون
18 ضبط مؤقت المنبه
19 شحن جهازك عبر مقبس USB
19 تشغيل صوت من جهاز خارجي

6 معلومات عن المنتج 21

21 المواصفات

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 22

22 حول جهاز Bluetooth

8 إشعار 23

23 بيان Bluetooth

1 هام

- إذا كنت تظنّ أنه تم ابتلاع بطارية. احصل فوراً على مساعدة طبية.
- عند تغيير البطاريات. أبقِ دوماً جميع البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. تأكد من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل البطارية.
- إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام المنتج. أبقها بعيداً عن متناول الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.
- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشاععات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثال تضرر سلك الطاقة أو المقابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- أبقِ البطارية بعيداً عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطارية في النار أبداً.
- استبدل البطارية فقط بالبطارية نفسها أو ببطارية مكافئة.
- تحتوي البطارية على مواد كيميائية. من هنا ضرورة التخلص منها بشكل صحيح.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاعة).

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج أو جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل زر يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات! في حال ابتلاع البطارية، فإنها قد تتسبب بإصابة خطيرة أو بالموت. قد تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعتين من فترة الابتلاع.

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لـ Android™

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة



- باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك
- الاستمتاع بالصوت من جهازك المحمول الممكّن لاستخدام Bluetooth أو من جهاز خارجي؛
 - شحن جهازك المحمول؛ و
 - اختبار ميزات متعددة توفّرها لك Philips Philips DockStudio والتطبيق Philips Songbird.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- محوّل الطاقة
- جهاز التحكم عن بعد
- وصلة تطويل للمنصة
- دليل البدء السريع
- وثيقة إرشادات السلامة

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

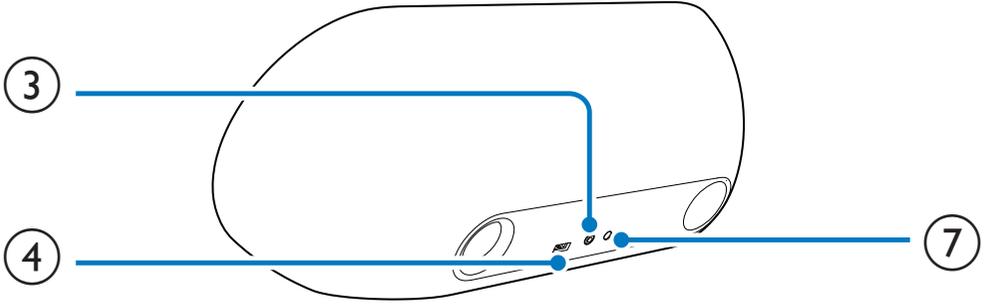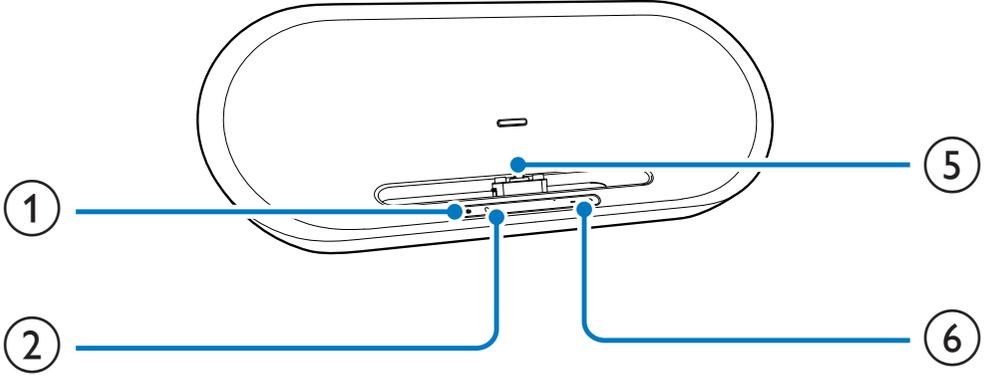

① ١

- تشغيل مكبر الصوت.
- تحويل مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد.

② ٢

- مؤشر Bluetooth.

③ ٣ AUX IN

- توصيل جهاز صوت خارجي.

④ ٤

- شحن جهازك المحمول عبر كبل USB.

⑤ ٥ منصة للهاتف الذي يدعمه Android.


⑥ ٦ +/-

- ضبط مستوى الصوت.

⑦ ٧ 18 فولت

- توصيل الطاقة.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

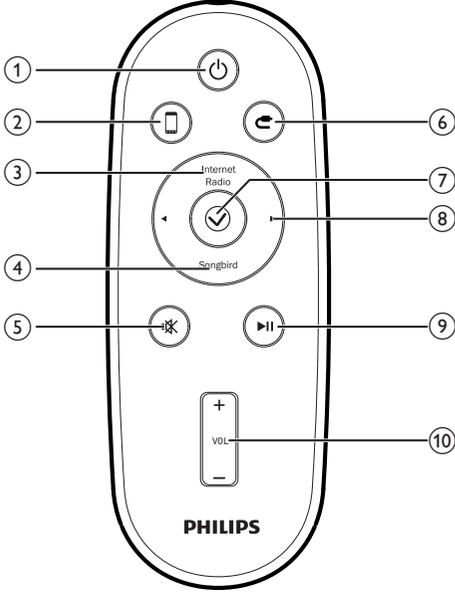

- 8 ▶ / ◀ تحديد المسار السابق أو التالي.
- 9 ▶ || بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.
- 10 -/+ VOL ضبط مستوى الصوت.

- 1 ① تشغيل مكبر الصوت.
• تحويل مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد.
- 2 ② تحديد مصدر المنصة.
- 3 ③ Internet Radio
• الاستماع إلى راديو إنترنت عبر تطبيق Philips DockStudio.
- 4 ④ Songbird
• تنشيط مشغل Songbird.
- 5 ⑤ كتم الصوت أو استئنافه.
- 6 ⑥ تحديد مصدر وصلة MP3.
- 7 ⑦ الوصول إلى شاشة الساعة في تطبيق DockStudio.

3 الشروع في العمل


- قم بتوصيل محوّل طاقة التيار المتناوب بما يلي:
- مقيس الطاقة في الجهة الخلفية من مكبر الصوت.
- مأخذ الحائط.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

تخصير جهاز التحكم عن بعد

تنبيه

- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدة عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو النار، لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.
- إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرز خطر وقوع انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- مواد بيركلورات قد يكون التعامل بتأن مع البطارية ضروريًا. للحصول على معلومات، يمكن زيارة الموقع www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- تحتوي البطارية على مواد كيميائية. من هنا ضرورة التخلص منها بشكل صحيح.

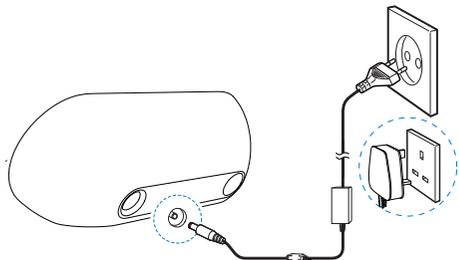

التشغيل

اضغط على . يبدأ مؤشر Bluetooth * بالوميض.

التبديل إلى وضع الاستعداد


اضغط مجددًا على  لتحويل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى وضع الاستعداد. يتوقف مؤشر Bluetooth * عن التشغيل.

لدى استخدام الجهاز للمرة الأولى:

انزع الرقعة الواقية لتنشيط البطارية.

لاستبدال البطارية:

- 1 اسحب درج البطارية وقم بإزالة البطارية القديمة.
- 2 ضع بطارية ليثيوم جديدة من نوع CR2025 في درج البطارية مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- 3 أعد إدخال درج البطارية في الفتحة.

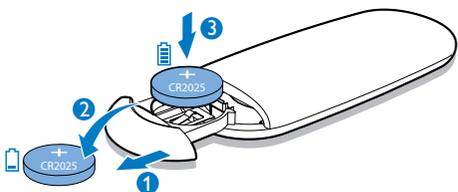

توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية من الوحدة أو جانبها السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب الفايبر من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.

4 التشغيل والشحن

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا. يمكنك

الاستمتاع بالصوت من خلال طريقتين:

- عبر اتصال Bluetooth اليدوي;
- عبر اتصال Bluetooth التلقائي بواسطة تطبيق Philips DockStudio.

متوافق مع Android™

للاستفادة بالكامل من كافة ميزات مكبر الصوت لإرساء

الأجهزة. يجب أن يستوفي جهازك الذي يعتمد نظام

التشغيل Android المتطلبات التالية:

- مع نظام التشغيل Android (الإصدار 2.1 أو أعلى);
- مع برنامج Bluetooth (الإصدار 2.1 أو أعلى); و
- مع موصل USB ميكروي.

بالنسبة إلى الأجهزة الأخرى المزودة بموصل USB ميكروي ووظيفة Bluetooth. يمكنك أيضًا استخدام مكبر الصوت

لإرساء الأجهزة للقيام بما يلي:

- شحن الجهاز عبر موصل USB أو مقبس USB;
- الاستمتاع بالصوت عبر Bluetooth.

تلميح



- للحصول على مزيد من التفاصيل. يمكنك الانتقال إلى الموقع www.philips.com/flexdock.

تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth اليدوي

يستخدم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة تقنية Bluetooth

اللاسلكية لتشغيل تدفق الموسيقى من جهازك المحمول


إلى النظام.

ملاحظة



- قبل أن تقوم بتوصيل جهاز Bluetooth بمكبر الصوت لإرساء الأجهزة. اطلع على الإمكانيات الموجودة على جهاز Bluetooth.
- أبق مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تتسبب تداخلاً.

- 1 على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة. اضغط على لتنشيط Bluetooth. يبدأ مؤشر Bluetooth * بالوميض.
- 2 شقّل وظيفة Bluetooth على جهازك المحمول.
 - قد تختلف طريقة تنشيط Bluetooth باختلاف الأجهزة.

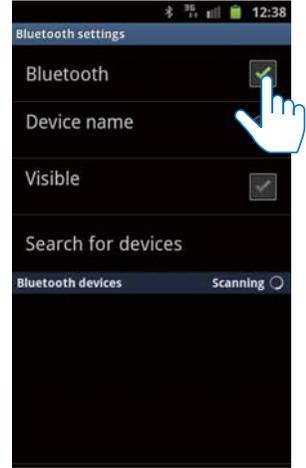

- 3 امسح أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها بجهازك المحمول.
- 4 عند ظهور [PHILIPS AS851] على جهازك. حدده لبدء الاتصال.
 - إذا نجح الاتصال. ستسمع تأكيداً بواسطة إشارة صوتية مزدوجة. كما ستعثر على رمز Bluetooth في أعلى الشاشة.

تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth بواسطة Philips DockStudio

يوفر تطبيق Philips DockStudio لمكبر الصوت لإرساء الأجهزة مجموعة من الميزات الجديدة. بما فيها اتصال Bluetooth تلقائي ومشغل الموسيقى Songbird وراديو إنترنت وساعة ومنبه متعددة الوظائف. للاستمتاع بميزات إضافية. ننصحك بتنزيل التطبيق المجاني وتثبيته.

تثبيت تطبيق DockStudio على جهاز يدعمه Android


هناك طريقتان لتثبيت Philips DockStudio على جهاز يدعمه Android.

تثبيت تطبيق DockStudio عبر رمز QR

ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بإنترنت.
- تأكد من وجود ماسح الرمز الشريطي في جهازك. مثل "QR Droid". إذا لم يكن متوفرًا، يمكنك تنزيله من Android Market.


1 استخدم ماسح الرمز الشريطي في جهازك لمسح رمز QR على الحزمة أو دليل البدء السريع.

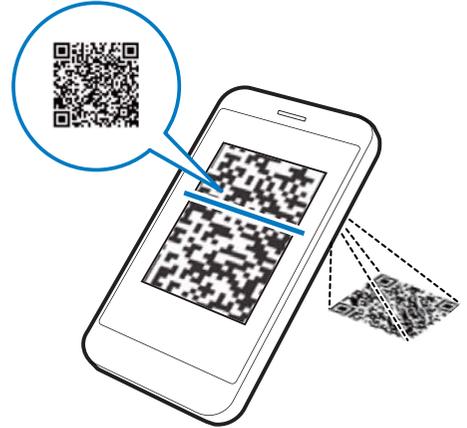

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت تطبيق Philips DockStudio.



5 تشغيل الصوت بواسطة مشغل الصوت في جهازك المحمول.

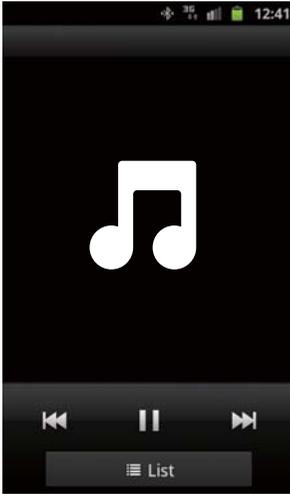


لـ يخرج الصوت عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

تلميح

- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين مكبر الصوت لإرساء الأجهزة والجهاز الذي تم إقرانه 10 أمتار (30 قدمًا) تقريبًا.
- قد يؤدي وجود أي حاجز بين مكبر الصوت والجهاز إلى تخفيض نطاق التشغيل.



3 عند اكتمال عملية التثبيت، اضغط على [Done] (م).

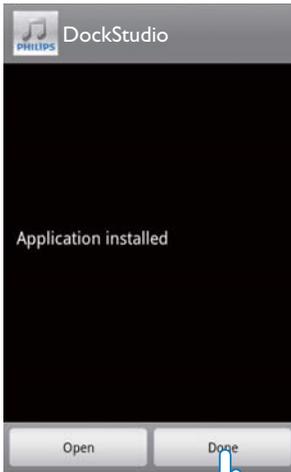

١ يظهر رمز DockStudio على جهازك المحمول.

تثبيت تطبيق DockStudio عبر Android Market يمكنك أيضًا البحث عن Philips DockStudio من Android Market مباشرةً، ثم تثبيت التطبيق.

ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بإنترنت.
- تأكد من توفر Android Market على الجهاز الذي يدعمه Android.

1 اضغط على رمز "Android Market" على جهازك.



2 اضغط على رمز البحث على الشاشة.



- 3 في شريط البحث، اكتب "Philips DockStudio" للبحث عن التطبيق.
- 4 من قائمة نتائج البحث، ابحث عن Philips DockStudio واضغط عليه لبدء عملية التنزيل.
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت تطبيق DockStudio.



تنشيط Bluetooth بواسطة تطبيق DockStudio

يساعدك تطبيق Philips DockStudio على توصيل جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android ومكبر الصوت لإرساء الأجهزة عبر Bluetooth بشكل تلقائي.

ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بإنترت.

التشغيل للمرة الأولى

- 1 على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة، اضغط على لتنشيط Bluetooth. لـ * يبدأ بالوميض.
- 2 على شاشة الجهاز الرئيسية، اضغط على رمز DockStudio لبدء تشغيل التطبيق.


- 6 عند اكتمال عملية التثبيت، اضغط على [Done] (تم).



3 - تظهر رسالة تطالبك بتنزيل Songbird. اضغط على [Cancel] (إلغاء).




3 - يبدأ الجهاز عملية مسح أجهزة Philips التي يمكن إقرانها بشكل تلقائي.

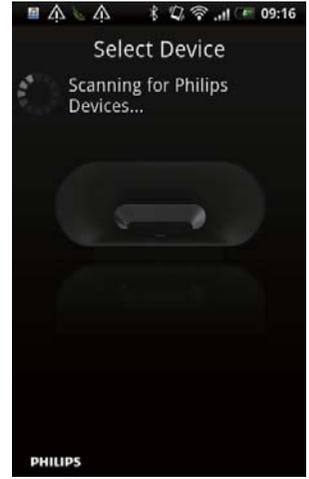


4 عند ظهور [PHILIPS AS851] على جهازك. حده لبدء الاتصال. قد يستغرق إكمال الاتصال بضع دقائق.



4 - بعد اتصال Bluetooth، يمكن العثور على رمز Bluetooth آخر في أعلى الشاشة.

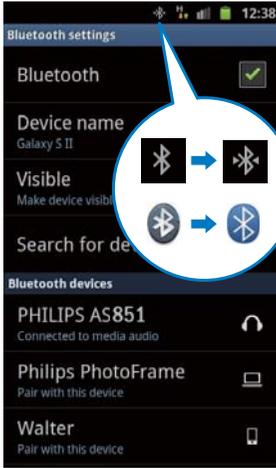

3 اضغط على [Speaker Connection] (اتصال مكبر الصوت) لتنشيط اتصال Bluetooth التلقائي.

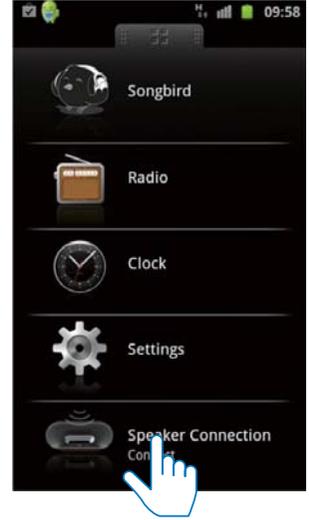

التشغيل للمرة التالية

في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل تطبيق DockStudio، اتصل بمكبر الصوت لإرساء الأجهزة عبر Bluetooth كما هو مبين أدناه.

1 قم بتنشيط وظيفة Bluetooth لمكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

2 ابدأ بتشغيل Philips DockStudio للانتقال إلى قائمته.



لقد يستغرق إكمال الاتصال بضع دقائق.

تنشيط الصوت من جهاز يعمل بنظام Android

ملاحظة

- احرص على توصيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بطريقة صحيحة بالجهاز الذي يعمل بنظام Android عبر Bluetooth.

1 اضغط على  لتحديد مصدر المنصة.

2 قم بتشغيل الصوت على جهاز يعمل بنظام Android.

- لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه، اضغط على .
- للانتقال إلى المسار السابق أو المسار التالي، اضغط على  / .
- لضبط مستوى الصوت، اضغط على +/-.
- لكتم الصوت أو استئنافه، اضغط على .

تشغيل الصوت بواسطة Philips Songbird

إن Philips Songbird عبارة عن برنامج كمبيوتر شخصي وتطبيق Android بسيط وسهل الاستخدام. يتيح لك هذا البرنامج اكتشاف الوسائط وتشغيلها ومزامنتها من الكمبيوتر إلى الأجهزة التي يدعمها Android بطريقة سلسة.

تثبيت Songbird على جهاز يدعمه Android


1 اضغط على رمز DockStudio على جهازك الذي يدعمه Android.



لـ تظهر قائمة DockStudio.



2 اضغط على [Songbird].

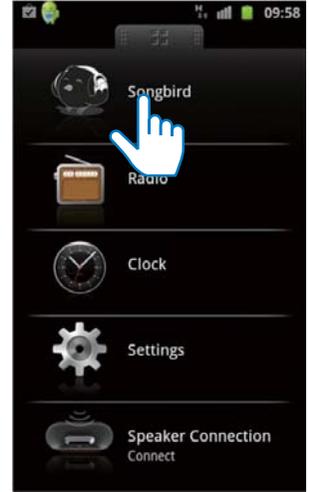


3 ستتم مطالبتك بتنزيل Songbird. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنزيل التطبيق.



4 بعد التثبيت، اضغط على [Open] (فتح) للوصول إلى قائمة Songbird.



5 حدد مسارًا، ثم اضغط على ▶ لتشغيل الموسيقى.

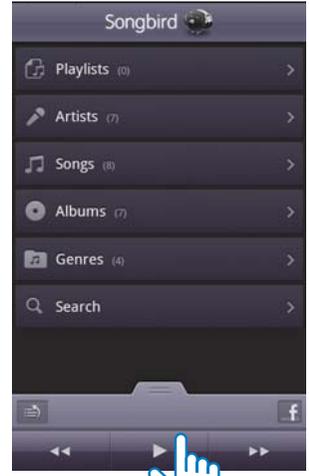

تلميح

- لتشغيل الصوت عبر مشغل Songbird، اضغط على Songbird.

تثبيت Songbird على كمبيوتر شخصي

- 1 انتقل إلى الموقع www.philips.com/songbird.
- 2 ابحث عن Songbird.

songbird

- 3 قم بتنزيل تطبيق Songbird الأخير.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت Philips Songbird على الكمبيوتر الشخصي.

المزامنة مع الكمبيوتر الشخصي عبر Philips Songbird


ملاحظة

- تأكد من تشغيل تخزين USB.

1 على الكمبيوتر الشخصي. ابدأ بتشغيل Philips Songbird.

2 قم بتوصيل جهازك الذي يدعمه Android بالكمبيوتر الشخصي عبر كبل USB. انتظر حتى يتعرّف Songbird على الجهاز.

1 على Philips Songbird. يتم عرض الجهاز عندما يتعرّف عليه الكمبيوتر الشخصي.

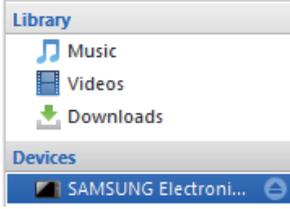


1 إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل الجهاز بمشغل Philips Songbird، تظهر شاشة منبثقة. حدد الزرماننة التلقائية عند مطالبتك بذلك.



1 يتزامن الجهاز تلقائيًا مع Philips Songbird.

إذا لم تُحدّ الزرماننة التلقائية، فيمكنك إجراء الزرماننة مع Songbird يدويًا.

1 حدد الجهاز ضمن Devices (الأجهزة).

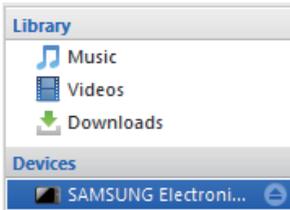

2 حدد Manual (يدوي) أو Auto (تلقائي).



3 انقر فوق Sync (مزامنة).

1 ستبدأ المزامنة التلقائية. إذا حددتها. بشكل تلقائي عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي.



تثبيت هاتف يدعمه Android على المنصة وشحنه

تثبيت جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android على المنصة


لشحن هاتفك الذي يعتمد نظام التشغيل Android، يجب تثبيته على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة أولاً.

1 خذ من اتجاه موصل USB الميكروي على هاتفك الذي يدعمه Android. إذا توفر غطاء لموصل USB، فاقبله نحو الخارج.


2 قم بتدوير موصل USB على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة. إذا لزم الأمر، ثم ضع هاتفك الذي يعتمد نظام التشغيل Android على المنصة.

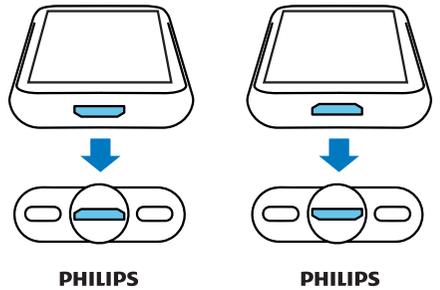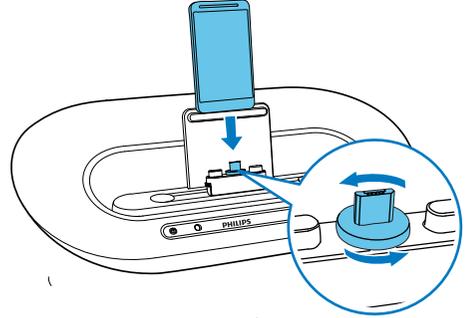

3 اضبط الدعامتين على جانبي الموصل لتثبيت الهاتف في مكانه.

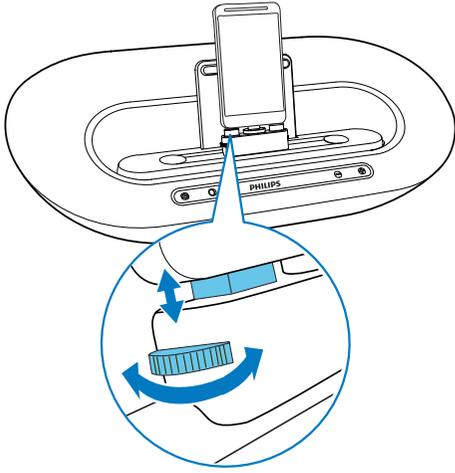


4 أزلق الموصل لوضع هاتفك في وسط مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

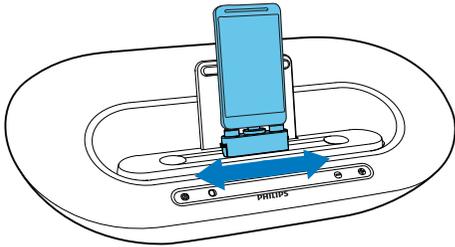

تلميح

- إذا كان موصل USB واقفًا في الأعلى، وكنت تستخدم الإصدار 2.3 أو أعلى من نظام Android، فإن التدوير التلقائي للشاشة سيكون متاحًا.

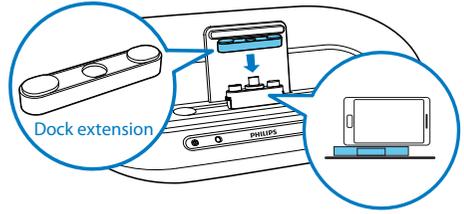

شحن هاتف يدعمه Android

لدى توصيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بالطاقة، يبدأ الهاتف المثبت على المنصة بالشحن تلقائيًا.

تلميح

- هذه الوظيفة متوفرة أيضاً للأجهزة التي لا تعتمد نظام التشغيل Android والمزودة بموصل USB ميكروي.

استخدام وصلة تطويل للمنصة

إذا كان موصل USB واقفًا في الأعلى، وكنت تستخدم الإصدار 2.3 أو أعلى من نظام Android، فإن التدوير التلقائي للشاشة سيكون متاحًا.

1 اضبط أزرار المنزلق لتحريك الدعامتين إلى الموضع الأدنى.

2 ضع وصلة التطويل على المنصة.

3 ثبت الهاتف على المنصة.


5 الميزات الأخرى

استخدام ميزات أكثر بواسطة DockStudio

باستخدام Philips DockStudio، يمكنك أيضًا الاستماع إلى راديو إنترنت وضبط مؤقت المنبه ومؤقت السكون.

ملاحظة

- تأكد من توصيل جهازك المحمول بالإنترنت.

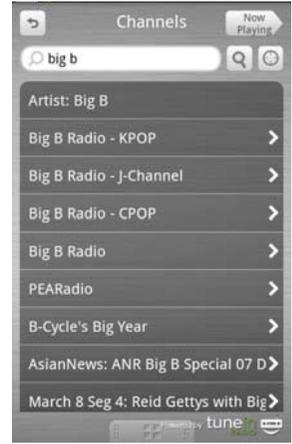

5 حدد محطة راديو من قائمة نتائج البحث. لـ يبدأ بث محطة الراديو.

الاستماع إلى راديو إنترنت

- 1 قم بتوصيل جهازك الذي يدعمه Android ونظام إرساء الأجهزة عبر Bluetooth.
- 2 افتح Philips DockStudio للانتقال إلى القائمة الرئيسية.
- 3 اضغط على [Radio] (الراديو) على الشاشة.




4 ابحث عن محطة راديو في شريط البحث.

تلميح

- بإمكانك أيضًا الوصول إلى راديو إنترنت بالضغط على Internet Radio.

ضبط مؤقت السكون

- 1 ابدأ بتشغيل Philips DockStudio.
- 2 اضغط على ⌚ لعرض شاشة الساعة.

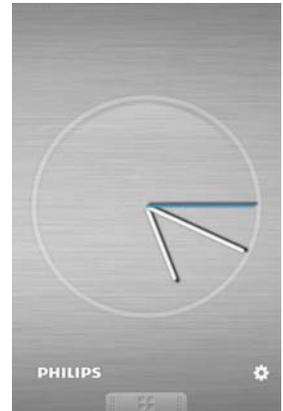

3 اضغط على رمز ⌚ للوصول إلى قائمة مؤقت السكون.

1 ابدأ بتشغيل التطبيق.




2 اضغط على الرمز ⚙️ للوصول إلى قائمة إعداد الساعة.



3 اضغط على [Alarm settings] (إعدادات المنبه).



4 حدد فترة زمنية مؤقت السكون. ثم اضغط على [Start] (بدء).

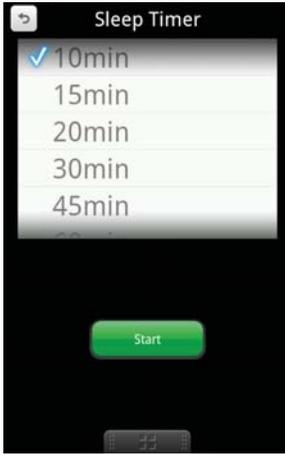

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعمل فقط مع Philips Songbird.

ضبط مؤقت المنبه

باستخدام Philips DockStudio، يمكنك ضبط عدة منبهات والحصول على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. حتى أنه ينبهك عندما تكون ظروف الطقس ملائمة لممارسة نشاطاتك المفضلة خارج المنزل.



4 اضغط على **+** للوصول إلى قائمة إعداد المنبه.



ملاحظة

- من علامة التبويب [Lifestyle] (نمط الحياة). يمكنك خديد الرياضة والطقس المفضل لديك (ممتاز جيد أو مناسب). لن يصدر المنبه أي نرين إذا لم يكن الطقس جيداً بما فيه الكفاية.

شحن جهازك عبر مقبس USB

قم بتوصيل كبل USB (غير متوقّر) بـ:

- مقبس **+** في الجهة الخلفية من مكبر الصوت.
- مقبس USB في الجهاز.
- يبدأ شحن جهازك.

ملاحظة

- ما من ضمانة أن كل كبلات USB تعمل مع مكبر الصوت هذا.

5 اضبط المنبه، واضغط على [Save] (حفظ) في أعلى يمين الشاشة.

• يُحفظ المنبه الجديد ويُعرض على الشاشة.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى الصوت من جهاز خارجي عبر مكبر الصوت هذا.

1 اضغط على **⏮** لتحديد مصدر MP3 link.

2 قم بتوصيل كبل MP3 Link (غير متوفر مع الجهاز)

بإيلي:

- المأخذ AUX IN .
- مأخذ سماعة الرأس لجهاز خارجي.

3 شقّل الصوت في الجهاز الخارجي (راجع دليل مستخدم الجهاز).

6 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

طاقة التيار المتناوب	الطراز: OH- 1065A1803500U2(Philips) OH-1065A1803500U(UL) (Philips).
	الإدخال: 100-240 فولت~، 60/50 هرتز، 1.5 أمبير؛ الإخراج: 18 فولت = 3.5 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	28 واط
استهلاك طاقة > 1 واط وضع الاستعداد في الوضع الصدى للبيئة	
الأبعاد - الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	429 × 169 × 108 مم
الوزن - الوحدة الأساسية	2.1 كجم
الشحن:	
- عبر موصل USB ميكروي فقط	2 أمبير
- عبر مقبس فقط	2 أمبير
- عبر موصل USB ميكروي ومقبس	1 أمبير لكل منهما

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

يتعدّر الاتصال بالنظام.

- لا يدعم الجهاز ملفات التعريف المطلوبة للنظام.
- وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير ممكنة. يمكنك الرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- النظام ليس في وضع الإقران.
- النظام موصول بجهاز آخر ممكّن لاستخدام Bluetooth. افصل ذلك الجهاز وكل الأجهزة الموصولة الأخرى. ثم حاول من جديد.

يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم يفصل بطريقة متواصلة.

- استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بحيث يصبح قريبًا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز بين النظام والجهاز.
- بالنسبة إلى بعض الأجهزة. قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في النظام.

لكي يبقى الضمان صالحًا. لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز. تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل. انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips. تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب للجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.

الصوت غير موجود أو ضعيف

- اضبط مستوى صوت نظام إرساء الأجهزة.
- اضبط مستوى صوت هاتفك.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله. ثم شقّل الوحدة من جديد.

حول جهاز Bluetooth

لا يتوفر تشغيل الموسيقى على النظام حتى بعد نجاح توصيل Bluetooth.

- لا يمكن استخدام الجهاز مع النظام لتشغيل الموسيقى.

جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز ممكّن لاستخدام Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بحيث يصبح قريبًا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز بين النظام والجهاز.

إشعار 8

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.

€ 2150

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. معلومات حول البيئة لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).

يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

بيان Bluetooth



إن علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها عبارة عن علامات تجارية تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وتستخدم Philips هذه العلامات التجارية بموجب ترخيص.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS851_10_CCR_V1.0

