

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!

FWP2000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Megjegyzés	4
2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	6
Bevezetés	6
A doboz tartalma	6
A főegység áttekintése	7
A távvezérlő áttekintése	8
3 Kezdő lépések	10
A távvezérlő akkumulátorainak behelyezése	10
Tápcsatlakozás bekötése	10
Bekapcsolás	11
4 Lejátszás	12
Alapvető lejátszási műveletek	12
Lemez lejátszása	12
Lejátszás USB-eszközzől	12
Lejátszási opciók	13
5 Rádió hallgatása	14
Rádióállomásra hangolás	14
Rádióállomások tárolása.	14
Tárolt rádióállomás kiválasztása	14
6 Hangbeállítás	15
A hangszóró hangerejének beállítása	15
Hanghatás kiválasztása	15
Audiokimenet kiválasztása	15
7 További funkciók	16
Audielejátszás külső eszközről	16
Beszéd vagy éneklés a Hi-Fi rendszeren keresztül	16
CD-rippelés	17
Élvezze a szimultán lejátszást	17
A dekorációs világítás beállítása	18
8 Termékadatok	19
Termékjellemzők	19
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	19
Támogatott MP3-lemezformátumok	20
Karbantartás	20
9 Hibakeresés	21

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.



A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hő kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



12) Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.

13) A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.

14) Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:

- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Ne keverje az elemeket (rég és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

15) A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.

16) Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

17) Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Hálózati biztosíték

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval felszerelve. A biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás

- megfelel a BS 1362 szabványnak, és
 - rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.
- Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil felületre.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- A készüléket kizárólag beltérben használja. Ne tegye ki a készüléket víznek, nedvességnek és vízzel telt tárgyak közelségének.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.

Hallásvédelem

A felvételeket mérsékelt hangerőn hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszoaltatására is.
- A hangerő csaloa lehet. Idovel az egyre magasabb hangerohoz is hozzaszokhat. A huzamosabb ideig torteno zenehallgatás utan „normalis” szintnek erzeelt hangero

valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzácsokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.”

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címke található:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A Hi-Fi rendszer az alábbiakat teszi lehetővé:

- audiofelvételek hallgatása lemezzről, USB-tárolóeszközökről és más külső forrásokról
- FM-rádióállomások hallgatása
- beszéd vagy ének kihangosítása a készülék hangszóróin keresztül

A hangzás gazdagítása érdekében a Hi-Fi rendszer a következő hanghatásokkal rendelkezik:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- Magas és mély hangok szabályozása
- A Max hangerő azonnal megnöveli a hangerőt

A Hi-Fi rendszer a következő médiaformátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Távvezérlő (elemmel)
- Hálózati kábel
- FM-antenna
- Felhasználói kézikönyv
- Gyors üzembe helyezési útmutató

A főegység áttekintése

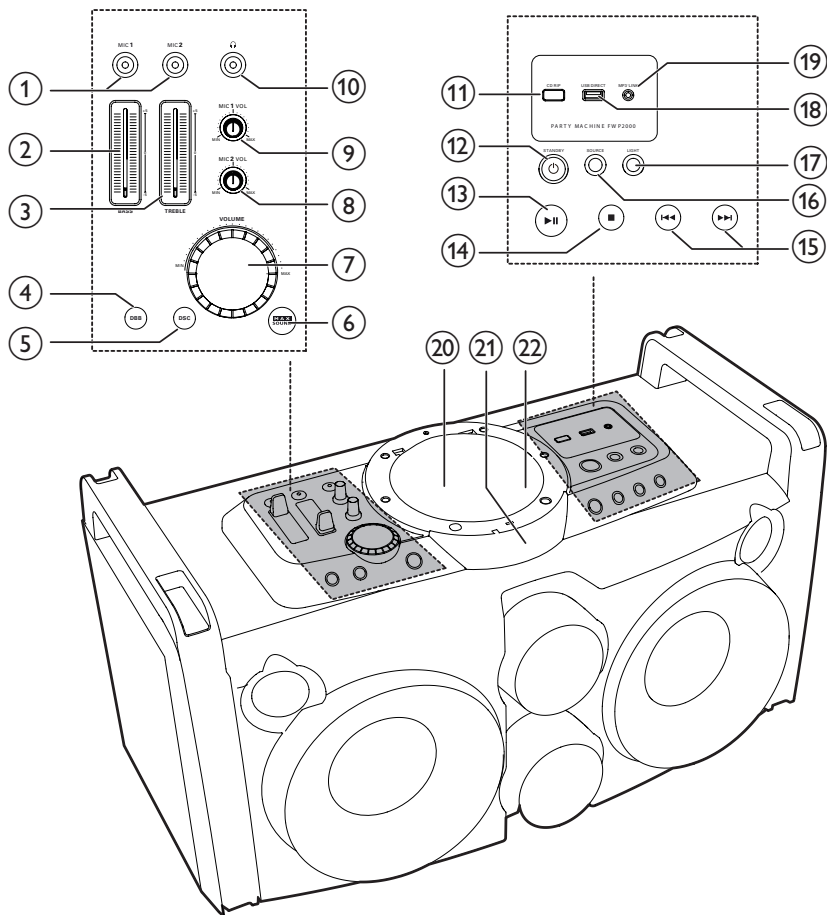

① MIC 1/MIC 2

- Mikrofonok csatlakoztatása.

② BASS (mélyhang)

- A csatlakoztatott mikrofon mélyhangzásának beállítása (-5 és +5 között).

③ TREBLE (magashang)

- A csatlakoztatott mikrofon magashangzásának beállítása (-5 és +5 között).

④ DBB

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑤ DSC

- Válasszon ki egy beállított hangzást.

⑥ MAX SOUND

- A hangerő azonnali megnövelésének be- és kikapcsolása.


⑦ Hangerő gomb

- A hangszóró hangerejének beállítása.

- ⑧ **MIC 2 VOL**
- A **MIC 2** aljzatba csatlakoztatott mikrofon hangerejének beállítása.
- ⑨ **MIC 1 VOL**
- A **MIC 1** aljzatba csatlakoztatott mikrofon hangerejének beállítása.
- ⑩ 
- Fejhallgató csatlakoztatása.
- ⑪ **CD-RIP (CD-rippelés)**
- Dalokat másol CD-ről egy USB tárolóeszköze.
- ⑫ **STANDBY  (készénlet)**
- A készülék bekapcsolása és készénletbe helyezése.
- ⑬ **▶||**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑭ **■**
- Lejátszás leállítása.
 - CD-rippelés leállítása.
 - Rádió-programozás leállítása.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez tartalmán belül
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑯ **SOURCE (forrás)**
- Forrás kiválasztása: DISC, USB, FM vagy MP3-LINK.
- ⑰ **LIGHT (világítás)**
- (Nyomja meg) bekapcsolt állapotban, és beállíthatja a hangszórók körüli dekorációs világítást.
- ⑱ **USB DIRECT**
- USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
- ⑲ **MP3 LINK**
- Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑳ **Lemeztálca**

- ㉑ **Kijelzőpanel**
- Aktuális állapot kijelzése.
- ㉒ **PUSH (nyomógomb)**
- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

A távvezérlő áttekintése

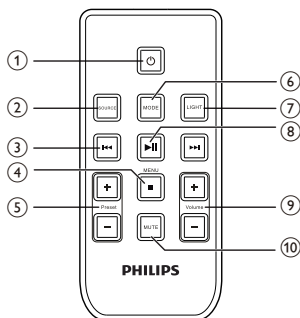

- ① ****
- A készülék bekapcsolása és készénletbe helyezése.
- ② **SOURCE (forrás)**
- Forrás kiválasztása: DISC, USB, FM vagy MP3-LINK.
- ③ **◀◀ / ▶▶**
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez tartalmán belül
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ④ **MENU (menü) / ■**
- Lejátszás leállítása.
 - CD-rippelés leállítása.
 - Rádió-programozás leállítása.
- ⑤ **Preset +/-**
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑥ **MODE**
- Ismétlés/véletlen sorrendű lejátszás közötti választás
 - Rádióállomások beprogramozása.

⑦ **LIGHT (világítás)**

- (Nyomja meg) bekapcsolt állapotban, és beállíthatja a hangszórók körüli dekorációs világítást.

⑧ **▶II**

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

⑨ **Volume +/-**

- A hangszóró hangerejének beállítása.

⑩ **MUTE**

- Hangerő némítása vagy visszaállítása.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

A távvezérlő akkumulátorainak behelyezése



Vigyázat


- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az elemet.

Az első használat előtt:

- Távolítsa el a védőfület a távvezérlő elemeinek aktiválásához.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy CR2025 elemet polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

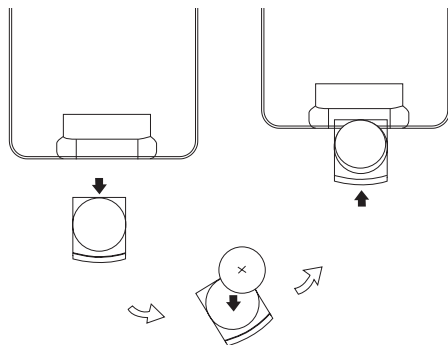

Tápcsatlakozás bekötése




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hálózati kábel elején feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.




Megjegyzés

- A hálózati kábelt mindig csak az összes többi csatlakoztatás kialakítása után csatlakoztassa.

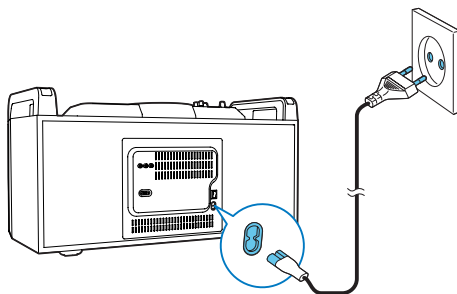

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt
 - a készülék ~AC IN aljzatába.
 - a fali csatlakozóaljzatba.

Bekapcsolás

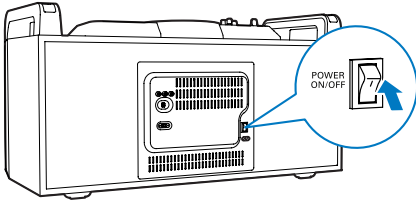

- 1 Állítsa a készülék hátlapján található **POWER ON/OFF** (tápfeszültség be/ki) kapcsolót I pozícióba.
- 2 Nyomja meg a Φ gombot.
↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készletléti üzemmódba kapcsolás

- A készülék készletléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a Φ gombot.
↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

4 Lejátszás

Alapvető lejátszási műveletek

A lejátszás vezérlése a következő műveletekkel lehetséges:

Funkció	Művelet
A lejátszás leállítása	nyomja meg a MENU (menü) /  gombot.
A lejátszás szüneteltetése/ folytatása	nyomja meg a ▶▶ gombot.
Műsorszámra ugrás	nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.
Lejátszás közbeni keresés	tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd engedje fel a normál lejátszás folytatásához.

Lemez lejátszása

Figyelem

- Soha ne érintse meg a lemezt, amíg forog!

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a lemez forrást.
- 2 Nyomja meg a **PUSH** gombot az elülső panelen a lemeztálca kinyitásához.
- 3 Helyezzen be egy CD/MP3 lemezt a nyomtatott oldalával fölfelé, majd nyomja meg a **PUSH** gombot ismét a lemeztálca lezárásához.
↳ A **[READING]** (beolvasás) üzenet látható egy ideig, majd a lejátszás automatikusan elkezdődik.

Lejátszás USB-eszköztől

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

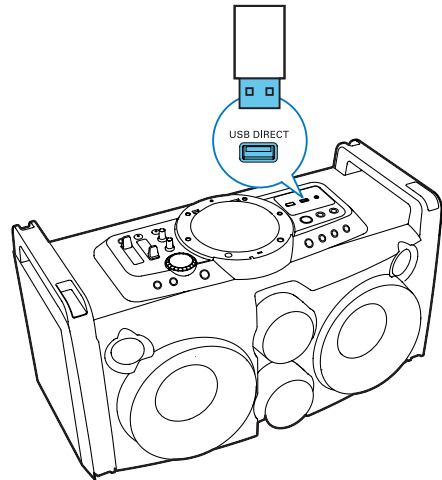

- 1 Csatlakoztasson egy USB tárolóeszközt az **USB DIRECT** aljzatba.
- 2 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az USB-forrást.
↳ A **[READING]** (beolvasás) üzenet látható egy ideig, majd a lejátszás automatikusan elkezdődik.

Lejátszási opciók

Ismétlés és a véletlen sorrendű lejátszás

- Nyomja meg ismételten a **MODE** gombot a következő kiválasztásához:
 - **[RPT1]** (egy ismétlése): a jelenleg játszott műsorszámot ismétli újra.
 - **[RPT ALL]** (mind ismétlése): minden műsorszám lejátszása újra.
 - **[SHUFFLE]** (véletlen lejátszás): műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
 - **[RPT SHUF]** (véletlen lejátszás ismétlése): műsorszámok véletlenszerű ismételt lejátszása.
 - **[NORMAL]** (normál): normál lejátszás visszaállítása.

Fejhallgató használata

- Csatlakoztasson egy fejhallgatót a felső panelon lévő  aljzatba.

5 Rádió hallgatása

Rádióállomásra hangolás

Megjegyzés

- Az FM-vétel javítására húzza ki teljesen a hátlaphoz erősített antennát, és állítsa a legmegfelelőbb pozícióba.

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM rádió forrást.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot három másodpercig.
↳ A Hi-Fi rendszer automatikusan elvégzi egy megfelelő erősséggel fogható állomás behangolását.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

- 1 Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások tárolása.

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **MODE** gombot a beprogramozás aktiválásához.
- 3 A **Preset +/-** gomb megnyomásával rendeljen hozzá egy 1 és 20 közötti számot az adott rádióállomáshoz, majd nyomja meg a **MENU/■** gombot a megerősítéshez.
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.

- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az előző lépéseket.

Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- Hangolás módban a **Preset +/-** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

6 Hangbeállítás

A hangszóró hangerejének beállítása

- Lejátszás közben a **Volume +/-** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangszóró hangerejét.

Hanghatás kiválasztása

Megjegyzés

- Egyszerre csak egyféle hanghatást választhat ki.

A hangerő megnövelése

Ezzel a funkcióval azonnal megnövelheti a hangerőt.

- Nyomja meg a **MAX SOUND** gombot a felső panelen a hangerő-növelés be-/kikapcsolásához.

Előre beállított hangzás kiválasztása

A DSC (digitális hangerő-szabályozás) funkcióval különleges hanghatásokat állíthat be.

- Nyomja meg lejátszás közben a felső panelen a **DSC** gombot az alábbi hanghatások egyikének kiválasztására:
 - [JAZZ]** (jazz)
 - [POP]** (pop)
 - [TECHNO]** (techno)
 - [OPTIMAL]** (optimális)
 - [ROCK]** (rock)
 - [USER EQ]** (user equalizer)

Mélyhangkiemelés

A legjobb dinamikus mélyhangkiemelést (DBB) a készülék automatikusan állítja be a DSC (digitális hangszabályozás) minden beállításánál. A hallgatási környezetnek legmegfelelőbb DBB-beállítás manuálisan kiválasztható.

- Nyomja meg lejátszás közben a felső panelen a **DBB** gombot az alábbi hanghatások egyikének kiválasztására:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - DBB ki


Audiokimenet kiválasztása

- Állítsa a készülék hátlapján található **CHANNEL CONTROL** (csatornabeállítás) kapcsolót az alábbiak közül valamelyik pozícióba:
 - RR:** audiokimenet csak a jobb csatornán;
 - RL:** audiokimenet a bal és a jobb csatornán;
 - LL:** audiokimenet csak a bal csatornán.

7 További funkciók

Audiolejátszás külső eszközeiről


Ezzel a Hi-Fi rendszerrel audiotartalmat játszhat le külső audiókészületről.

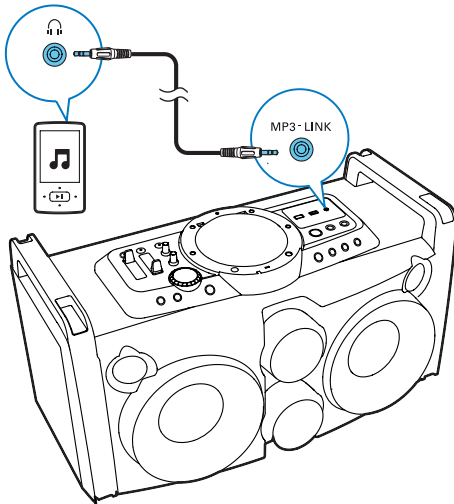

- 1 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - az előlap **MP3-LINK** aljzatához
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához
- 2 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az MP3 link forrást.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Beszéd vagy éneklés a Hi-Fi rendszeren keresztül

A Hi-Fi rendszeren keresztül mikrofon segítségével beszélhet vagy énekelhet.

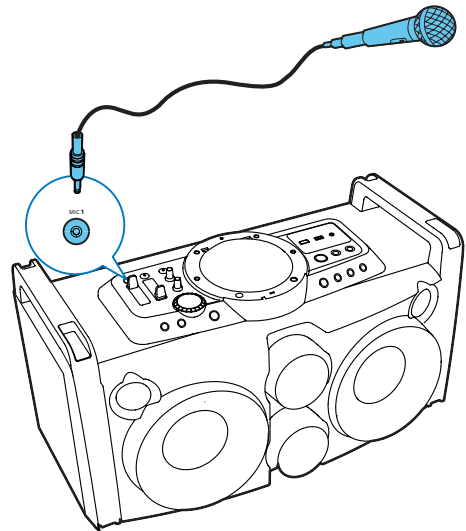

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofont (nem tartozék) a felső panelen található **MIC 1** vagy **MIC 2** aljzatba.
- 2 Használja a felső panelen található **MIC 1 VOL** vagy **MIC 2 VOL** gombot a mikrofon hangerejének beállítására.
- 3 Használja a felső panelen található **BASS** vagy **TREBLE** vezérlőt a mikrofon mély- és magashang-szintjének beállítására.

CD-rippelés

Másolja át zenéjét audio-CD-ről egy USB tárolóeszköze.

Egy műsorszám felvétele

- 1 Helyezzen be egy audio-CD-t (lásd 'Lemez lejátszása', 12. oldal).
- 2 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a lemez forrást.
- 3 Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
- 4 Csatlakoztasson egy USB tárolóeszközt (lásd 'Lejátszás USB-eszközzel', 12. oldal).
- 5 Nyomja meg a felső panelen a **CD RIP** (CD-rippelés) gombot a jelenleg játszott zeneszám felvételéhez.
 - ↳ A **[REC ONE]** (egy felvétele) üzenet látható.
 - ↳ A felvétel elkészültekor a **[REC END]** (felvétel vége) üzenet látható.

Az összes műsorszám felvétele


- 1 Helyezzen be egy audio-CD-t.
 - 2 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a lemez forrást.
 - 3 Csatlakoztasson egy USB tárolóeszközt.
 - 4 Nyomja meg a felső panelen található **CD RIP** (CD-rippelés) gombot kétszer a felvétel elindításához.
 - ↳ A **[REC ALL]** (mind felvétele) üzenet látható.
 - ↳ A felvétel elkészültekor a **[REC END]** (felvétel vége) üzenet látható.
- A felvétel leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Megjegyzés

- A szerzői jogvédelem alatt álló CD-k nem másolhatók.
- Ha az USB memóriája megtelik, a felvétel automatikusan megáll.
- Zeneszám felvételekor győződjön meg róla, hogy a teljes zeneszámot átmásolta, mielőtt leállítaná a felvételt.

Élvezze a szimultán lejátszást

A szimultán lejátszáshoz csatlakoztasson több kompatibilis Hi-Fi rendszert (FWP1000) a készülék audiokimenetéhez.

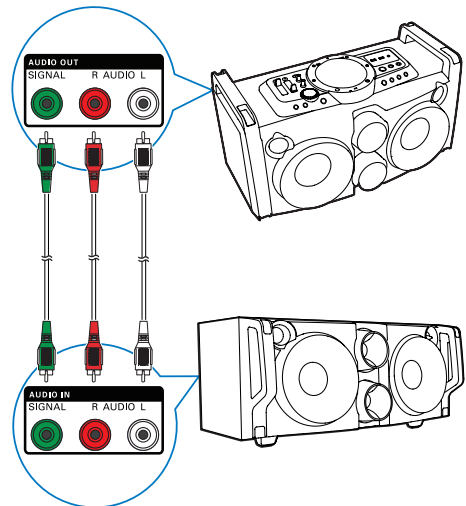

- 1 Csatlakoztassa a (piros és fehér) audiokábeleket:
 - A készülék hátlapján található **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** aljzatokhoz.
 - A kompatibilis Hi-Fi rendszer (FWP1000) **AUDIO IN (AUDIO L/R)** aljzataihoz.
- 2 Csatlakoztasson egy jelkábel (zöld):
 - A készülék hátlapján található **AUDIO OUT (SIGNAL)** aljzathoz.
 - A kompatibilis Hi-Fi rendszer (FWP1000) **AUDIO IN (SIGNAL)** aljzatához.
- 3 Akár több kompatibilis Hi-Fi rendszert (FWP1000) is összekapcsolhat ilyen módon.
- 4 Indítsa el a lejátszást ezen a készüléken (FWP2000).
 - ↳ Minden csatlakoztatott Hi-Fi rendszer hangszóróján hallható lesz a lejátszott zene.

A dekorációs világítás beállítása

- Bekapcsolt állapotban a **LIGHT** (világítás) gomb ismételt megnyomásával állítsa be a hangszórók körüli dekorációs világítás beállításához.
 - Kék (alapbeállítás, a zene ütemére villog)
 - Piros (a zene ütemére villog)
 - Lila (a zene ütemére különböző színekben villog)
 - Ki



Tanács

- A fény villogása a zene ütemével együtt változik.

8 Termékadatok

 Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	4 x 60 W RMS
Válaszfrekvencia	50Hz - 18KHz, +/-3dB
Jel-zaj arány	> 70 dB

Lemez

Lézer típus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	< 0,5%
Válaszfrekvencia	50Hz - 18KHz, +/-3dB
H/Z arány	> 75 dB

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység - Monó, 50 dB jel-zaj viszony	18 - 22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2,0 %
Jel-zaj arány	< 30 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	Magashang: 6 ohm Mélyhang: 4 ohm
----------------------	-------------------------------------

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Üzemi teljesítményfelvétel	44 W
USB Direct	2.0 / 1.1 verzió
Méret (sz×ma×mé)	704 x 385 x 364 mm
Tömeg	
- Csomagolással	17,3 kg
- Főegység	15 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok/mappák száma: legfeljebb 255
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Például a Word dokumentumokat (.doc) a készülék figyelmen kívül hagyja és átugorja.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 511 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 511
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~320 (kbps), változtatható bitsebességek
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerszel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével.. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

9 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hátlapján található **POWER ON/OFF** (tápfeszültség be/ki) kapcsoló | pozícióban áll.
- A takarékos energiafelhasználás érdekében a készülék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem észlel aktivitást (például lejátszás szüneteltetése vagy megállítása módban).

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Húzza ki a fejhallgatót.

A Hi-Fi rendszer nem válaszol

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy CD/MP3 lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e fordítva behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétele

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a készülék nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

