


3 观赏


开始光盘播放

- 1 按  打开光盘托架。

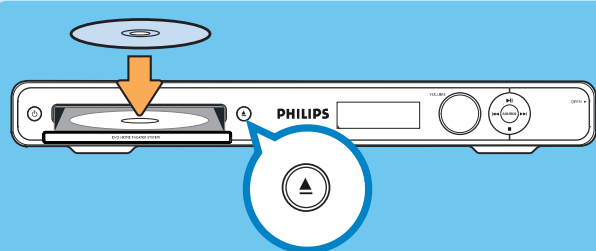

- 2 将光盘标签面朝上放入托架。
- 3 按  关闭光盘托盘并开始光盘播放。
- 4 如果电视上显示了光盘菜单，可用指针按钮在菜单中选择选项，然后按 **OK**。
- 要享受震撼的环绕声，请按 **SURROUND** 打开多声道环绕模式。
- 5 按  停止播放。

注 按  时，播放将从上次停止的地方继续进行。要从头开始播放，请在显示消息时 按 。

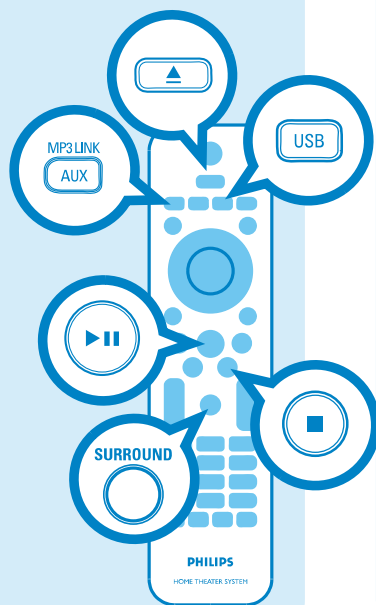


需要协助吗？
使用手册

请参阅飞利浦 DVD 系统随附的使用手册。

Be responsible
Respect copyrights

播放其它受支持的设备

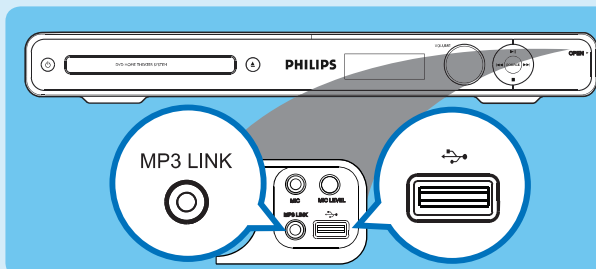

USB 设备

- 1 将您的 USB 设备插入  (USB) 插槽。
- 2 按 **USB** 切换到“USB”模式。
- 3 选择要播放的文件，然后按 。
- 4 要停止播放，请按  或移除 USB 设备。

其它便携式媒体播放机

- 1 用一根 3.5 毫米立体声音频电缆（未提供）将 MP3 LINK 插孔连接至便携式媒体播放机上的耳机输出插孔。
- 2 反复按 **AUX/MP3 LINK**，直到显示“MP3 LINK”。
- 3 按便携式媒体播放机上的 **PLAY**。

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 连接
- 2 设定
- 3 观赏

快速入门指南


包装盒内物品




DVD 家庭影院（主装置）

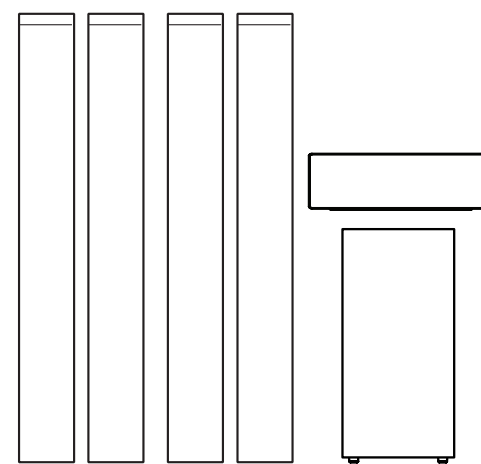

1 台中置扬声器，2 台前置扬声器，
2 台后置扬声器和 1 台低音扬声器

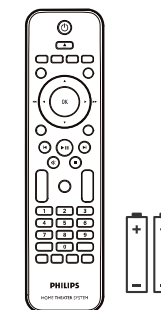


遥控器和 2 节
电池




4 颗螺钉



FM 天线

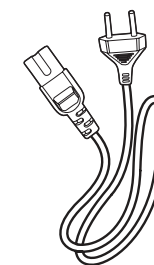

1 根电源线



复合视频
电缆



扬声器
电缆

PHILIPS




2008 © Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
www.philips.com
sgpjp-0830/98-sch I

1 连接


A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

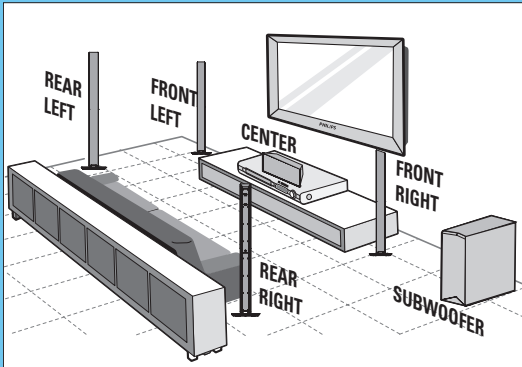

- 1 将中置扬声器放在电视机上方或靠近电视机的位置。
- 2 将前置扬声器放在与电视机距离相等的位置。
- 3 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。
- 4 将后置扬声器置于正常的聆听高度。


B 连接至电视

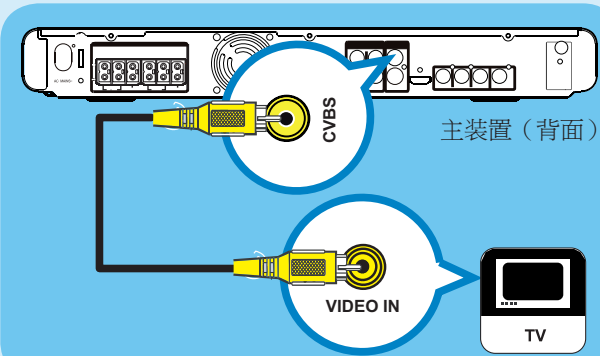

- 用分量视频电缆将 CVBS 插孔连接到电视上的 VIDEO IN 插孔。

注 如果您的电视支持 HDMI，请使用 HDMI 连接将本装置连接到您的电视，以获得更佳的画面质量。有关详细信息，请参阅随附的用户手册。


C 组装高身扬声器

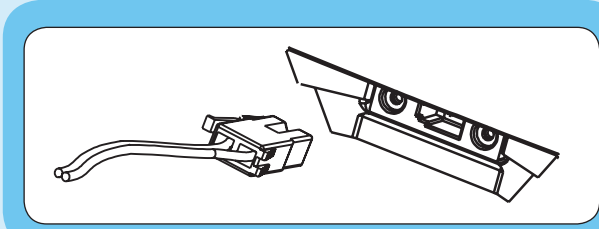

- 1 将扬声器电缆连接至扬声器上颜色对应的插孔。
- 2 竖直放置支座，向下推扬声器将其锁定到位。
- 3 用螺钉将其固定。


D 连接扬声器和低音扬声器

将扬声器和低音扬声器的各种颜色的插头插入主装置背面相应颜色的插孔。

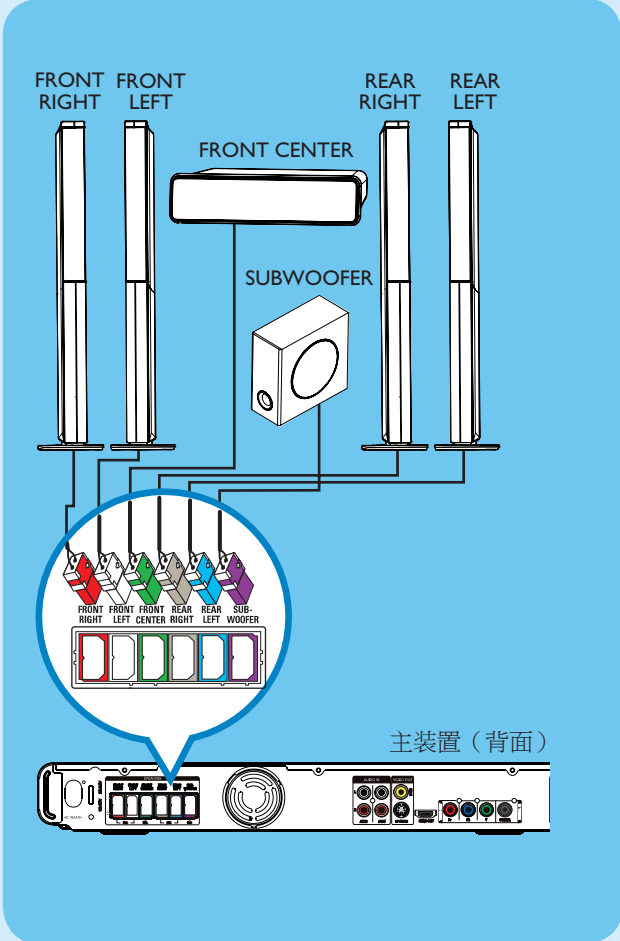

E 连接无线电天线和电源线


让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

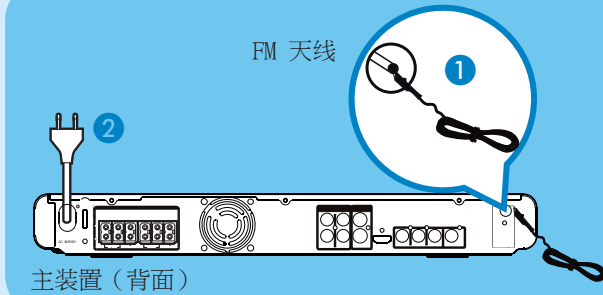

- 1 将 FM 天线连接到 FM 75 插孔。（对于某些型号，FM 天线在出厂时已经连接好。）延长天线以获得最佳接收效果。
- 2 将电源线从主装置连接至交流电源插座。

F 连接电视的音频输出（可选）

要通过本装置收听电视音频，可使用红色和白色音频线缆（未提供）将主装置上的 AUDIO IN-AUX1 插孔连接至电视机的 AUDIO OUT 插孔。

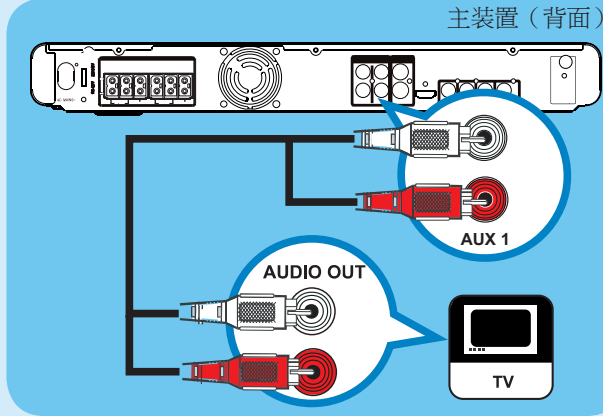

注 要通过此连接收听音频输出，请反复按 AUX/MP3 LINK，直到显示面板上显示“AUX 1”。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按 打开本 DVD 家庭影院装置。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT, 按钮），直到看到显示视频的频道。

B 选择屏幕显示语言

- 1 按 **OPTIONS**。
- 2 按 。



- 3 按 选择 [显示语言]，然后按 。
- 4 按 选择语言选项，然后按 **OK**。
- 5 按 **OPTIONS** 退出。

注 此处的语言设置仅适用于家庭影院系统运行时在电视上显示的菜单，而不适用于 DVD 光盘菜单。

此家庭影院系统具有多种设定选项（音频设定、视频设定、初期设定）。有关详细信息，请参阅用户手册。

