

Clock Radio


AJ100

Gebruikershandleiding




PHILIPS

1

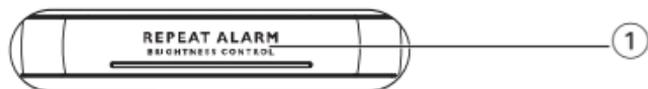

①

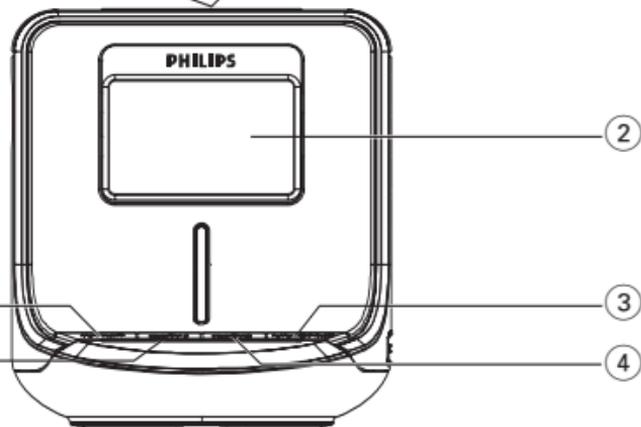

②

⑤

③

⑥

④



⑦

⑧

⑪

⑫

⑬


⑨

⑭

⑮

⑩


⑯

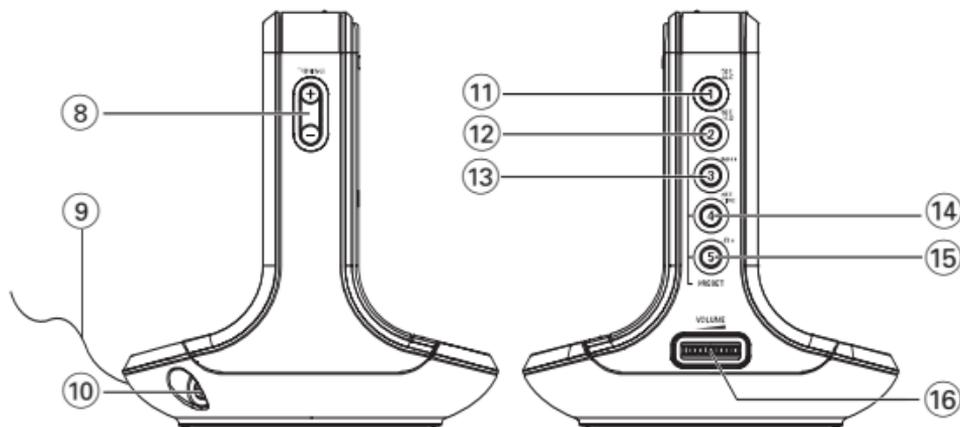


2



3

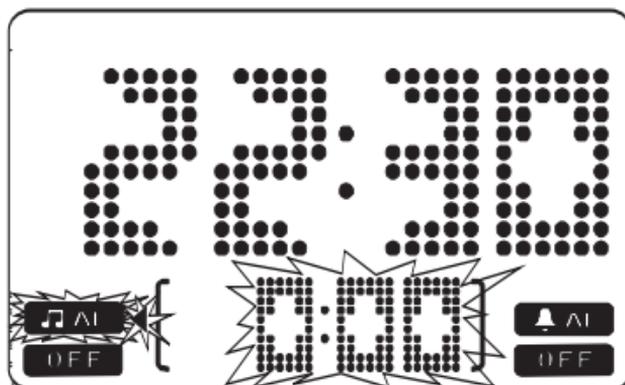

4

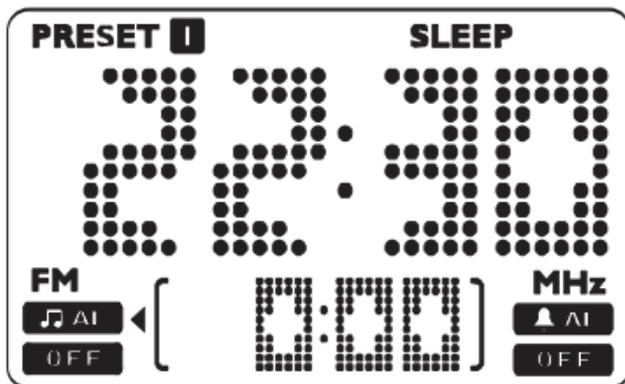

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 1 X AC 7,5 V-Adapter
(Wechselspannung: 220-230V ~50Hz 30mA, Ausgang: 7.5V === 250mA)

OBERES UND VORDERES BEDIENFELD (Siehe)

- ① REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - schaltet den Wecker für 9 Minuten aus
 - Helligkeitsänderung der Anzeigebeleuchtung
 - beendet die SLEEP-Funktion
- ② DISPLAY** – zeigt die Uhr-/ Weckzeiten und Status des Gerätes
- ③ ALARM RESET / SLEEP**
 - deaktiviert den Wecker für 24 Stunden
 - aktiviert den Schlafmodus
 - Anzeigen/ Einstellen/ Abschalten der Schlafzeit
- ④ ALARM ** – Ein-/Ausschalten des Summtons
 - Anzeige der Weckzeit
- ⑤ RADIO ON/OFF**
 - Einschalten/abschalten des Radio; Anzeige der Radiofrequenz
 - Abschalten der Schlafzeit
- ⑥ ALARM ** – Ein-/Ausschalten des Summtons
 - Anzeige der Weckzeit
- ⑦ RESET** – drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert

LINKS UND RECHTS BEDIENFELD (Siehe 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – Einstellen der Radiostationen
- ⑨ **Antennenlitze** - verbessert den FM-Empfang
- ⑩ **DC 7.5V**  – Buchse für AC/DC 7,5 V-Adapter
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – Zeiteinstellung Weckruf **AL** 
 - Speichern, Aufrufen und Anzeigen von Sender 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – Zeiteinstellung Weckruf **AL** 
 - Speichern, Aufrufen und Anzeigen von Sender 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – Minuteneinstellung der Uhrzeit und des Weckers
 - Speichern, Aufrufen und Anzeigen von Sender 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – Einstellen der Uhrzeit
 - Speichern, Aufrufen und Anzeigen von Sender 4
- ⑮ **HOUR + / PRESET 5** – Stundeneinstellung der Uhrzeit und des Weckers
 - Speichern, Aufrufen und Anzeigen von Sender 5
- ⑯ **VOLUME** – Einstellen der Lautstärke

WECHSELSTROMVERSORGUNG

Netzadapter

- 1 Den Netzadapter an die DC 7.5V-Buchse des Gerätes und die Steckdose anschließen.

Nützliche Tipps: *Ausschließlich den mitgelieferten Adapter benutzen, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden!*

Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Union.

AUTONOME RESERVE

Die autonome Reserve erlaubt die bis zu 3 Minuten lange Speicherung Ihrer Tages-, Weck- und Uhrzeiteinstellungen, wenn eine Unterbrechung wie z.B. Wechselstromausfall. Die komplette Radiowecker- und Anzeigebeleuchtung wird abgeschaltet.

Falls die Stromversorgung nach 3 Minuten wiederhergestellt wird und in der Anzeige erscheint:

- blinkende Uhrzeit – so zeigt dies an, daß die Uhrzeit neu eingestellt werden muß

GRUNDFUNKTIONEN

Reset

Falls die Anzeige und elektronischen Funktionen Ihres Gerätes Störungen erfahren, z.B. statische Elektrizität von Teppichen, Gewittern usw., ermöglicht RESET es Ihnen, alle bisherigen Funktionen zu löschen und wieder von vorne anzufangen.

- Mit einem Kugelschreiber das RESET Loch drücken, das auf der Geräteunterseite zu finden ist.

Anzeigenfeldhelligkeit

Drücken Sie **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** einmal oder mehrmals.

- Die Beleuchtung des Displays ändert sich wie folgt:
Hell ➔ **Dunkel** ➔ **Aus** ➔ **Hell**

Uhrzeiteinstellung

Die Zeit wird nach dem 24-Stunden-System angezeigt

1. Stellen Sie dabei sicher, dass das Radio, ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie **SET TIME**, um in den Uhren-Einstellmodus zu wechseln.
3. Zum Einstellen oder Regulieren der Stunden bzw. Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **HOURLY +** oder **MINUTES +**. Beim Erreichen der korrekten Einstellung. **HOURLY +** oder **MINUTES +** loslassen.
4. Durch Drücken von **SET TIME** wird der Vorgang bestätigt.

RADIO

- 1 Zum Einschalten des Radios drücken Sie einmal **RADIO ON/OFF**.
→ Die Anzeige zeigt die Radiofrequenz des letzten gewählten Wellenbereiches kurz, bevor zur Uhrzeit zurückgekehrt wird. Ihr Vorwahlsender wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie einer Vorwahl zuhören. (**Siehe** [2](#))
- 2 Regulieren Sie **VOLUME** zur Einstellung der Lautstärke.
- 3 Sie können gespeicherte Sender abrufen, indem Sie die **PRESET**-Taste (1-5) ein- oder mehrmals drücken.
- 4 Zum Ausschalten drücken Sie **RADIO ON/OFF**.

ABSTIMMEN AUF RADIOSENDER

Automatischer Suchlauf

- **TUNING +/-** eine Sekunde oder länger drücken, um sich auf den Sender einzustellen.
→ Das Radio wird automatisch auf einen Sender mit ausreichendem Empfang abgestimmt.

Manuelles Abstimmen

- **TUNING +/-** kurz und wiederholt drücken, bis die gewünschte Frequenz erreicht wird.

Zur Verbesserung des Empfangs:

Für **FM** die Antennenlitze entrollen und ausrichten, um den bestmöglichen Empfang zu erzielen.

SPEICHERN UND BENUTZEN VON VORWAHLESENDERN

Sie können insgesamt bis zu 5 Radiosender abspeichern (FM).

- 1 Auf den gewünschten Sender einstellen (siehe ABSTIMMEN AUF RADIOSENDER).
- 2 Zum Speichern einer Vorwahl wird eine PRESET Taste von 1-5 kurz gedrückt gehalten, bis man einen doppelten Piepton hört.
→ In der Anzeige erscheint die Vorwahlnummer Ihres Senders.
- 3 Schritte 1 und 2 wiederholen, um weitere Sender abzuspeichern.
 - Sie können einen Vorwahlsender überschreiben, indem Sie an seiner Stelle eine andere Frequenz speichern.
- 4 Eine PRESET Taste von 1-5 drücken, um einem Vorwahlsender zuzuhören.

BENUTZUNG DER WECKFUNKTION

ALLGEMEINES

Es können zwei verschiedene Weckzeiten eingestellt werden. Dies kann sich als sinnvoll erweisen, wenn Sie zu verschiedenen Zeiten geweckt werden müssen, z.B. während der Woche und am Wochenende:

- ALARM  – Radio-Modus
- ALARM  – Summer-Modus. Der sanfte Wecksummer erhöht seine Pieptonfrequenz innerhalb weniger Sekunden.

EINSTELLEN VON WECKZEIT UND -MODUS (Siehe 3)

1. Stellen Sie dabei sicher, dass das Radio, ausgeschaltet ist..
2. Zum Einschalten drücken Sie **ALARM**  oder **ALARM** .
→ Anzeige: Unter dem jeweiligen Symbol  **AL** oder  **AL** wird **OFF** verschwindet.
3. Halten Sie **SET AL**  oder **SET AL**  gedrückt, bis die Ziffern der Uhrzeit aufblinken.
4. Zum Einstellen oder Regulieren der Stunden bzw. Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **HOUR +** oder **MINUTES +** . Beim Erreichen der korrekten Einstellung. **HOUR +** oder **MINUTES +** loslassen.
5. Nachdem die Stunden und Minuten eingestellt sind drücken Sie **SET TIME** oder **SET AL**  oder **SET AL**  zur Bestätigung der Einstellung.

Nützliche Tipps:

- Wenn **ALARM**  , gewählt wurde, ist sicherzustellen, daß – vor Abschalten des Gerätes – die vorschriftsmäßige Abstimmung auf einen Sender erfolgte.
- Wenn Sie dieselbe Weckzeit für beide Wecker einstellen und aktivieren, wird nur der **ALARM**  zum eingestellten Zeitpunkt aktiviert.
- Sind sowohl **ALARM**  als auch **ALARM**  aktiviert, wird auf dem Display standardmäßig die der Aktivierung am nächsten liegende Weckzeit angezeigt.
- Sie können die Weckzeiteinstellungen für **ALARM**  oder **ALARM**  überprüfen, indem Sie die Tasten **ALARM**  oder **ALARM**  drücken.
- Es ist nicht möglich, die Weckzeit während eines Weckrufs oder im Weckzeit-Wiederholungsmodus einzustellen.

BSTELLEN DES WECKERS

Es gibt drei Möglichkeiten zum Abstellen des Weckers. Wenn Sie den Weckruf nicht komplett annullieren, wird automatisch 59 Minuten nach dem Ertönen des ersten Weckrufs der **24-Stunden Wecker -Wiedereinstellmodus** gewählt.

24-STUNDEN WECKER-WIEDEREINSTELLUNG

Soll der Weckruf-Modus sofort abgebrochen werden, gleichzeitig möchten Sie jedoch die WeckEinstellung für den folgenden Tag beibehalten:

- Drücken Sie **ALARM RESET / RADIO OFF**.
 - Zur Bestätigung der Aktivierung der 24 Stunden Wiedereinstellung hören Sie einen Piepton. Die entsprechende Weck-Anzeige erscheint.

WECK-WIEDERHOLUNG

Hierdurch wird der Weckruf in 9 minütigen Intervallen wiederholt.

- Drücken Sie während des Weckrufs **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - In der Anzeige blinkt ( **AL**) oder ( **AL**) während einer Weckwiederholung.
- Bis zu 6mal wiederholen, falls gewünscht.

KOMPLETTE ANNULLIERUNG DES WECKRUFES

- Drücken Sie ein- oder mehrmals **ALARM**  oder **ALARM** , bis das Symbol **OFF** unterhalb der jeweiligen Symbole für ( **AL**) oder ( **AL**) angezeigt wird.

Zum Thema Sleep

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Schlafeinstellung, die es ermöglicht, daß sich das Radio automatisch bei Erreichen einer vorher eingestellten Zeit ausschaltet. Es gibt vier Schlafzeit-Optionen.

Sleep-Zeit ein- und ausstellen

- 1** Drücken Sie innerhalb einer Sekunde zweimal **ALARM RESET/SLEEP**, bis auf dem Display **SLEEP** und **SL: 60** angezeigt werden.
→ Das Radio wird automatisch eingeschaltet und auf den zuletzt wiedergegebenen Sender eingestellt.
- 2** Um andere Einschlaf-timer-Optionen zu wählen, drücken Sie **ALARM RESET/SLEEP** innerhalb einer Sekunde erneut, bevor auf dem Display wieder die Uhrzeit angezeigt wird.
→ Das Display zeigt in der entsprechenden Reihenfolge und die Schlafzeit-Optionen: **SL : 30**, **SL : 15** und **OFF**.
- 3** Zum Annullieren drücken Sie eine der folgenden Wahlmöglichkeiten:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** einmal oder mehrmals, bis **SLEEP** aus der Anzeige verschwindet.

Umweltinformationen

Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Die Verpackung ist leicht in drei Monomaterialien aufteilbar: Wellpappe, Polystyrol und Kunststoff.

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte halten Sie sich beim Recyceln von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an örtliche Bestimmungen.

PFLEGE

- Installieren Sie diese Einheit in der Nahe einer Steckdose, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Der Apparat darf Tropf- und Spritzwasser nicht ausgesetzt werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Hitze, verursacht durch Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung, aus.
- Zum Reinigen des Geräts verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch oder Fensterleder. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Benzol, Verdüner usw. enthalten, da hierdurch das Gehäuse beschädigt werden könnte.

Entsorgung Ihres Altgerätes

Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.

Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

PROBLEMBESEITIGUNG

Bei Auftreten von Fehlern überprüfen Sie erst die unten aufgelisteten Punkte bevor Sie das Gerät in Reparatur geben.

Wenn es Ihnen trotz Befolgung dieser Hinweise nicht gelingt, das Problem zu beseitigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder Reparaturdienst in Verbindung.

WARNUNG: *Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren, da hierdurch die Garantie unwirksam wird. Öffnen Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht!*

Kein Ton

- *Lautstärke nicht reguliert*
- VOLUME regulieren

Keine Rücklichtanzeige/ Fehlfunktion der Anzeige/ Radio und Alarm funktionieren nicht

- *Elektrostatische Entladung*
- Drücken Sie mit einem Kugelschreiber die Vertiefung **RESET** auf der Unterseite des Gerätes.

Zeitweiliges Rauschen während FM-Empfang

- *Schwaches Signal*
- Die Antennenlitze entrollen und positionieren

Der Wecker funktioniert nicht

- *Weckzeit / -Modus nicht eingestellt*
- Siehe **STELLEN DES WECKERS**
- *Lautstärke des Radios nicht ausreichend*
- Erhöhen Sie die Lautstärke
- **ALARM** 🎵 *nicht auf einen Radiosender abgestimmt*
- Prüfen, ob das Gerät auf einen Radiosender abgestimmt ist, bevor **ALARM** 🎵 eingestellt wird, und beim Abschalten.

ACHTUNG

- **Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung. Bei geöffneter Abdeckung sollten Sie den Strahl nicht ansehen.**
- **Hochspannung! Nicht öffnen! Sie setzen sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus! Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.**
- **Modifikationen am Gerät können zu gefährlichen EMV-Strahlungen oder anderen gefährlichen Vorgängen führen.**

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Deutsch



Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645