

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

HTL2111A



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Súgó és támogatás	2
Biztonság	2
Óvja a terméket!	3
Óvja a környezetet!	3
Megfelelőség	4
2 Az Ön SoundBar készüléke	4
Főegység	4
Távvezérlő	5
Csatlakozók	5
3 Csatlakoztatás	6
Elhelyezés	6
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	7
4 A SoundBar használata	8
A hangerőszint beállítása	8
Hang kiválasztása	8
MP3-lejátszó	8
USB-tárolóeszközök	9
Automatikus készenlét	9
Zene lejátszása Bluetooth segítségével	9
A gyári beállítások visszaállítása	10
A szoftver frissítése	10
5 Falra szerelés	10
6 Termékleírás	11
7 Hibakeresés	12

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát, vagy az adott országban működő vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján találhatók.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálattal.

- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombalemeget tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Megfelelőség

C € 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.


A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

2 Az Ön SoundBar készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja SoundBar készülékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

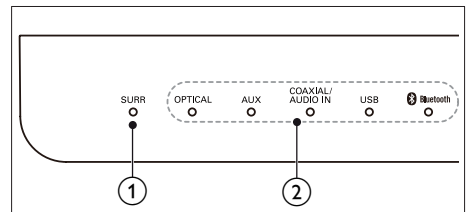

① SURR jelzőfény


Virtuális térhatású hang kiválasztásakor világít.

② Forráskijelzések

- **OPTICAL:** Világítani kezd, amikor optikai bemeneti forrásra vált.
- **AUX:** Világítani kezd, amikor analóg bemeneti forrásra vált.
- **COAXIAL / AUDIO IN**
Világítani kezd, amikor koaxiális bemeneti forrásra vált.
Audiobemeneti forrásra (3,5 mm-es csatlakozó) kapcsoláskor világítani kezd.
- **Bluetooth**
Világítani kezd, amikor Bluetooth módra vált, és Bluetooth eszközöket párosít.
Amikor Bluetooth módra vált, és nem párosít Bluetooth eszközöket, akkor villog.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

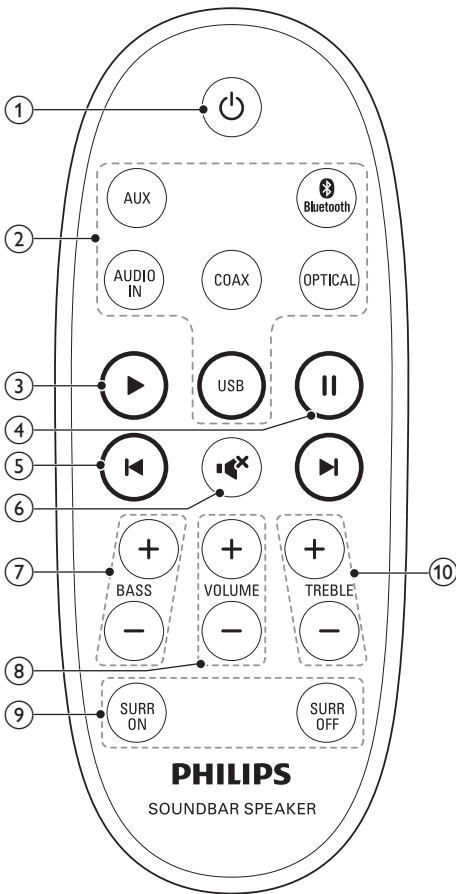

- ① **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba állítása.


- ② **Forrás gombok**
- **AUX:** A hangforrás AUX-csatlakozásra állítása.
 - **USB:** A hangforrás USB-csatlakozásra állítása.

- **COAX:** A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
- **AUDIO-IN:** Az audioforrás audiobemeneti csatlakozásra kapcsolása.
- **Bluetooth:** Váltás Bluetooth-üzemmódra.
- **OPTIKAI:** A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.

- ③ **▶**
Lejátszás indítása és folytatása.
- ④ **⏸**
Lejátszás szüneteltetése.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
Ugrás az előző/következő műsorszámra USB üzemmódban.
- ⑥ **🔊**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑦ **BASS +/-**
A mélyhang növelése vagy csökkentése.
- ⑧ **VOLUME +/-**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑨ **SURR OFF/ON**
Virtuális surround hangzás ki- vagy bekapcsolása.
- ⑩ **TREBLE +/-**
A magas hang növelése vagy csökkentése.

Csatlakozók

Ez a szakasz a SoundBar készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

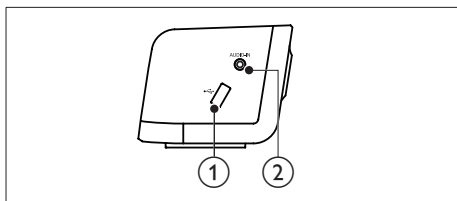


① **USB**

Audiobemenet USB-tárolóeszköztől

② **AUDIO IN**

Audiobevitel egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.

Hátsó csatlakozók

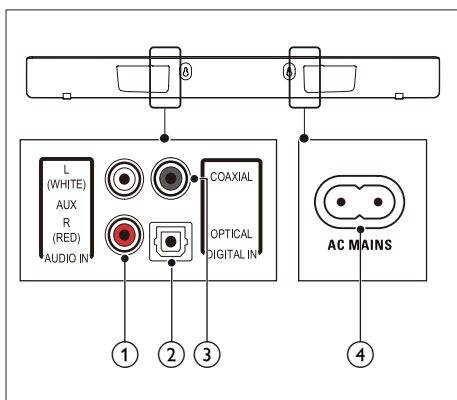

① **AUDIO IN-AUX**

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.

② **DIGITAL IN-OPTICAL**

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

③ **DIGITAL IN-COAXIAL**

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

④ **AC MAINS~**

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

3 Csatlakoztatás

Ez a fejezet a SoundBar TV- vagy egyéb készülékekhez történő csatlakoztatásban nyújt segítséget.


A SoundBar és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzták-e a fali aljzatból.

Elhelyezés

Az alábbi ábra szerint helyezze el a Soundbar készüléket.

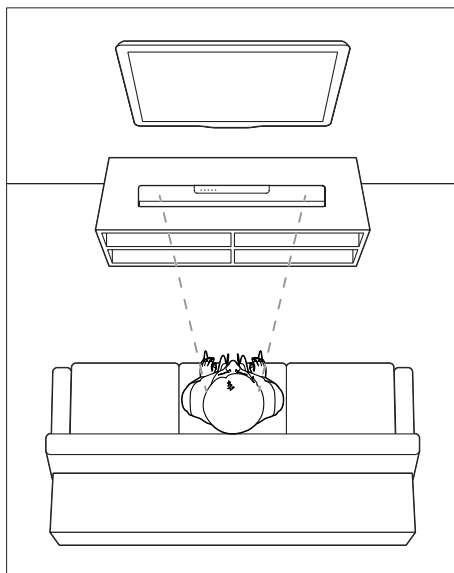


Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök hangját a SoundBar hangsugárzóin játszhatja le.
A TV-készülékén és más készülékein található lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció:Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel


Kiváló minőségű audió

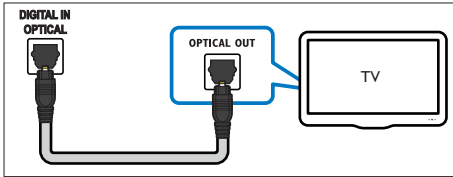

- 1 Optikai kábellel csatlakoztassa a SoundBar készülék **OPTICAL** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció:Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábellel

Jó minőségű audió

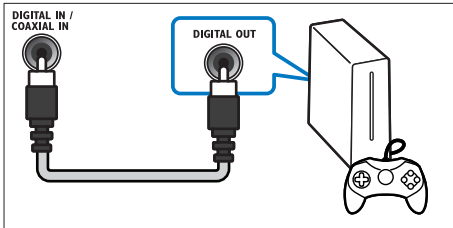


- 1 Koaxiális kábellel csatlakoztassa a SoundBar készülék **COAXIAL** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/ DIGITAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

3. opció:Audió csatlakoztatása analóg hangkabelekkel

Alapszintű minőségű audió

- 1 Analóg kábellel csatlakoztassa a SoundBar készülék **AUX** csatlakozóit a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

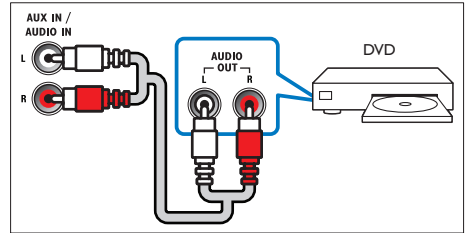

4 A SoundBar használata

Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a SoundBar csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Végezze el a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt szükséges csatlakoztatásokat vagy töltsse le a Felhasználói kézikönyvet a következő weboldaltól: www.philips.com/support.
- Állítsa a SoundBar rendszert a többi készülékhez megfelelő forrásra.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot.
 - A hang elnémításához nyomja meg a **MUTE** gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE** gombot, vagy nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot.

➔ A főegységen található összes **Forráskijelzések** kettőt villan, ha a hangerőt a minimum vagy maximum értékre állítják.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 A surround mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **SURR OFF/ON** gombot.
 - **Be:** Térhatású hangélményt nyújt.
 - **Ki:** Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.

Hangszínszabályzó

A SoundBar rendszer magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** és a **BASS +/-** gombokkal módosíthatja a frekvenciát.

➔ A főegységen található összes **Forráskijelzések** kettőt villan, ha a magas vagy mélyhangokat a minimum vagy maximum értékre állítják.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a SoundBar **AUDIO IN** csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a **AUDIO-IN** gombot.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

USB-tárolóeszközök

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt hangfájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy FAT fájlrendszerre formázott USB-tárolóeszköz, ami megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- MP3 vagy WMA fájl az USB-tárolóeszközön

- 1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a SoundBar rendszerhez.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **USB** gombját.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Gomb	Művelet
▶	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
◀ / ▶	Ugrás az előző/következő műsorszámra.

Megjegyzés

- Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A PTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
- Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a beolvasása.
- A DRM védett zenei fájlok (MP3, WMA) nem támogatottak.
- USB port támogatása: 5 V $\pm$ 5%, 500 mA.

Automatikus készenlét

Ha médiafájlt játszik le egy csatlakoztatott eszközről, a SoundBar automatikusan készenléti módra vált, ha:

- 18 percig nem nyom meg semmilyen gombot, és
- nincs audiolejátszás csatlakoztatott eszközről.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a SoundBar készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a SoundBar hangsugárzókon keresztül.

Amire szüksége lesz:

- 2.1+EDR verziójú Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP Bluetooth profilt.
- A SoundBar és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 A SoundBar Bluetooth módra váltásához nyomja meg a **Bluetooth** gombot a távvezérlőn.

↪ A **Bluetooth** jelzőfény gyorsan villog.

- 2 A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth módra, majd keresse meg és válassza a **PHILIPS HTL2111A** lehetőséget a csatlakozás megkezdéséhez (további információt a Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében talál).

- Jelszónak írja be a következőt: „0000”.

↪ Csatlakozás közben a **Bluetooth** jelzőfény lassabban villog.

- 3 Várjon, amíg a **Bluetooth** világítani nem kezd.
- ↳ Ha a kapcsolat sikertelen, a **Bluetooth** jelzőfény folyamatosan, lassan villog.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
- Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll. A hívás befejeztével a lejátszás folytatódik.
- 5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.
- Ha ismét Bluetooth módra vált, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.

Megjegyzés

- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és a SoundBar között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha a SoundBar készüléket másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, kapcsolja ki azt az eszközt, amelyhez éppen csatlakozik.

A gyári beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a SoundBar rendszert az alapértelmezett beállítások üzemmódba.

- 1 Néma üzemmódban nyomja le kétszer gyorsan a **AUX** gombot.
- ↳ A gyári beállítások visszaállítása megtörtént.

A szoftver frissítése

A készülék folyamatos fejlesztése érdekében szoftverfrissítést ajánlhat fel a rendszer. A www.philips.com/support weboldalon ellenőrizheti, hogy elérhető-e a legújabb szoftververzió.


5 Falra szerelés

Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő vevőszolgálattal.
- Falra rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal elbírja a SoundBar súlyát.

A csavar hosszúsága/átmérője

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a SoundBar falra helyezés során.

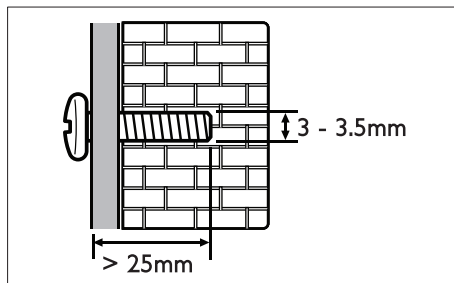

A SoundBar rendszer fali rögzítésével kapcsolatos tudnivalókért lásd a rövid üzembe helyezési útmutatót.

6 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény:
40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) /
(A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 2 Vrms
 - AUDIO IN (hangbemenet): 1 Vrms

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 64 kb/s - 192 kb/s
- Verzió:
 - WMA: V7, V8, V9

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájrendszer: FAT16 és FAT32
- MP3 és WMA fájlformátumokat támogat

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP
- Bluetooth verzió: 2.1+EDR

Főegység

- Tápellátás: 220-240 V~, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 40 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:
 $\leq 0,5$ W
- Hangsugárzó impedancia: 8 ohm (teljes tartomány)
- Hangsugárzó-meghajtók: 4 x 54,5 mm (2")
- Méretetek (Sz x Ma x Mé):
845 x 74,5 x 94 mm
- Tömeg: 2,0 kg
- Üzemi hőmérséklet és páratartalom:
0°C - 45°C, 5% - 90% páratartalom
bármilyen éghajlat esetén
- Tárolási hőmérséklet és páratartalom:
-40 °C - 70 °C, 5% - 95%

A távvezérlő elemei

- 1 x CR2025

Készenléti információk

- Ha a készüléket 18 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth gombját.
- A Bluetooth kapcsolat aktiválásához kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre áll.) az NFC-címke segítségével kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot.

7 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Hang

Nem érkezik hang a SoundBar hangszugárzóiból.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a SoundBar rendszerhez és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez.
- Állítsa vissza a SoundBar gyári beállításait.
- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a SoundBar rendszert nem némította-e.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a SoundBar rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van-e némítva.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható a SoundBar készülékhez.

- A készülék nem támogatja a SoundBar készülékhez szükséges kompatibilis profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.

- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Csatlakoztassa az eszközt megfelelően. (lásd 'Zene lejátszása Bluetooth segítségével', 9. oldal)
- A SoundBar már egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiclejátszásának minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy távolítson el a készülék és a SoundBar között elhelyezkedő minden akadályt.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy távolítson el a készülék és a SoundBar között elhelyezkedő minden akadályt.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a SoundBar meghibásodását.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2111A_12_UM_V3.0

