


3 Genieten


Een disk afspelen

- 1 Druk op **OPEN/CLOSE**  om de disclade te openen.

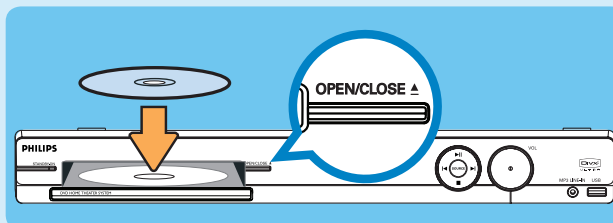

- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
- 3 Druk op **OPEN/CLOSE**  om de disclade te sluiten.
- 4 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 5 Als het discmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen     een optie in het menu en drukt u op **OK** op de afstandsbediening om het afspelen te starten.
- 6 Druk op de afstandsbediening op **SURROUND** om meerkanaals surround-geluid in te schakelen, zodat u kunt genieten van een krachtig surround sound-geluid uit de luidsprekers.
- 6 Druk op  om het afspelen te stoppen.


Opmerking: als u op de knop  drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het laatste stoppunt. Druk op  om vanaf het begin af te spelen.

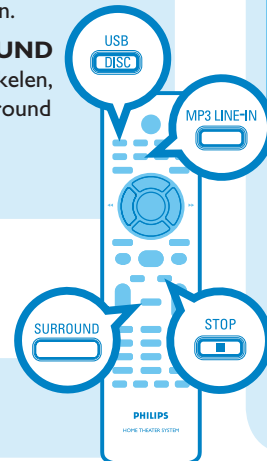

Andere ondersteunde apparaten afspelen

USB-apparaten

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
- 2 Druk op **DISC/USB** om de USB-modus in te schakelen.
- 3 Druk op  om het afspelen te starten.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u nogmaals op **DISC/USB** om over te schakelen naar de discmodus. U kunt nu uw USB-apparaat loskoppelen.

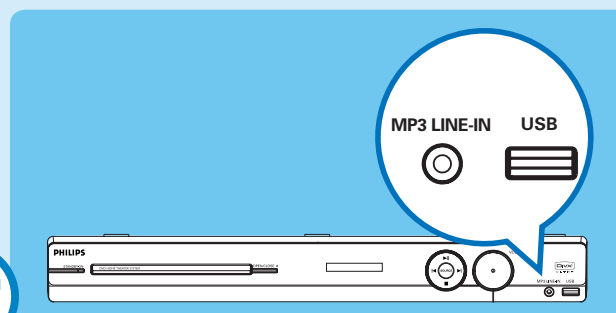

Andere draagbare audiospelers

- 1 Gebruik de meegeleverde MP3 LINE-IN-kabel als u de uitgang van de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare audiospeler wilt aansluiten op de MP3 LINE-IN-aansluiting.
- 2 Druk op **PLAY** op uw draagbare audiospeler.
- 3 Druk op **MP3 LINE-IN** om het afspelen te starten.

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Geen beeld.

- Druk op **DISC/USB** op de afstandsbediening.
- Controleer de aansluiting van de TV en zorg dat de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid.

- Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de instellingen.
- Controleer de audioaansluitingen en druk op de **SOURCE** om de invoerbron te selecteren.
- Druk op **SURROUND** om meerkanaals surround-geluid in te schakelen.

Het lampje van de draadloze zender knippert langer dan een minuut.

- Houd de knop **CONNECT** op de zender vijf seconden ingedrukt. Schakel de draadloze ontvanger in.


Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

Snelstartgids



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten


Wat zit er in de doos?




Het apparaat



Afstandsbediening en 2 batterijen

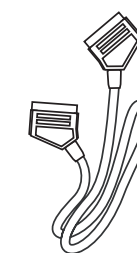

Scart-kabel

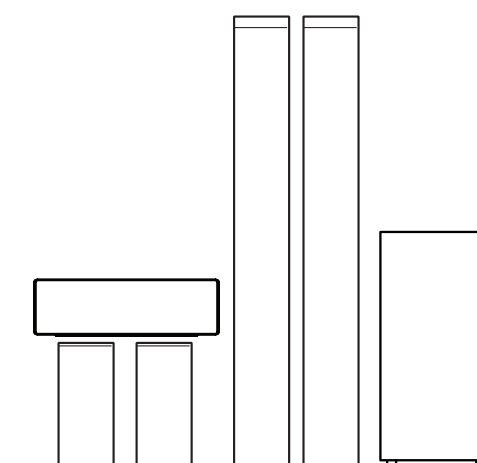


1 middenluidspreker, 2 achterluidsprekers, 2 voorluidsprekers een subwoofer




Schroeven en inbussleutel (voor het aansluiten van de lange luidsprekers)




FM-draadantenne

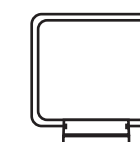


AM/MW-loopantenne

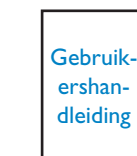

Gebruikershandleiding

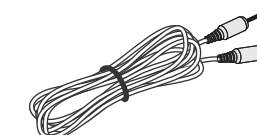

MP3 LINE-IN-kabel

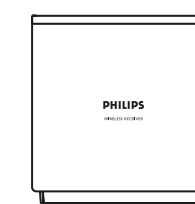

Draadloze ontvanger




Draadloze zender

PHILIPS

I Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

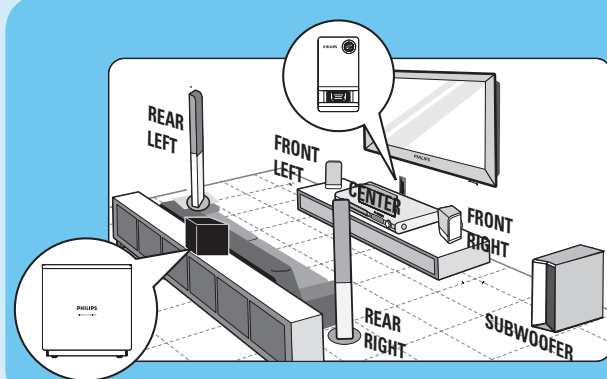

- 1 Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de achterluidsprekers achter of naast de luisterpositie.
- 5 Plaats de draadloze ontvanger achter in de kamer in de richting van de draadloze zender.


B Het apparaat aansluiten op de TV

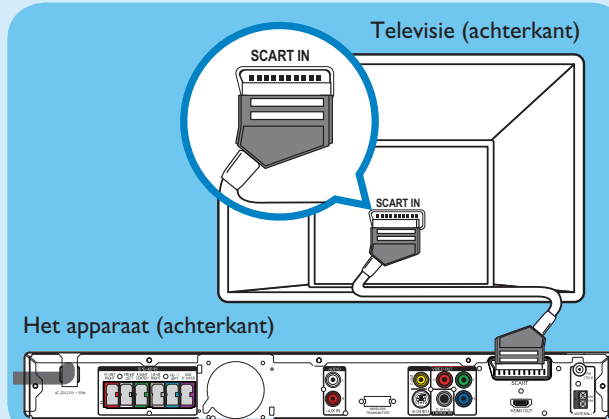

- Gebruik de scart-kabel om de SCART-aansluiting van het apparaat aan te sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.


Opmerking: zorg ervoor dat u het apparaat rechtstreeks aansluit op de TV. Tijdens het kijken naar een TV-programma kunt u op **TV** op de afstandsbediening drukken om het geluid via de luidsprekers weer te geven.

C Sluit de draadloze zender aan op het apparaat

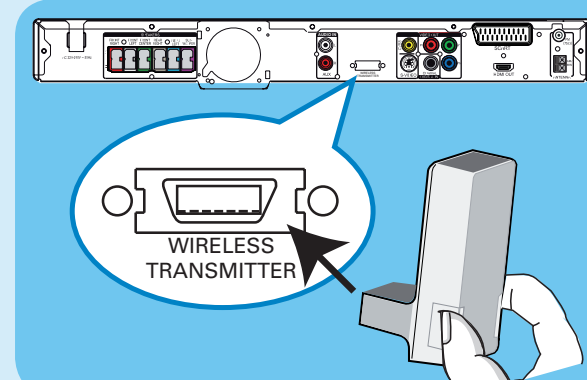

- Sluit de draadloze zender aan op de WIRELESS TRANSMITTER-aansluiting op de achterkant van het apparaat.

D Sluit de luidsprekers en de subwoofer aan

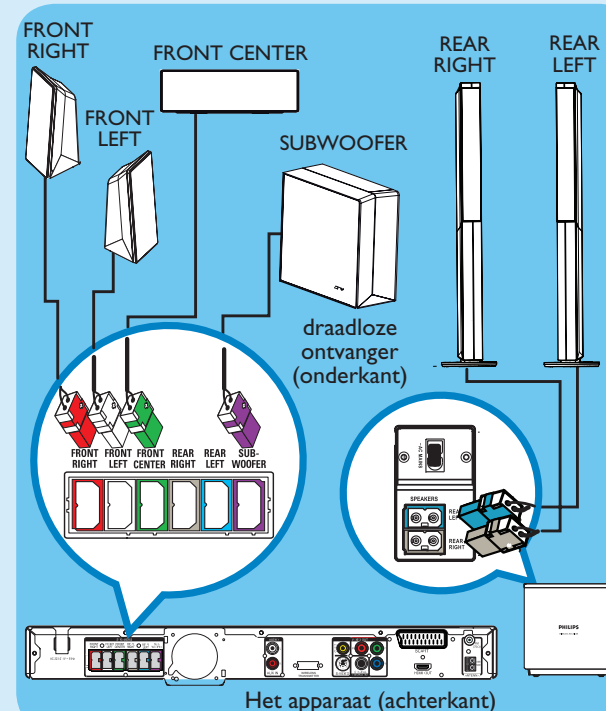


- 1 Sluit de lange luidsprekers aan op de (REAR LEFT/RIGHT)-aansluiting en zet ze vast met behulp van de bijgeleverde schroeven en de inbussleutel.
- 2 Sluit de subwoofer, voor- en middenluidsprekers aan op de aansluitingen met dezelfde kleur op de achterkant van het apparaat.
- 3 Sluit de achterluidsprekers aan op de aansluitingen met dezelfde kleur op de onderkant van de draadloze ontvanger.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **⏻** (STANDBY ON) op het apparaat om dit in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

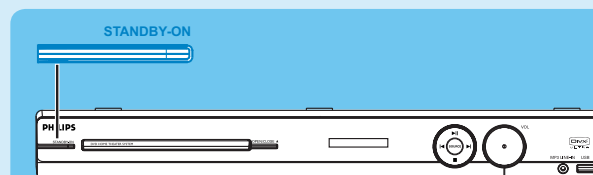

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT, **⏻**) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
{ Alg. instellingspagina } wordt weergegeven.




- 2 Gebruik de knoppen **▼** om { OSD-taal } te markeren en druk op **▶**.
- 3 Selecteer met de knoppen **▲▼** een taaloptie in het menu en druk ter bevestiging op **OK**.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Opmerking: de taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u het Home Theatre-systeem bedient, niet voor het menu van de DVD.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het Home Theatre-systeem (audio, video, voorkeuren enz.). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

E Sluit de radioantennes en het netsnoer aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

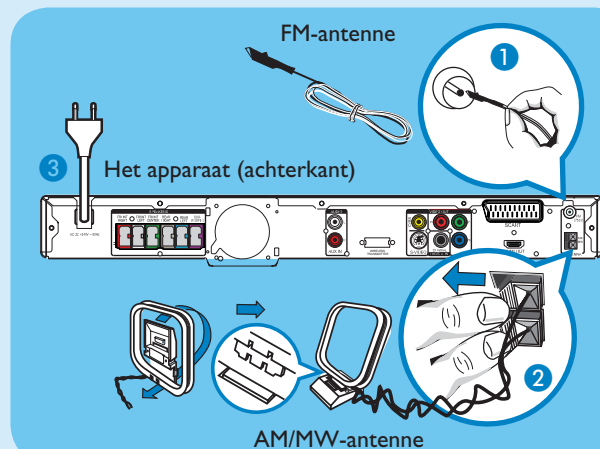

- 1 Sluit de FM-antenne aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω -aansluiting. Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 2 Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf. Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MW-aansluitingen.
- 3 Steek de stekker van het apparaat en de draadloze ontvanger in een stopcontact.

F Een audio-uitgang van een ander apparaat aansluiten (optioneel)

Gebruik een rode en een witte audiokabel (niet meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX-aansluitingen van het apparaat op de AUDIO OUT-aansluitingen van het aangesloten apparaat aan te sluiten (bijvoorbeeld een DVD-recorder, videorecorder of een kabelbox/satellietdoos).

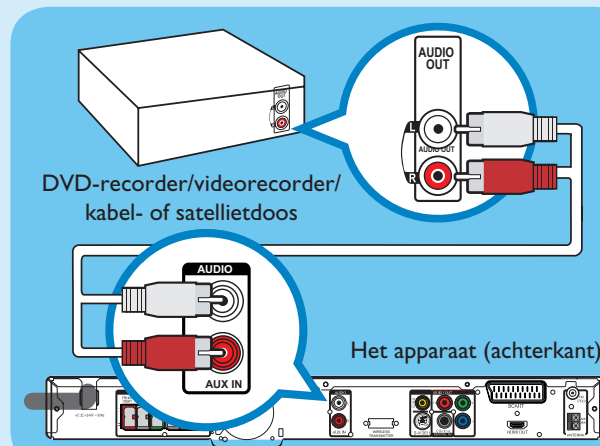

Opmerking: druk op **AUX/DI** op de afstandsbediening om 'AUX' te selecteren als weergavebron.