

# Kasutusjuhend

Registreeri oma toode ja saa tuge

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisukord

1.	Tähtsad ohutusjuhised .....	4
	Kuulmisohutus.....	4
	Üldteave .....	4
2.	Bluetoothi juhtmeta peakomplekt.....	6
	Mis kuulub komplekti .....	6
	Muud seadmed .....	7
	Bluetoothi juhtmeta peakomplekti ülevaade.....	8
3.	Alustamine .....	9
	Laadige akut .....	9
	Laadimiskarp .....	9
	Peakomplekt .....	9
	Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine .....	10
	Ühe kuulari sidumine (mono-režiim).....	11
	Peakomplekti mõne teise Bluetooth-seadmega ühendamine .....	12
4.	Peakomplekti kasutamine .....	13
	Peakomplekti Bluetooth-seadmega taasühendamine .....	13
	Toide sees/väljas .....	13
	Kõnede ja muusika haldamine .....	14
	LED-märgutule olek .....	15
	Patarei LED-märgutuli ja peakomplekti olek .....	15
	Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp .....	16
	Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp koos USB-kaabliga.....	17
	Kuidas kanda .....	17
5.	Peakomplekti tehaseseadetele lähtestamine .....	18
6.	Tehnilised andmed .....	19
7.	Märkus .....	20
	Vastavus-deklaratsioon .....	20
	Vana seadme ja patarei kõrvaldamine .....	20

Sisseehitatud patarei eemaldamine.....	21
Vastavus EMFile.....	22
Keskkonnateave .....	22
Kaubamärgid .....	23
Bluetooth .....	23
Siri .....	23
Google .....	23
8. Korduma kippuvad küsimused .....	24

# 1. Tähtsad ohutusjuhised

## Kuulmisohutus



### Oht!

- Kahjustuste vältimiseks piirake peakomplekti suure helitugevusega kasutamise aega ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida tugevam on helitugevus, seda lühem on turvaline kuulamisaeg.

Peakomplekti kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhiseid.

- Kuulake mõistlike ajaperioodide jooksul mõistliku helitugevusega.
- Olge ettevaatlik, et mitte reguleerida helitugevust pidevalt valjemaks, kui kuulmine kohandub.
- Ärge tõstke helitugevust nii kõrgele, et te enam ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või lõpetama ajutiselt kasutamise potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Peakomplektis olev liigne helirõhk võib põhjustada kuulmiskaotust.
- Peakomplekti kasutamine mõlema kõrvaga sõidu ajal ei ole soovitatav ja see võib teatud piirkondades olla sõidu ajal ebaseaduslik.
- Ohutuse tagamiseks vältige muusikaast või telefonikõnedest tulenevat häirimist liikluses või muudes potentsiaalselt ohtlikes keskkondades.

## Üldteave

Rikke vältimiseks

### Ettevaatust!

- Ärge laske peakomplektil kokku puutuda ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske peakomplektil maha kukkuda.
- Peakomplekt ei tohi kokku puutuda vedelike ega pritsmetega.
- Ärge kastke peakomplekti vette.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Kui puhastamine on vajalik, kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi, mida on vajadusel niisutatud minimaalse koguse vee või lahjendatud pehmetoimelise seebiga.
- Integreeritud patarei ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega nagu päikesepaiste, tuli või muu sarnane.

- Plahvatusoht, kui patarei on valesti sisestatud. Asendage ainult sarnase või samaväärset tüüpi patareiga.

Töötamise ja hoiundamistemperatuuri ning niiskuse kohta

- Hoiundamistemperatuur on vahemikus  $-10\text{ °C}$  kuni  $65\text{ °C}$ . Töötemperatuur on  $45\text{ °C}$  (maks.) (kuni 90% suhteline niiskus).
- Patarei eluiga võib olla madala või kõrge temperatuuri korral lühem.

## 2. Bluetoothi juhtmeta peakomplekt

Õnnitleme ostu puhul ja tervitused Philipsilt! Philipsi pakutava toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Selle Philipsi juhtmeta peakomplekti abil saate:

- nautida mugavat traadita ühendust;
- teha käed-vabad kõnesid; kuulata ja hallata traadita muusikat;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.

### Mis kuulub komplekti




Philips True Wireless peakomplekt Philips SHB2505



Vahetatavad kummist kõrvaklapid x 2 paari



Laadimiskarp

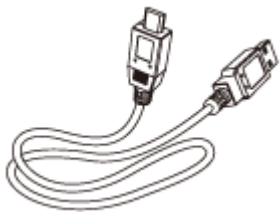

USB laadimiskaabel (ainult laadimiseks)




Kiirjuhend

## Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, Bluetoothi adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja on peakomplektiga ühilduv (vt „Tehnilised andmed“ lk 10).

## Bluetoothi juhtmeta peakomplekti ülevaade

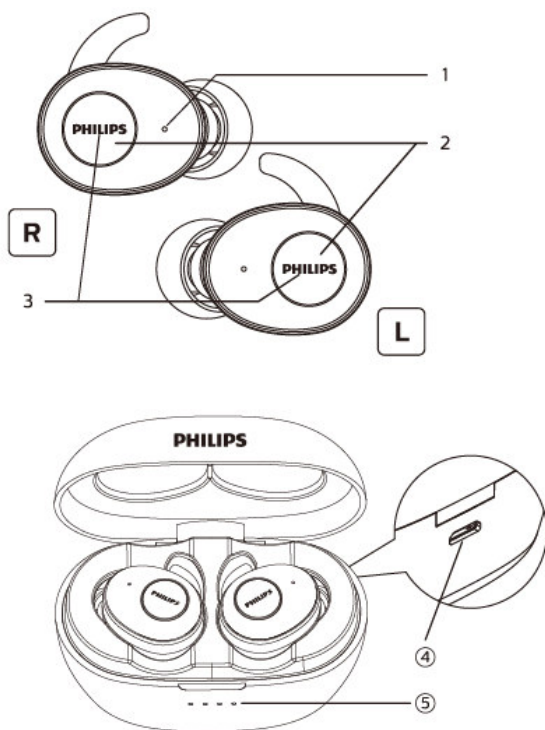

1. Mikrofon
2. Mikrofon
3. LED-märgutuli (peakomplekt)
4. Micro USB laadimispesa
5. LED-märgutuli (laadimiskarp)



# 3. Alustamine

## Laadige akut

### Märkus

- Enne peakomplekti esmakordset kasutamist pange kuularid laadimiskarpi ja laadige patareid 3 tundi, et tagada patarei parim maht ja eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult seadmega kaasasolevat USB-laadimiskaablit.
- Enne peakomplekti laadimist lõpetage oma kõne, sest peakomplekti laadimiseks ühenamine lülitab peakomplekti välja.


## Laadimiskarp

Ühendage USB-kaabli üks ots laadimiskarbi ja teine ots toiteallikaga.

Laadimiskarp hakkab laadima.

Laadimisprotsessi kinnitab esipaneelil olev sinine LED-tuli.

Kui laadimiskarp on täielikult laetud, süttib sinine tuli.

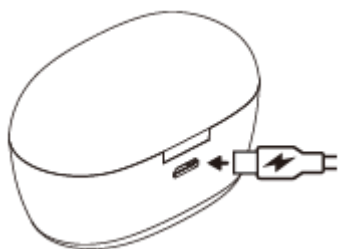

## Nõuanne


- Laadimiskarp on peakomplekti laadimiseks kasutatav kaasaskantav aku. Kui laadimisjuhtum on täielikult laetud, toetab see peakomplekti kolme täislaadimistsükli.

## Peakomplekt

Ühendage peakomplekt laadimiskarbiga.

↳ Peakomplekt hakkab laadima.

- Laadimisprotsessi kinnitavad kõrvaklappidel olevad valged LED-tuled.
- Kui peakomplekt on täielikult laetud, siis valge tuli kustub.

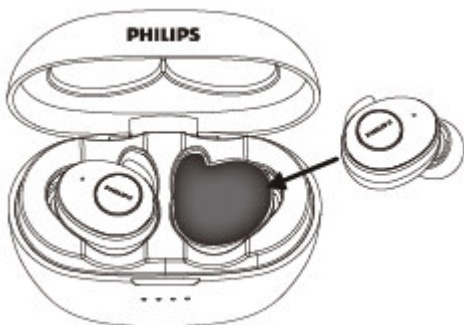


## Nõuanne

- Tavaliselt võtab täislaadimine 2 tundi (peakomplekti või laadimiskarbi puhul).

## Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine

1. Veenduge, et peakomplekt oleks täielikult laetud.
2. Võtke mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist välja, peakomplekt lülitub automaatselt sisse, sisenedes sidumisrežiimi ning ühendudes parem- ja vasakpoolse peakomplektiga.

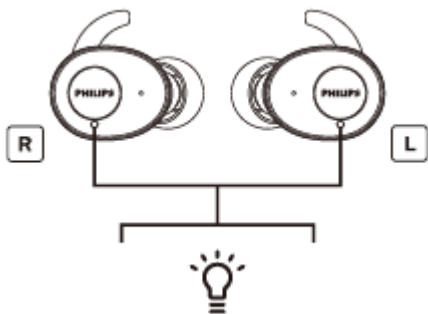

- ↳ Kostub helisignaal „Power on“ (Toide sisse) ja helisignaal „Pairing“ (Sidumine). Seejärel kostub pärast üksteisega sidumist parempoolses kuularis helisignaal „Right channel“ (Parempoolne kanal) ja vasakpoolses kuularis „Left Channel“ (Vasakpoolne kanal).

- ↳ Parempoolses kuularis kostub helisignaal „Right channel“ (Parempoolne kanal) ning LED-tuli vilgub valge ja sinisena.
  - ↳ Peakomplekt on nüüd sidumisrežiimis ja valmis siduma Bluetooth-seadmega (nt mobiiltelefoniga).
3. Lülitage Bluetooth-seadmest sisse Bluetooth-funktsioon.
  4. Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega. Vaadake oma Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
    - ↳ Parempoolses kuularis kostub helisignaal „Connected“ (Ühendatud) ja LED-tuli jääb 5 sekundiks mõlemal kõrvaklapil põlema. Seadme abil saate muusikat kuulata või helistada.

## Märkus

- **Pärast peakomplekti sisselülitamist, kui peakomplekt ei leia eelnevalt ühendatud Bluetooth-seadet, lülitub see automaatselt sidumisrežiimi..**

Järgnev näidatakse, kuidas peakomplekti Bluetooth-seadmega siduda.

5. Lülitage Bluetooth-seadmest sisse Bluetooth-funktsioon ja valige Philips SHB2505.
6. Kui küsitakse, sisestage peakomplekti parool „0000“ (4 nulli). Bluetooth-seadmete korral, millel on Bluetooth 3.0 või uuem, ei pea parooli sisestama.



## Ühe kuulari sidumine (mono-režiim)

1. Võtke laadimiskarbist parempoolne kuular (edaspidi Põhiseade) välja, kuular lülitub automaatselt sisse. Parempoolses kuularis kostub „Power on“ (Toide sisse).



2. Lülitage seadme Bluetooth-funktsioon sisse, ühendamiseks leidke ja puudutage „Philips SHB2505“. (Vt p. 6)



Philips SHB2505

3. Kui sidumine õnnestub, kostub „Connected“ (Ühendatud) ja vastav märgutuli kustub.

### Märkus

- Ainult vasakpoolsete peakomplekti kanali sisselülitamisel ei saa Bluetooth-seadet ühendada, teineteisega sidumiseks tuleb sisse lülitada „Right channel“ (Parempoolne kanal).

## Peakomplekti mõne teise Bluetooth-seadmega ühendamine

Kui teil on mõni muu Bluetooth-seade, mille soovite peakomplektiga siduda, veenduge, et kõigi eelnevalt seotud või ühendatud seadmete Bluetooth-funktsioon oleks välja lülitatud. Seejärel järgige peatükis „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine“ toodud juhiseid.

### Märkus

- Kui teil on mõni muu Bluetooth-seade, mille soovite peakomplektiga siduda, veenduge, et kõigi eelnevalt seotud või ühendatud seadmete Bluetooth-funktsioon oleks välja lülitatud. Seejärel järgige peatükis „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine“ toodud juhiseid.

# 4. Peakomplekti kasutamine

## Peakomplekti Bluetooth-seadmega taasühendamine.

1. Lülitage Bluetooth-seadmes sisse Bluetooth-funktsioon.
2. Eemaldage mõlemad kuularid laadimiskarbist, peakomplekt lülitub sisse ja ühendub automaatselt uuesti.
  - ↳ Kui ühtegi seadet ei ole ühendatud, lülitub peakomplekt 3 minuti pärast automaatselt välja.
  - ↳ Mõlemad kuularid on nüüd sisse lülitatud ja omavahel automaatselt seotud.
  - ↳ Peakomplekt otsib viimati ühendatud Bluetooth-seadet ja ühendab selle automaatselt uuesti. Kui viimane ühendatud seade pole saadaval, otsib peakomplekt järgmist viimasena ühendatud seadet ja ühendab selle uuesti.

### Nõuanne

- Peakomplekt ei saa samaaegselt olla ühenduses enam kui ühe seadmega. Kui teil on kaks seotud Bluetooth-seadet, lülitage sisse ainult selle seadme Bluetooth-funktsioon, mida soovite ühendada.
- Kui lülitate Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsiooni sisse pärast peakomplekti sisselülitamist, peate minema seadme Bluetooth-menüüsse ja ühendama peakomplekti seadmega käsitsi.

### Märkus

- Peakomplekt ei saa samaaegselt olla ühenduses enam kui ühe seadmega. Kui teil on kaks seotud Bluetooth-seadet, lülitage sisse ainult selle seadme Bluetooth-funktsioon, mida soovite ühendada.
- Kui lülitate Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsiooni sisse pärast peakomplekti sisselülitamist, peate minema seadme Bluetooth-menüüsse ja ühendama peakomplekti seadmega käsitsi.

## Toide sees/väljas

### Mitmefunktsioonilisus

Ülesanne	Mitmefunktsiooniline nupp	Kasutamine
Lülitage peakomplekt sisse.	Peakomplektid	Võtke mõlemad kuularid laadimiskarbist välja.
Lülitage peakomplekt välja.	Parempoolne / vasakpoolne kuular	Ühendage mõlemad kuularid laadimiskarbiga. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all. Valge LED-tuli vilgub 3

		korda.
--	--	--------

## Kõnede ja muusika haldamine

### Muusika haldamine

Ülesanne	Mitmefunktsiooniline nupp	Kasutamine
Muusika esitamine või peatamine	Parempoolne / vasakpoolne kuular	Vajutage üks kord
Jäta vahele ja edasi	Parempoolne kuular	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all
Jäta vahele ja tagasi	Vasakpoolne kuular	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all

## Kõne haldamine

Ülesanne	Mitmefunktsiooniline nupp	Kasutamine
Kõne vastuvõtmine / kõne lõpetamine	Parempoolne / vasakpoolne kuular	Vajutage üks kord
Sissetulevast kõnest keeldumine	Parempoolne / vasakpoolne kuular	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all
Kõne ajal helistaja vahetamine	Parempoolne / vasakpoolne kuular	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all

## Hääljuhtimine


Ülesanne	Mitmefunktsiooniline nupp	Kasutamine
Siri / Google	Parempoolne / vasakpoolne kuular	Vajutage kaks korda

## LED-märgutule olek

Peakomplekti olek	Märgutuli
Peakomplekt on ühendatud Bluetooth-seadmega.	Valge LED-tuli põleb 5 sekundit.
Peakomplekt on sisse lülitatud.	Valge LED-tuli vilgub 2 korda.
Seade on sidumisrežiimis.	Sinine ja valge LED-tuli vilguvad.
Peakomplekt on sisse lülitatud, kuid ei ole Bluetooth-seadmega ühendatud.	Sinine ja valge LED-tuli vilguvad. Kui ühenduse loomine ei õnnestu luua, lülitub peakomplekt ise 3 minuti jooksul välja.
Madal patareitase (peakomplekt).	Kuulete kuularis „Battery low“ (Patarei on tühi).
	Valge LED-tuli vilgub kaks korda iga 3 minuti järel.
Patarei on täielikult laetud.	LED-tuli ei põle.

## Patarei LED-märgutuli ja peakomplekti olek

See näitab patarei märgutuld Bluetooth-seadmes pärast peakomplektiga ühendamist.

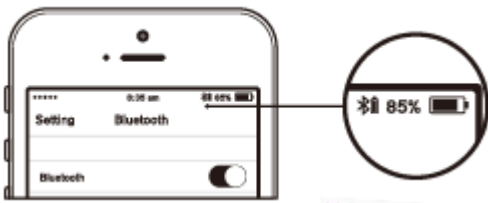

## Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp

Peakomplekti laadimisel süttivad sinised LED-tuled alljärgnevalt:

- 4 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 75-100%;
- 3 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 50-75%;
- 2 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 25-50%;
- 1 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 0-25%;







## Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp koos USB-kaabliga

Peakomplekti laadimisel näitavad sinised LED-tuled olekut alljärgnevalt:

- 4 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 70-100%;
- 2 sinist LED-tuld põlevad ja 3. LED-tuld vilguvad iga sekundi järel, kui võimsus on 50-75%;
- 1 sinine LED-tuli põleb ja 2. LED-tuld vilguvad iga sekundi järel, kui võimsus on 25-50%;
- 1 sinine LED-tuli põleb, kui võimsus on 0-25%.

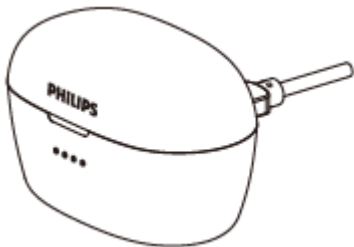

## Kuidas kanda

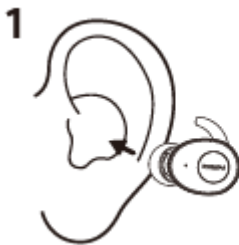

# 5. Peakomplekti tehaseseadetele lähtestamine

Kui teil tekib sidumis- või ühendusprobleem, võite järgida järgmisi juhiseid, et lähtestada peakomplekt tehaseseadetele.

1. Minge oma Bluetooth-seadmes Bluetoothi menüüsse ja eemaldage Philips SHB2505 seadme loendist.
2. Lülitage Bluetooth-seadmes Bluetooth-funktsioon välja.
3. Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi tagasi. Vajutage ning hoidke vasak- ja parempoolse kuulari funktsiooninuppu 5 sekundit all.
  - ↳ Eemaldage mõlemad kuularid laadimiskarbist, peakomplekt lülitub automaatselt uuesti sisse. Parempoolses kuularis kostub „Power on“ (Toide sisse) ja „Pairing“ (Sidumine).
  - ↳ Seejärel kostub pärast üksteisega sidumist parempoolses kuularis helisignaal „Right channel“ (Parempoolne kanal) ja vasakpoolses kuularis „Left Channel“ (Vasakpoolne kanal). Parempoolse kuulari LED-tuli vilgub valgelt ja siniselt 3 minuti jooksul. Parempoolses kuularis kostub „Connected“ (Ühendatud).
  - ↳ Seejärel parempoolse kuulari LED vilgub 3 minutit valgelt ja siniselt.
4. Peakomplekti sidumiseks Bluetooth-seadmega lülitage Bluetooth-seadmes sisse Bluetooth-funktsioon ja valige Philips SHB2505.

## 6. Tehnilised andmed

### Peakomplekt

- Muusikaaeg: 3 tundi (täiendavalt 9 tundi laadimiskarbiga)
- Kõneaeg: 2,5 tundi (täiendavalt 7 tundi laadimisjaamaga)
- Ooteaeg: 60 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitiumioonpatarei:

### 50 mAh igas kuularis

- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
  - HSP (käed-vabad profiil - HFP)
  - A2DP (täiustatud heli levitamise profiil)
  - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud audio koodek: SBC
- Sagedusala: 2,4 GHz
- Saatja võimsus: < 4 dBm
- Tööpiirkond: Kuni 10 meetrit (33 jalga)

### Laadimiskarp

- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitiumioonpatarei: 500 mAh

### Märkus

- Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes andmetes teid teavitamata.

# 7. Märkus

## Vastavus-deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab MMD Hong Kong Holding Limited, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Vana seadme ja patarei kõrvaldamine



Käesolev seade on projekteeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab taaskasutada.



Tootel olev sümbol tähendab, et toode on hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EL.




See sümbol tähistab, et seade sisaldab sisseehitatud taaskasutatavaid patareid, mis on hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada tavalise olmeprügiga. Soovitame tungivalt viia seade ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, et professionaal saaks patarei eemaldada.

Informeerige end elektriliste ja elektrooniliste seadmete ning taaskasutatavate patareide kohalikust eraldi kogumissüsteemist. Järgige kohalikke reegleid ja ärge visake seadet ega taaskasutatavaid patareid tavaliste olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja taaskasutatavate patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.


## Sisseehitatud patarei eemaldamine

Kui teie riigis puudub elektroonikaseadmete kogumise ja ringlussevõtu süsteemi, saate keskkonda kaitsta, eemaldades ning ringlusse võttes patarei enne peakomplekti hävitamist.

- Enne patarei eemaldamist veenduge, et peakomplekt oleks laadimiskarbist lahti ühendatud.

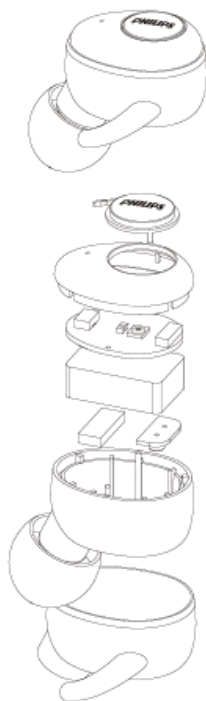

Enne patareid eemaldamist veenduge, et laadimiskarp oleks USB-laadimiskaablist lahti ühendatud.

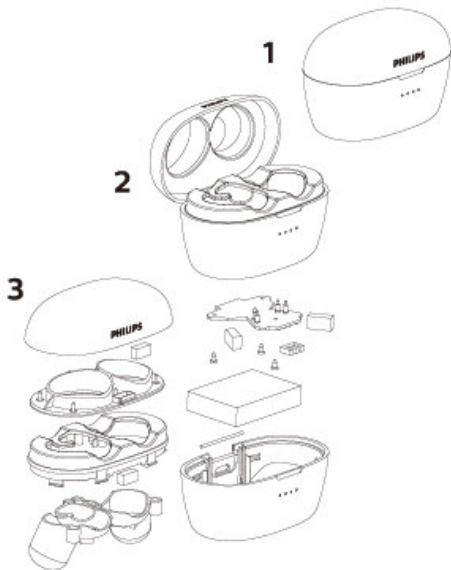

## Vastavus EMFile

See seade vastab kõikidele elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

## Keskkonnateave

Kõik mittevajalikud pakendid on välja jäetud. Oleme püüdnud teha nii, et pakendi saaks kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp (kast), polüstüreenvaht (puhver) ja polüetüleen (kotid ja kaitsev vahtleht.) Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab taaskasutada, kui see on spetsialiseerunud ettevõtte poolt lahti võetud. Palun järgige kohalikke eeskirju, mis käsitlevad pakendimaterjalide, tühjenenud patareide ja vanade seadmete kõrvaldamist.

# Kaubamärgid

## Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis on Bluetooth SIG, Inc. omand ja nende märkide kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt on litsentsitud.

## Siri

Siri on USA ja teiste riikide registreeritud Apple Inc.-i kaubamärk.

## Google

Google ja Google'i logo on Google Inc.-i registreeritud kaubamärgid.

## 8. Korduma kippuvad küsimused

### **Minu Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse.**

Aku laetuse tase on madal. Laadige peakomplekti.

### **Bluetooth-peakomplekti ei õnnestu Bluetooth-seadmega siduda.**

Bluetooth on keelatud. Lülitage Bluetooth-seadmes Bluetooth-funktsioon sisse ja lülitage Bluetooth-seade sisse enne peakomplekti sisselülitamist.

### **Sidumine ei toimi.**

- Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi.
- Veenduge, et olete eelnevalt ühendatud Bluetooth-seadmete Bluetooth-funktsiooni keelanud.
- Bluetooth-seadmes kustutage Bluetooth-loendist „Philips SHB2505“.
- Peakomplekti sidumine (vt „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine“ lk 6).

### **Sidumise lähtestamine.**

Võtke mõlemad kuularid laadimiskarbist välja. Vajutage kaks korda mõlema kuulari mitmefunktsioonilist nuppu, kuni LED-märgutuli muutub valgeks, oodake umbes 10 sekundit. Kui sidumine õnnestus, kuulete „Connected“ (Ühendatud), „Left Channel“ (Vasak kanal), „Right Channel“ (Parem kanal).

### **Bluetooth-seade ei leia peakomplekti.**

- Peakomplekt võib olla ühendatud eelnevalt seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või eemaldage see levialast.
- Sidumine võib olla lähtestatud või peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise seadmega. Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega uuesti, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis (vt „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine“ lk 6).

### **Minu Bluetooth-peakomplekt on ühendatud Bluetooth-stereo-mobiiltelefoniga, kuid muusika mängib ainult mobiiltelefoni kõlaris.**

Vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige, et kuulata muusikat peakomplekti kaudu.

### **Heli kvaliteet on halb ja kuulda on sahinat.**

- Bluetooth-seade on levialast väljas. Vähendage kaugust peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahel või eemaldage nende vahel olevad takistused.
- Laadige peakomplekti.



## **Heli kvaliteet on halb, kui mobiiltelefoni voogesitus on väga aeglane või heli voogesitus ei tööta üldse.**

Veenduge, et mobiiltelefon mitte ainult ei toetaks (mono) HSP/HFP-d, vaid toetaks ka A2DP-d ja oleks ühilduv BT4.x (või uuemaga) (vt „Tehnilised andmed“ lk 10).

## **Kuulen, kuid ei saa hallata muusikat oma Bluetooth-seadmes (nt mängida / peatada / jätta vahele ja liikuda edasi või tagasi).**

Veenduge, et Bluetooth-heliallikas toetaks AVRCP-d (vt „Tehnilised andmed“ lk 10).

## **Peakomplekti helitugevus on liiga madal.**

Mõned Bluetooth-seadmed ei saa helitugevust peakomplektiga helitugevuse sünkroniseerimise abil siduda. Sellisel juhul peate Bluetooth-seadme helitugevuse saavutamiseks helitugevust sõltumatult reguleerima.

## **Ma ei saa peakomplekti teise seadmega ühendada, mida teha?**

- Veenduge, et eelnevalt seotud seadme Bluetooth-funktsioon oleks välja lülitatud.
- Korrake sidumisprotseduuri teise seadmega (vt „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine“ lk 6).

## **Kuulen heli ainult ühest kuularist.**

- Kui kõnelete, on tavapärane, et heli tuleb parem- ja vasakpoolsest kuularist.
- Kui kuulate muusikat, kuid heli tuleb ainult ühest kuularist:
  - teine kuulari patareid võib olla tühi. Parima tulemuse saamiseks laadige mõlemad kõrvaklapid täielikult.
  - Parema- ja vasakpoolne kuular on omavahel lahti ühendatud. Lülitage mõlemad kuularid välja, pange mõlemad kuularid 5 sekundiks laadimiskarpi ja võtke need sealt taas välja. See lülitab kuularid sisse ja ühendab need. Taasühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega.
  - Peakomplekt on ühendatud mitme Bluetooth-seadmega. Lülitage kõigis ühendatud Bluetooth-seadmetes Bluetooth-funktsioon välja. Lülitage mõlemad kuularid välja, pange mõlemad kuularid 5 sekundiks laadimiskarpi ja võtke need sealt taas välja. Taasühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega. Märkus! Peakomplekt on mõeldud korraga ühendamiseks ainult ühe Bluetooth-seadmega. Kui ühendate peakomplekti Bluetooth-seadmega uuesti, veenduge, et teiste eelnevalt seotud/ühendatud seadmete Bluetooth-funktsioon oleks välja lülitatud.
  - Kui ülaltoodud lahendused ei aita, lähtestage peakomplekt algseadetele (vt „Peakomplekti tehaseseadetele lähtestamine“ lk 9).

Täiendava toe saamiseks minge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Philips ja Philips Shieldi embleem on Koninklijke Philips NV registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

Selle toote on valmistanud ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel. Sellele tootele annab garantii MMD Hong Kong Holding Limited.



UM\_SHB2505\_00\_EN\_V1.0  
WK1851