

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1237



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Sikkerhed	4
	Meddelelse	4
	Deklaration over forbudte stoffer	5
2	Din PhotoFrame	6
	Indledning	6
	Hvad er der i kassen	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	6
	Oversigt over din PhotoFrame	7
3	Kom godt i gang	8
	Installér standeren	8
	Tilslutning af strømmen	8
	Tænd for PhotoFrame	8
	Overfør fotos	9
4	Vis fotos	11
	Håndtering af diasshow og fotos	11
5	Gennemse og administrer fotos	12
6	Ur og kalender	13
7	Opsæt	14
	Vælg et skærmsprog	14
	Juster lysstyrken for displayet	14
	Indstil klokkeslæt og dato	14
	Indstil automatisk til/fra for skærmen	15
	Vælg frekvens for diasshow	15
	Vælg en overgangseffekt for diasshow	15
	Se status for PhotoFrame	15
	Gendan fabriksindstillingerne	16

8	Opgrader PhotoFrame	17
9	Produktinformation	18
10	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	19
11	Ordliste	20

Har du brug for hjælp?

Besøg www.philips.com/welcome, hvor du kan få adgang til et komplet udvalg af supportmaterialer som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtigt



Be responsible
Respect copyrights

Sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

- Undlad at røre, trykke, gnide eller slå på skærmen med hårde genstande, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Tag stikket ud, når produktet ikke benyttes i længere tid.
- Sluk for stikkontakten, og tag stikket ud, inden du rengør skærmen. Rengør kun skærmen med en blød klud fugtet med vand. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Anbring aldrig produktet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Udsæt aldrig produktet for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet.
- Undgå at tabe produktet. Hvis du taber produktet, tager det skade.
- Sørg for kun at installere og bruge tjenester og software fra pålidelige kilder, som er fri for virus og skadelig software.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Benyt kun den medfølgende lysnetadapter til produktet.

Meddelelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Bortskaffelse af udtjente produkter

- Dit nye produkt indeholder genanvendelige materialer. Specialfirmaer kan genbruge dit produkt, så mængden af genanvendelige materialer øges, og mængden af ikke-genanvendelige materialer mindskes.
- Bed den lokale Philips-forhandler oplyse dig om de lokale regler for bortskaffelse af din gamle skærm.
- (For kunder i Canada og USA) Bortskaf det gamle produkt i overensstemmelse med lokale og statslige regulativer.

Kontakt www.eia.org (Consumer Education Initiative) for yderligere oplysninger om genbrug.

Oplysninger til kunderne om genbrug

Philips sætter sig tekniske og økonomisk bæredygtige mål for at optimere miljørigtigheden i organisationens produkter, service og aktiviteter. Fra planlægnings- design- og produktionsfaserne fremhæver Philips vigtigheden af at fremstille produkter, der nemt kan genbruges. For Philips betyder håndtering af udtjent udstyr primært deltagelse i nationale returneringsinitiativer og genbrugsprogrammer, når det er muligt, og meget gerne i samarbejde med konkurrerende virksomheder.

På nuværende tidspunkt har de europæiske lande, bl.a. Holland, Belgien, Norge, Sverige og Danmark, et velfungerende genbrugssystem.

I USA har Philips Consumer Electronics North America ydet bidrag til EIA's (Electronic Industries Alliance) genbrugsprojekt vedrørende elektronisk udstyr samt til genbrugsinitiativer for udtjent elektronisk udstyr fra husholdninger. Derudover planlægger NERC (Northeast Recycling Council) - en almennyttig organisation, der arbejder i flere stater, og som fokuserer på at fremme udvikling af genbrugsmarkedet - at indføre et genbrugsprogram.

I Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, kan produkterne returneres til EPA (Environment Protection Administration) for at følge håndteringsproceduren for IT-produkter. Detaljerede oplysninger findes på hjemmesiden www.epa.gov.tw.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Deklaration over forbudte stoffer

Dette produkt overholder RoHS.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.


2 Din PhotoFrame

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med Philips Digital PhotoFrame kan du fremvise JPEG-fotos i høj kvalitet direkte fra dine hukommelseskort.


Hvad er der i kassen

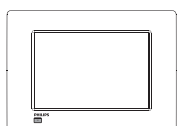

- Philips Digital PhotoFrame




- Stander

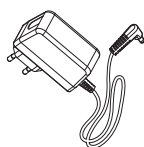

- AC/DC-lysnetadapter




- Fjernbetjening




- Brugervejledning

Øversigt over fjernbetjeningen

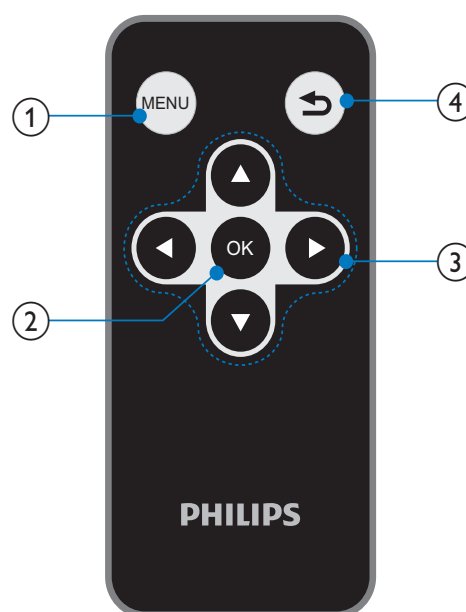

- ① **MENU**
 - Tryk for at åbne/afslutte en menu.
- ② **OK**
 - Tryk for at afspille/holde pause i et diasshow.
 - Tryk for at bekræfte et valg.
- ③ **▲ / ▼ / ◀ / ▶**
 - Tryk for at vælge den øverste/nederste/højre/venstre indstilling.
- ④ **↶**
 - Tryk for at gå til startskærm-billedet.
 - Tryk for at gå tilbage.

Oversigt over din PhotoFrame

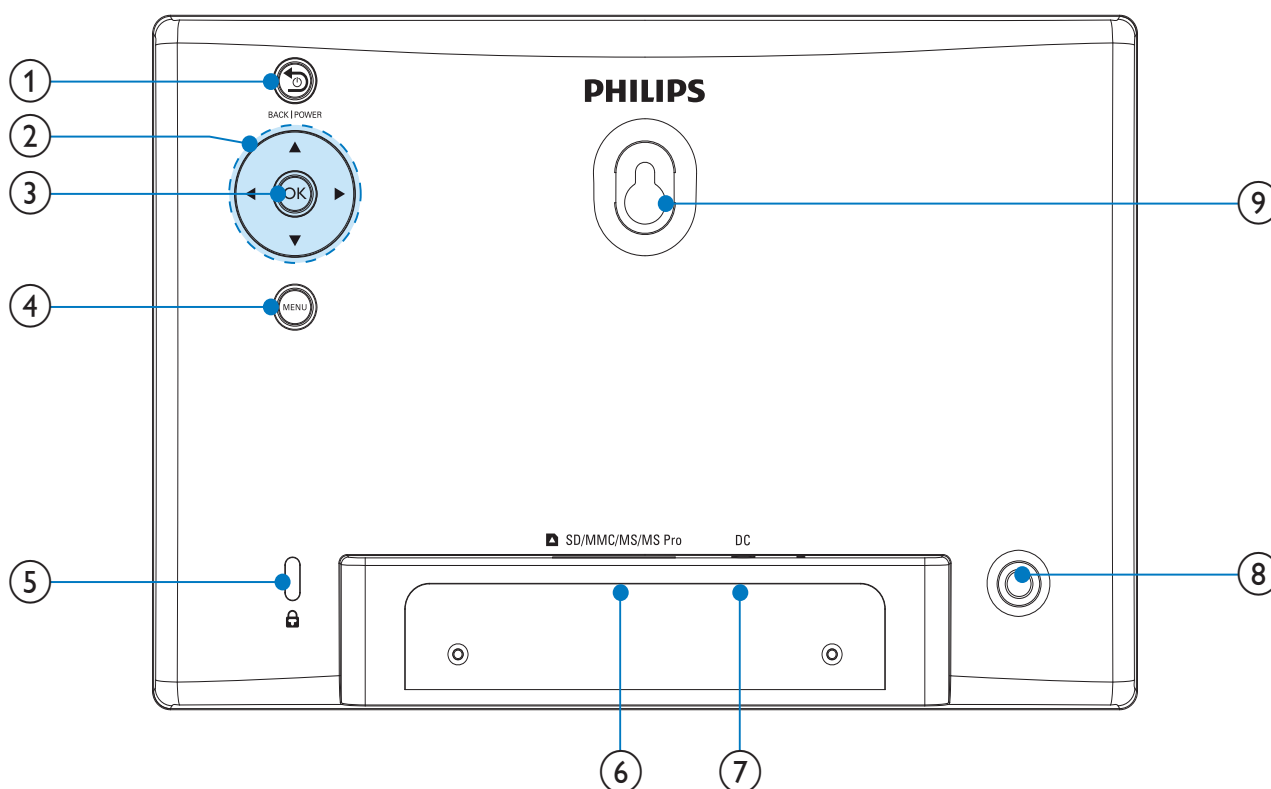

① **BACK|POWER**

- Hold nede for at tænde og slukke for PhotoFrame
- Tryk for at gå til startskærbilledet
- Tryk for at gå tilbage

② **▲ / ▼ / ◀ / ▶**

- Tryk for at vælge den øverste/nederste/højre/venstre indstilling

③ **OK**

- Tryk for at afspille/holde pause i et diasshow
- Tryk for at bekræfte et valg

④ **MENU**

- Tryk for at åbne/afslutte menuen.

⑤ **Kensington-lås**

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- Stik til et SD/MMC/MS/MS Pro-kort

⑦ **DC**

- Stik til AC/DC-lysnetadapteren

⑧ **Hul til stander**

⑨ **Vægmonteringshul**

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Brug kun de knapper, der angivet i denne brugervejledning.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:


Modelnr. _____

Serienr. _____


Installér standen

Fastgør den medfølgende stander på bagsiden af PhotoFrame for at anbringe den på en plan overflade.

- 1 Sæt standeren ind i PhotoFrame.

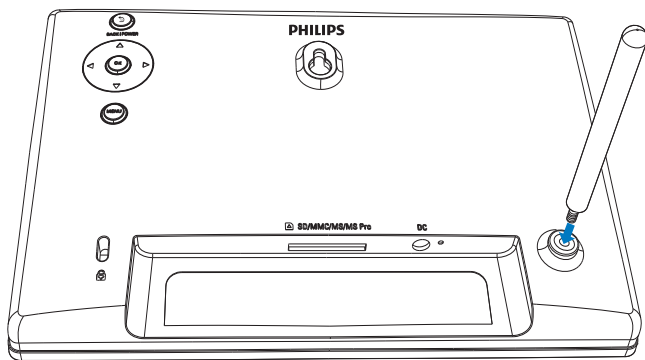

- 2 Skru standeren godt fast i hullet til standeren.

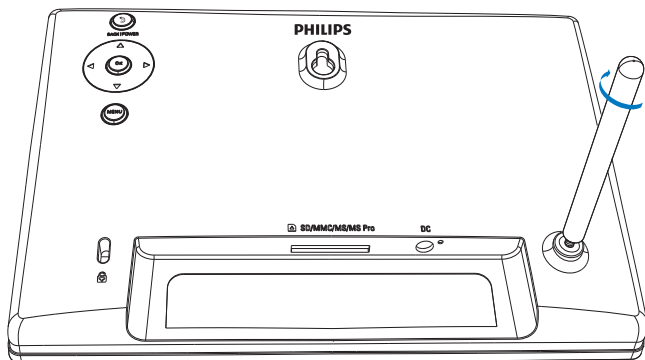


Tilslutning af strømmen



Bemærk

- Sørg for, at der er uhindret adgang til strømstikket og stikkontakten, når du placerer PhotoFrame.

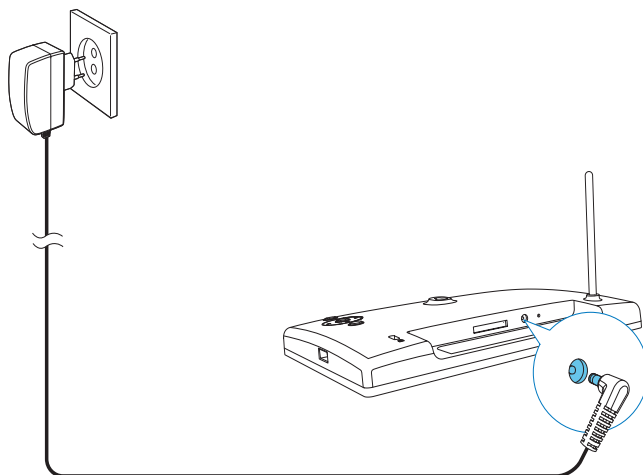

Slut den medfølgende lysnetadapter til:

- DC-stikket på PhotoFrame
 - stikkontakten
- ➔ PhotoFrame tændes automatisk efter et par sekunder.


Tænd for PhotoFrame



Bemærk


- Når du slutter PhotoFrame til en strømforsyning, tændes den automatisk.

- 1 Når der er slukket for PhotoFrame, og den er tilsluttet en strømforsyning, kan du trykke på **BACK|POWER** for at tænde for PhotoFrame.
- ➔ Startskærbilledet vises et par sekunder senere.

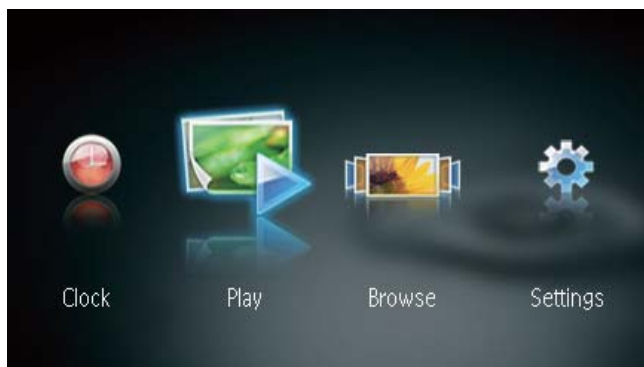

Første gang du tænder for PhotoFrame:

- Du skal vælge et sprog.

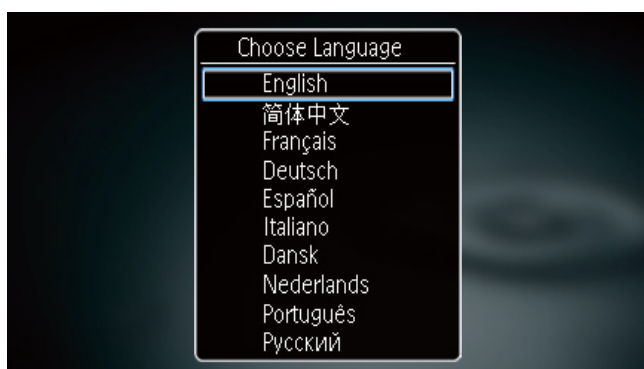

- Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et sprog, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Sluk for PhotoFrame

Bemærk

- Du kan først slukke for PhotoFrame, når alle kopierings- og lagringshandlinger er udført.
- Tryk på **BACK|POWER** og hold den nede i 2 sekunder for at slukke for PhotoFrame.

Overfør fotos



Advarsel



- Fjern ikke en lagringsenhed fra PhotoFrame, mens der overføres fotos fra lagringsenheden.

Du kan afspille JPEG-fotos fra et af følgende lagringsmedier, som er tilsluttet PhotoFrame.

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, med adapter)
- USB-flashdrev

Vi garanterer dog ikke funktionaliteten for alle typer lagringsmedier.

- 1 Indsæt et lagringsmedie i stikket.

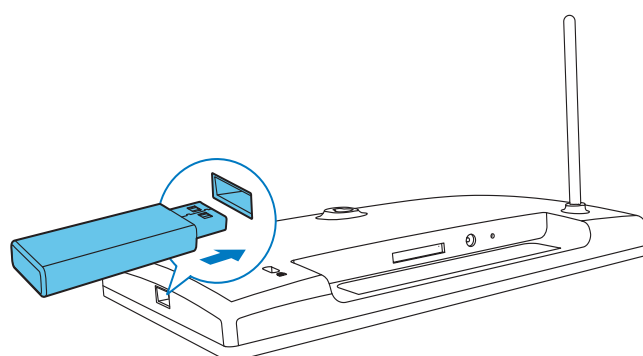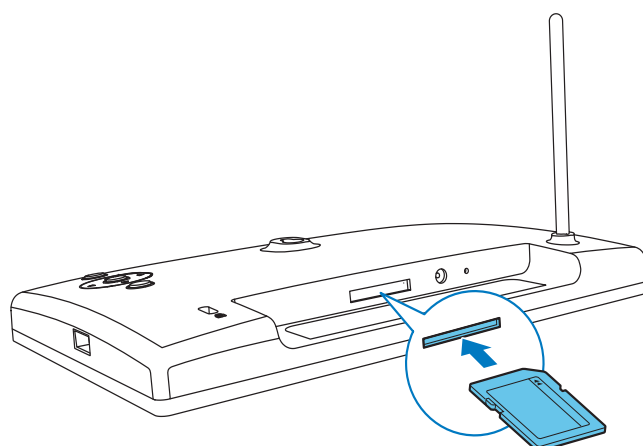

↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.



Sådan kopierer du fotos til PhotoFrame:

- 1 Vælg [**J**a], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.


Sådan vises fotos direkte:

- 1 Vælg [**N**ej], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg [**A**fspil], og tryk derefter på **OK**.

- Du fjerner et lagringsmedie ved at tage det ud af stikket.

4 Vis fotos

- 1 I startmenuen skal du trykke på ◀/▶ for at vælge **[Afspil]** og derefter trykke på **OK**.

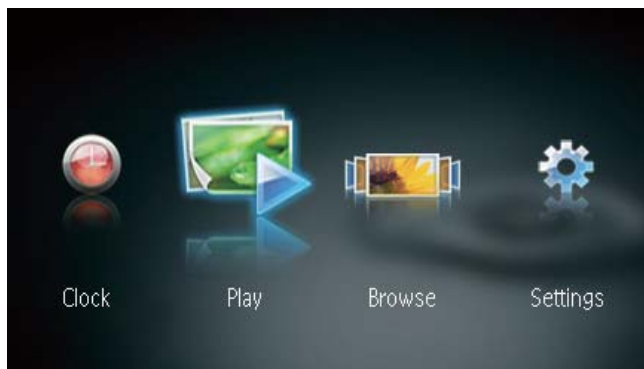


↳ Fotos vises i tilstanden diasshow.

- Tryk på ◀/▶ under et diasshow for at vise det næste/forrige foto.

Håndtering af diasshow og fotos

Du kan gøre følgende for at styre et foto i et diasshow.

- 1 Tryk på **MENU** under et diasshow.
↳ En menubjælke vises.

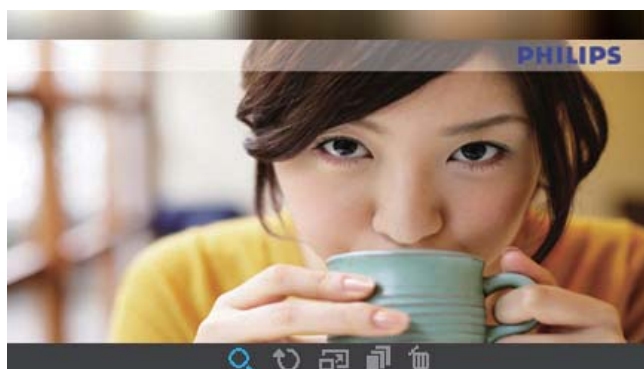

- 2 Tryk på ◀/▶ for at vælge et ikon, og tryk derefter på **OK**.
 - 🔍 : Zoom ind på et foto
 - ↻ : Roter et foto
 - 🖼️ : Vælg en visningstilstand.


- 📁 : Gem et foto fra den tilsluttede USB-lagerenhed til PhotoFrame
- 🗑️ : Slet et foto
- Tryk på **MENU** igen for at forlade menubjælken.

5 Gennemse og administrer fotos

- Tryk på **MENU** igen for at forlade menubjælken.

Du kan gennemse og administrere fotos.


- 1 I startmenuen skal du trykke på ◀/▶ for at vælge **[Gennemse]** og derefter trykke på **OK**.

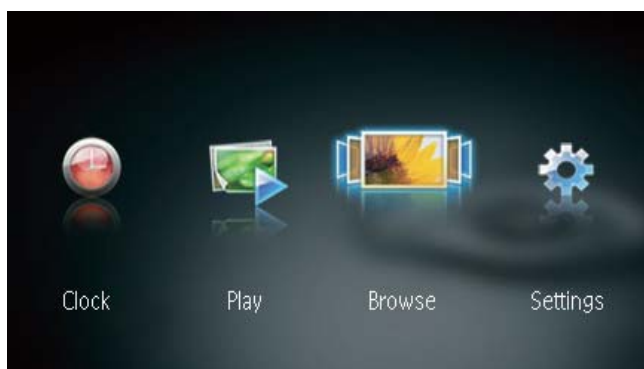

↳ Albumminiaturerne vises.

Administration af fotos:

- 1 Vælg et foto, og tryk derefter på **MENU**.
↳ En menubjælke vises.

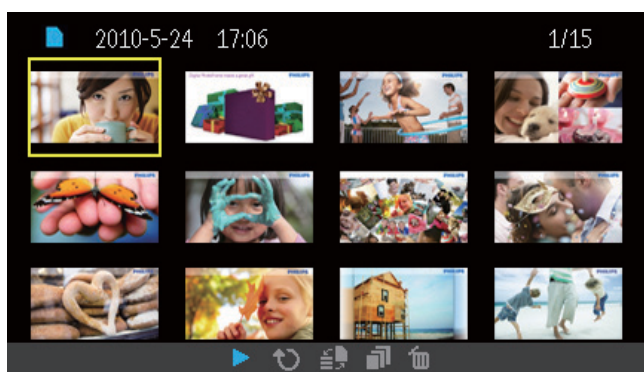


- 2 Tryk på ◀/▶ for at vælge et ikon, og tryk derefter på **OK**.
 - ▶ : Afspil fotos i diasshow
 - ↺ : Roter et foto
 - ≡ : Skift kildeenhed
 - 💾 : Gem et foto fra den tilsluttede USB-lagerenhed til PhotoFrame
 - 🗑️ : Slet et foto


6 Ur og kalender

Du kan få vist ur og kalender i et diasshow eller få vist uret separat.

- 1 Sørg for, at du har indstillet klokkeslæt og dato korrekt.
- 2 I startmenuen skal du trykke på ◀/▶ for at vælge [Ur] og derefter trykke på OK.


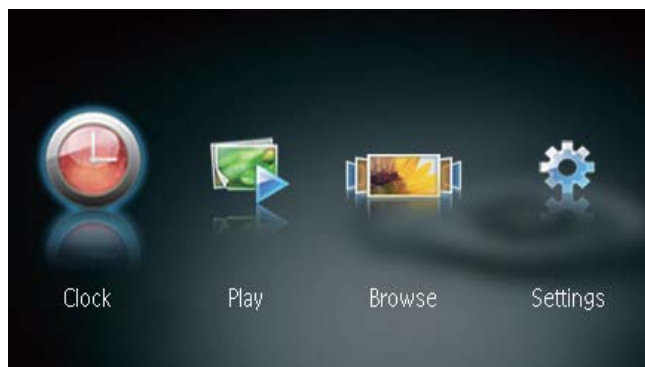


- 3 Tryk på ◀/▶ for at vælge en anden visningstilstand for ur/kalender.

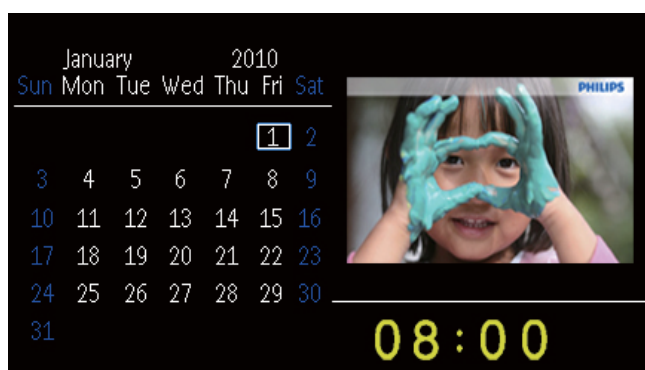

7 Opsæt


- 1 I startmenuen skal du trykke på ◀/▶ for at vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.

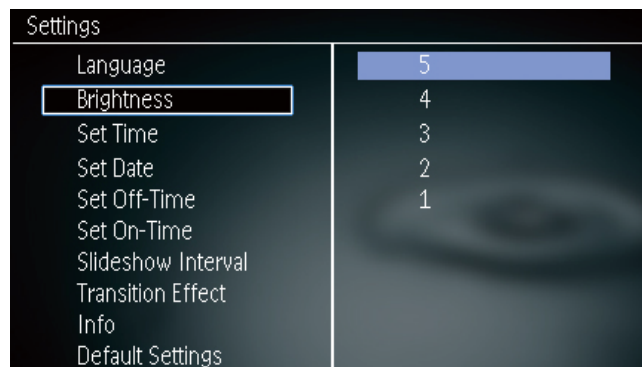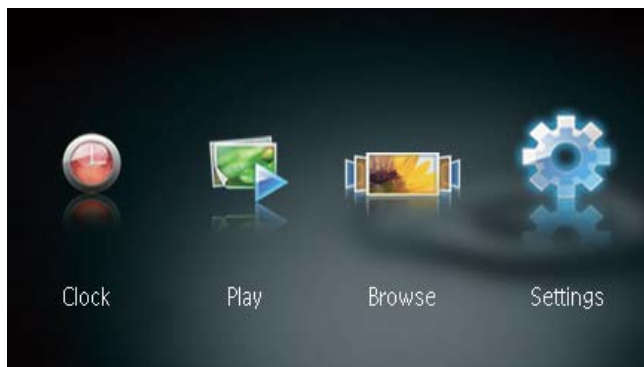


- 2 Vælg et lysstyrkeniveau, og tryk derefter på **OK**.

Indstil klokkeslæt og dato

- 1 Vælg **[Indstil tid]/[Indstil dato]**, og tryk derefter på **OK**.

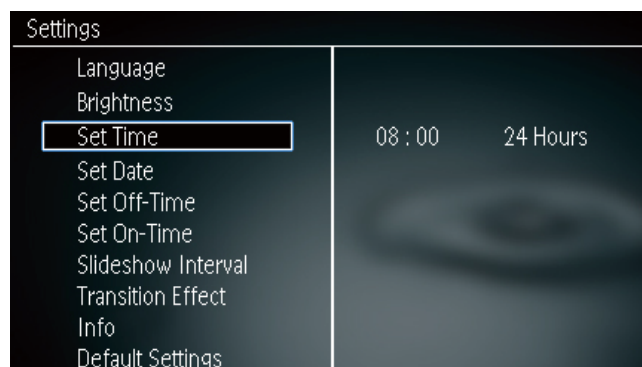

- 2 Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at indstille klokkeslæt/klokkeslætsformat eller dato, og tryk derefter på **OK**.

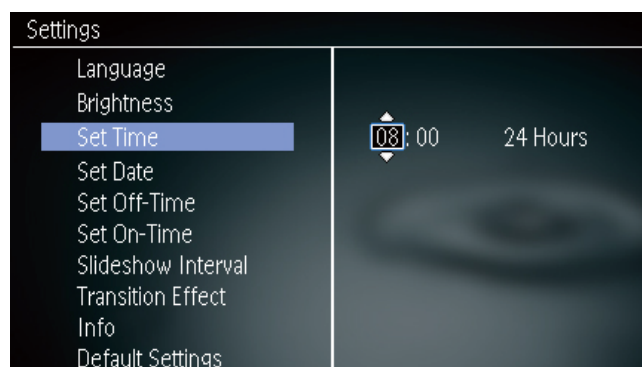

Vælg et skærmsprog.

- 1 Vælg **[Sprog]**, og tryk derefter på **OK**.



- 2 Vælg et sprog, og tryk derefter på **OK**.

Juster lysstyrken for displayet

- 1 Vælg **[Lysstyrke]**, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis PhotoFrame frakobles fra strømforsyningen i længere tid, skal du indstille dato og klokkeslæt igen, næste gang du tænder for PhotoFrame.

Indstil automatisk til/fra for skærmen


Med funktionen SmartPower kan du indstille et tidspunkt, hvor PhotoFrame automatisk skal tænde eller slukke for skærmen.




Bemærk

- Sørg for at indstille klokkeslæt og dato på PhotoFrame korrekt, inden du indstiller den automatiske til/fra-funktion.

- 1 Vælg **[Vælg tid for slukning]/[Vælg tid for start]**, og tryk derefter på **OK**.

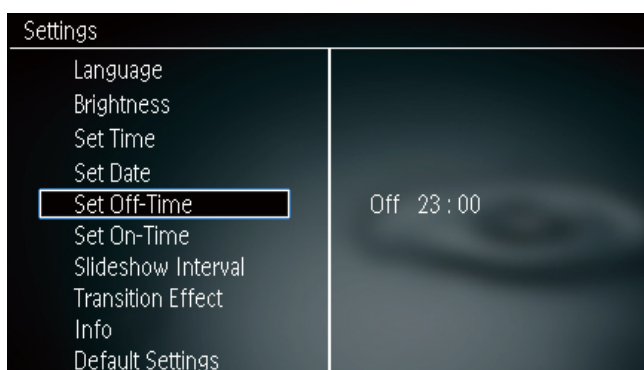


- 2 Vælg **[Til]/[Fra]** for at slå timeren til/fra.

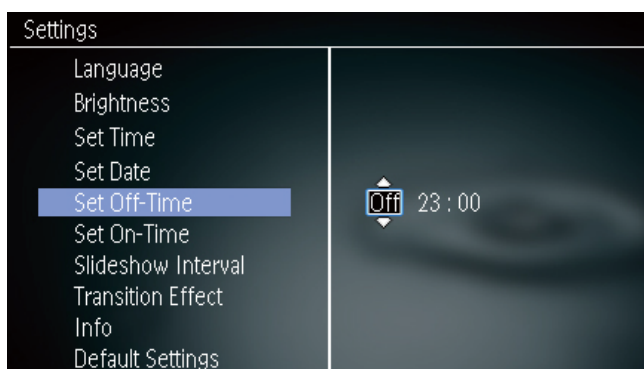

- 3 Tryk på **▲ / ▼ / ◀ / ▶** for at indstille klokkeslættet, og tryk derefter på **OK**.


Vælg frekvens for diasshow

- 1 Vælg **[Diasshow Interval]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg et interval, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

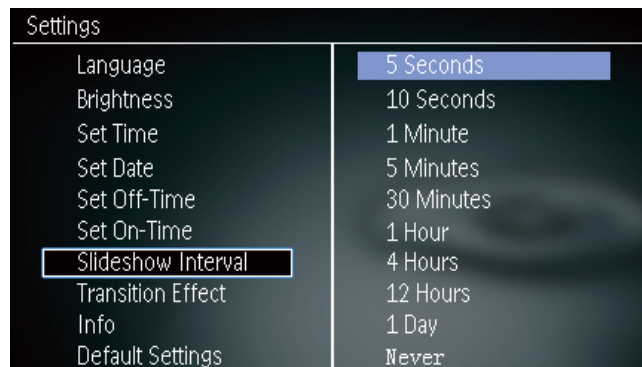

Vælg en overgangseffekt for diasshow


- 1 Vælg **[Overgangseffekt]**, og tryk derefter på **OK**.

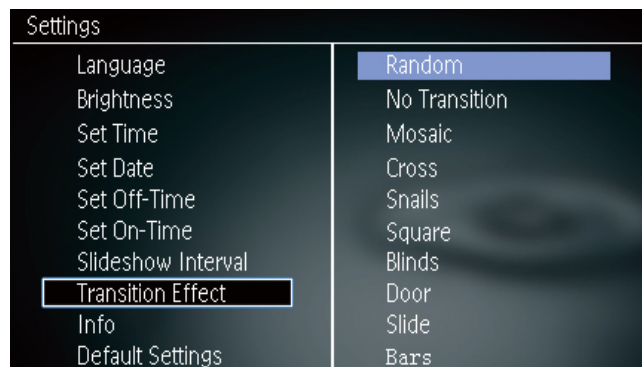

- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.

Se status for PhotoFrame


- 1 Vælg **[Info]**.

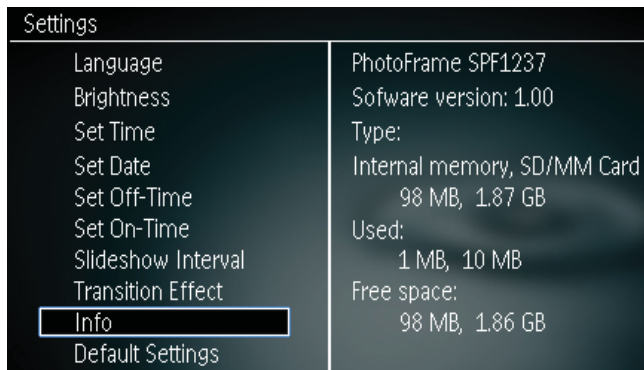

- ↳ Oplysningerne om PhotoFrame vises i skærmens højre side.

Gendan fabriksindstillingerne

- 1 Vælg **[Standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

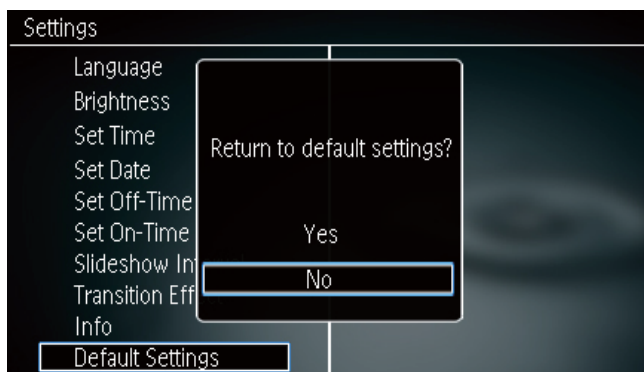

- 2 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.

8 Opgrader PhotoFrame



Advarsel

- Undgå at slukke PhotoFrame under opgradering.

Hvis der findes en softwareopdatering, kan du downloade den nyeste software fra www.philips.com/support for at opgradere din PhotoFrame. Den tidligere software er ikke tilgængelig online.

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søg efter din PhotoFrame, og gå til afsnittet med software.
- 3 Download den nyeste software fra et SD-korts rodmappe.
- 4 Indsæt SD-kortet i PhotoFrame.
- 5 Tænd for PhotoFrame
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 6 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstartes PhotoFrame.

9 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Billede/display

- Betragtningvinkel: ved C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Levetid ved lysstyrke på op til 50 %: 20000 timer
- Billedformat: 16:10
- Visningsopløsning for skærm: 432 x 234
- Opløsning for bedst tilpasset foto: 432 x 270
- Lysstyrke (typisk): 160 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1
- Understøttet fotoformat:
 - JPEG-foto (Op til 20 MB JPEG-filer, op til 64 megapixel)
 - Progressiv JPEG-foto (Op til 1.024 x 768 pixel)

Lagringsmedier

- Hukommelseskort af typerne:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimediekort (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-lagerenhed:
 - Kompatibilitet: USB 2.0
 - Klasseunderstøttelse: MSC (Mass Storage Class)
 - Maks. hukommelse: 64 GB
 - Filsystem: FAT32
 - Maks. antal filer: 10.000
 - Maks. niveauer i bibliotek: 5
- Indbygget hukommelseskapacitet:
 - SPF1237: 128 MB

Mål og vægt

- Apparatets mål uden stander (B x H x D): 205,5 x 138 x 25 mm
- Apparatets mål med stander (B x H x D): 205,5 x 138 x 102,5 mm
- Vægt uden stander: 0,31 kg

Strøm

- Understøttet strømtilstand: Vekselstrøm
- Effektniveau: V
- Gennemsnitligt strømforbrug (system tændt): 4,5 W
- Lysnetadapter
 - Producent: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modelnummer: ASUC12x-050100 (x=E, B, C, I)
 - Indgangseffekt: 100-240 V vekselstrøm ~ 50-60 Hz 0,3 A
 - Udgangseffekt: 5 V jævnstrøm $\equiv$ 1000 mA

Adapter	Område
	Europa, Rusland og Singapore
	Storbritannien og Hong Kong
	Australien og New Zealand
	Kina

Temperatur

- Drift: 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Opbevaring: 10°C - 60°C/14°F - 140°F

10 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Er LCD-skærmen berøringsfølsom?

LCD-skærmen er ikke berøringsfølsom. Brug knapperne på bagsiden til at betjene PhotoFrame.

Kan jeg skifte mellem forskellige fotos i diasshowet ved at bruge forskellige hukommelseskort?

Ja. Når et hukommelseskort er isat i PhotoFrame, kan du se de fotos, der er gemt på dette kort, i diasshowtilstand.

Kan det skade LCD-skærmen, hvis jeg viser det samme foto i en længere periode?

Nej. PhotoFrame kan vise det samme foto i 72 timer, uden at det skader LCD-skærmen.

Hvorfor viser min PhotoFrame ikke alle mine fotos?

PhotoFrame understøtter kun JPEG-fotos. Kontroller, at disse JPEG-fotos ikke er beskadiget.

Kan jeg bruge PhotoFrame i perioder, hvor den automatiske sluk-funktion er aktiveret?

Ja. Du kan trykke på  og holde den nede for at vække PhotoFrame.

Hvorfor går min PhotoFrame ikke i automatisk sluk-tilstand, når jeg har indstillet den til det?

Kontroller først, at du har angivet det aktuelle klokkeslæt, samt at tidspunktet for automatisk til/fra er indstillet korrekt. PhotoFrame slukker automatisk for skærmen på det indstillede tidspunkt for automatisk slukning. Hvis tidspunktet allerede er passeret i dag, slukker den først automatisk på det angivne tidspunkt den næste dag.

Kan jeg øge hukommelsen, så jeg kan lagre flere billeder på PhotoFrame?

Nej. Den interne hukommelse på PhotoFrame er fast og kan ikke udvides. Du kan dog skifte mellem forskellige fotos ved at benytte forskellige lagringsmedier til PhotoFrame.

Når jeg indsætter et hukommelseskort og overfører alt indhold til PhotoFrame, er den mappestruktur, der er gemt på PhotoFrame forskellig fra den originale struktur på hukommelseskortet. Hvorfor?

PhotoFrame kan kun læse en mappestruktur på op til 3 niveauer og kun skrive til en mappestruktur på 1 niveau. I dette tilfælde gemmes fotos på et hukommelseskort, som er i mapper med det samme navn, men på forskellige niveauer, i den samme mappe på PhotoFrame. Fotos i mapperne “\AA”, “\01\AA” og “\02\AA” på et hukommelseskort kopieres f.eks. til mappen “\AA” på PhotoFrame.

Hvilken opløsning er det bedst at vise fotos i på PhotoFrame?

Den bedste opløsning er 432 x 270, 864 x 540 eller et lignende billedformat.

Hvorfor slukkes PhotoFrame automatisk?

Hvis du aktiverer SmartPower-funktionen, slukkes PhotoFrame automatisk på det angivne tidspunkt. Læs mere i afsnittet “Indstil automatisk til/fra for skærmen”.

11 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærms længde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kbps

Kilobit pr. sekund. Et målesystem til digital datahastighed, der ofte anvendes i forbindelse med meget komprimerede formater, f.eks. AAC, DAB, MP3 osv. Jo højere mængde, desto bedre er lydkvaliteten generelt.

Kensington-lås

Et stik til Kensington-sikkerhedslås (kaldes også K-stik eller Kensington-lås). Del af et tyverisikringssystem. Et lille, metalforstærket hul, der er monteret i næsten alle mindre eller bærbare computere og elektronikheder, navnlig på kostbare eller relativt kostbare, lette enheder, som f.eks. bærbare computere, computerskærme, stationære computere, spillekonsoller og videoprojektorer.

Det bruges til at fastgøre en kablet lås, i særdeleshed produkter fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flashhukommelseskort til digital lagring på kameraer, camcordere og andre håndholdte enheder.

Miniature

En miniature er reducerede versioner af et billede. De gør det nemmere at genkende et objekt. Miniaturer spiller den samme rolle for billeder, som et normalt tekstindeks gør for ord.

MMC-kort

Multimediekort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på mobiltelefoner, PDA'er og andre håndholdte enheder. Kortet anvender flashhukommelse til læsning/skrivning af applikationer eller ROM-chips (ROM-MMC) til statiske oplysninger, og sidstnævnte anvendes i vid udtrækning til tilføjelse af applikationer til en PDA fra Palm.

S

SD-kort

Secure Digital-hukommelseskort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på digitalkameraer, mobiltelefoner og PDA'er. SD-kort anvender den samme formfaktor på 32 x 24 mm som MultiMediaCard (MMC), men de er en smule tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlæsere er kompatible med begge formater. Der findes kort med op til 4 GB.

