

Philips DVD Player portátil


PET718

Guia de Início Rápido

1 Carregue a bateria

Este aparelho de DVD portátil foi projetado com uma bateria Ni-MH interna para fornecer energia ao aparelho quando você estiver viajando.

- 1 Deslize o interruptor **POWER** até a posição **OFF** (só é possível recarregar o aparelho de DVD no modo desligado).



- 2 Conecte o cabo do adaptador (Ou o adaptador para carro) de energia fornecido ao aparelho e à rede elétrica (ou à saída do isqueiro do carro) para iniciar o carregamento.
 - O indicador **CHG** fica vermelho.
 - Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador apagar.
- 3 Desconecte o cabo do adaptador de energia quando o indicador CHG apagar.

2 Aproveite! (Operação do disco)



- 1 Abra a tampa do aparelho.
- 2 Deslize o botão **POWER** até a posição **ON** para ligar o aparelho de DVD.
 - O indicador **POWER** acende.
- 3 Pressione **OPEN** para abrir o compartimento de disco.
- 4 Remova o cartão de proteção (se houver) e coloque um disco com o rótulo voltado para cima.
- 5 Feche a porta do compartimento de disco. A reprodução será iniciada automaticamente. Caso contrário, pressione **▶|L**.
- 6 Para parar a reprodução, pressione **■**.


Nota:

– Quando a bateria estiver totalmente descarregada, recarregue-a imediatamente (mesmo que você não pretenda usá-la) para aumentar sua vida útil. Quando a carga estiver baixa, o ícone de pilha será exibido no canto superior esquerdo da tela para alertá-lo.

2 Aproveite! (AV OUT)

Conexão de equipamento adicional (TV, por exemplo)

- 1 Conecte a saída AV OUT do aparelho diretamente às entradas de áudio e vídeo da TV, como mostrado.
- 2 Ligue a TV e sintonize no canal de entrada de vídeo correto.
 - Você pode consultar o manual do proprietário da TV. (Se a sua TV não tiver entradas de áudio e vídeo, você precisará adquirir um modulador de RF. Consulte o revendedor.)

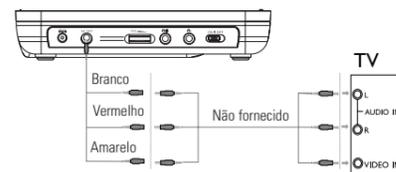

Printed in China

WK812

▲ OPEN HERE