


I Σύνδεση

A Τοποθέτηση


Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

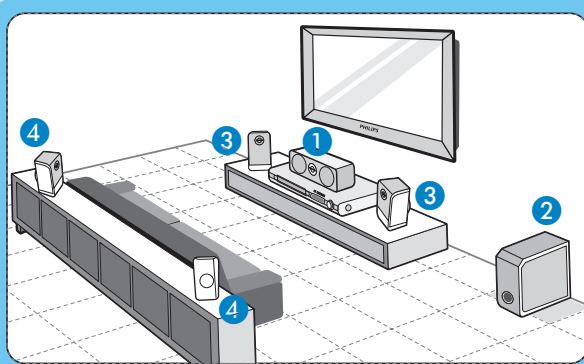

- 1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από ή κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.
- 3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία σε κανονικό επίπεδο ακρόασης.

B Συνδέστε τις κεραίες ραδιοφώνου


Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.

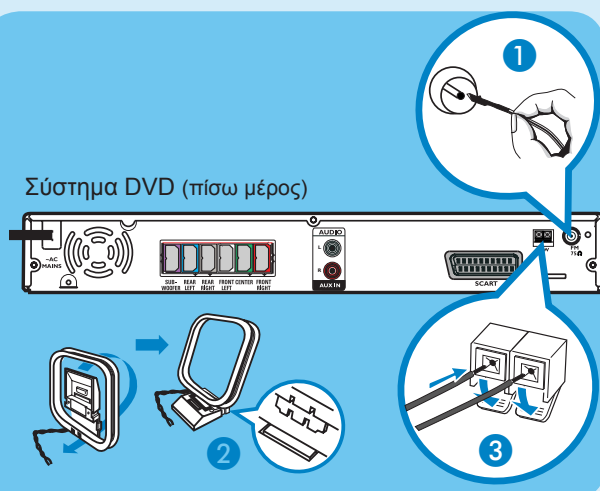


- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή FM. Προεκτείνετε το καλώδιο και προσαρμόστε το άκρο του στον τοίχο.
- 2 Ξετυλίξτε την κεραία AM/MW τύπου loop και προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε τις προεξοχές και τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχές AM/MW.

C Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ

Συνδέστε τα διάφορα έγχρωμα βύσματα από τα ηχεία και το υπογούφερ στις υποδοχές που φέρουν το αντίστοιχο χρώμα και βρίσκονται στο πίσω μέρος του συστήματος DVD.

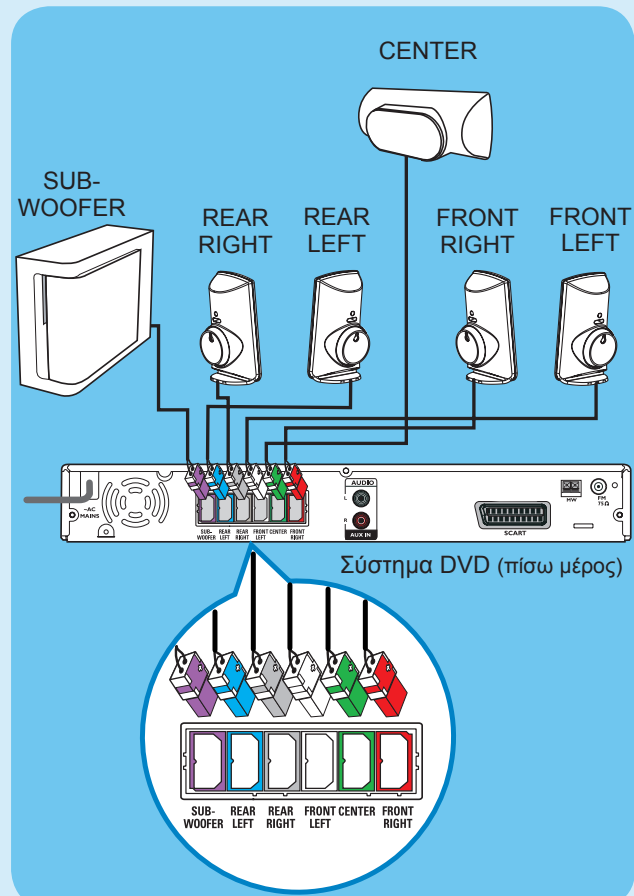

D Συνδέστε το σύστημα DVD στην τηλεόραση

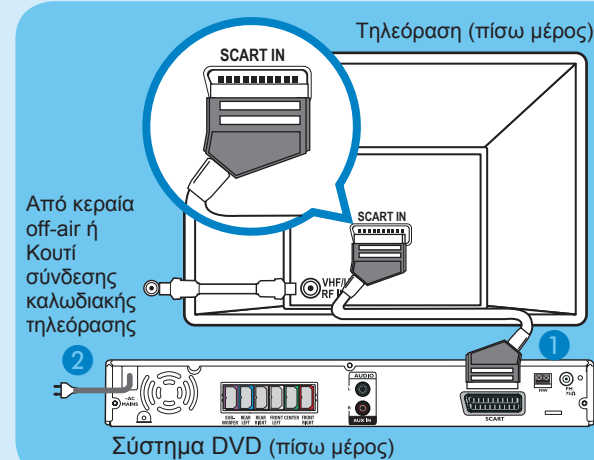


- 1 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο scart για να συνδέσετε την υποδοχή SCART του συστήματος DVD στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το σύστημα DVD σε πρίζα AC.

Σημείωση Είναι σημαντικό να συνδέσετε το σύστημα DVD απευθείας στην τηλεόρασή σας. Κατά την παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων, μπορείτε να πατήσετε **TV** στο τηλεχειριστήριο για έξοδο του ήχου από το σύστημα ηχείων.

E Συνδέστε την υποδοχή ήχου από άλλη συσκευή στο σύστημα DVD (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUX IN (R/L) αυτού του συστήματος DVD με τις υποδοχές εξόδου AUDIO της συσκευής ήχου/βίντεο (για παράδειγμα, συσκευή εγγραφής DVD, VCR).

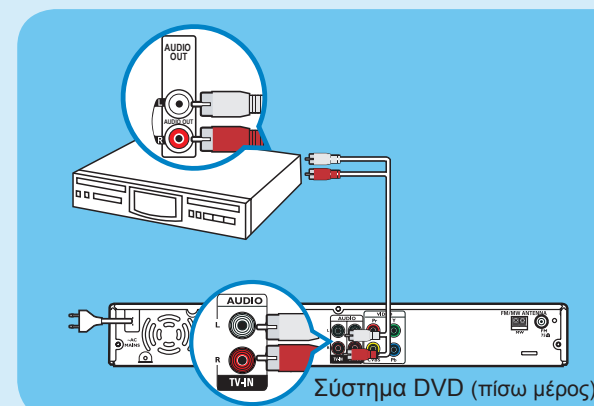


Σημείωση Πατήστε **AUX/DI** στο τηλεχειριστήριο για έξοδο του ήχου από το σύστημα ηχείων.

2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **STANDBY ON** στο σύστημα DVD.
- 2 Πατήστε **SOURCE** στο σύστημα DVD μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DISC" (ΔΙΣΚΟΣ) στην οθόνη ενδείξεων.

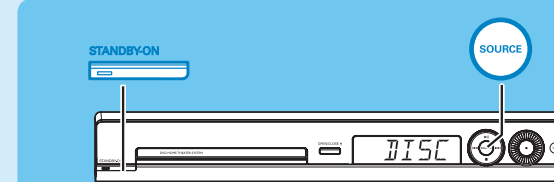


- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής για το σύστημα DVD. Θα πρέπει να δείτε στην τηλεόραση το μπλε φόντο του DVD.

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **CHANNEL DOWN** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί **AV, SELECT**) μέχρι να εμφανιστεί το μπλε φόντο του DVD.

B Επιλέξτε τη γλώσσα προβολής στην οθόνη

- 1 Πατήστε **SETUP**. Θα εμφανιστεί η επιλογή { **General Setup Page** } (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων).

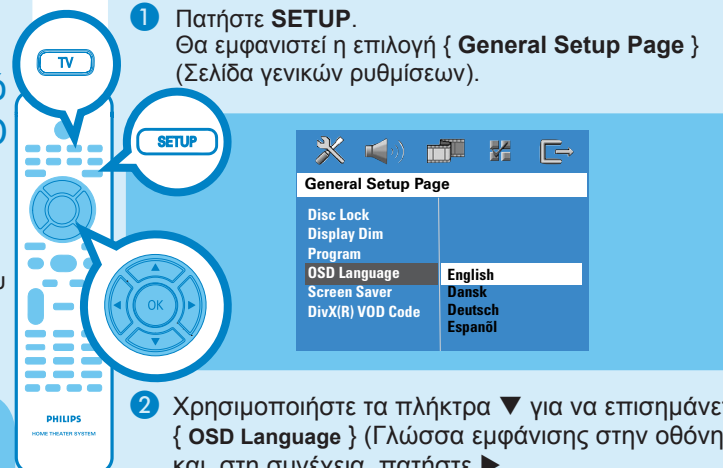

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▼** για να επισημάνετε { **OSD Language** } (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **rq** για να ορίσετε μια επιλογή γλώσσας στο μενού και πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Σημείωση Η γλώσσα που επιλέχτηκε εδώ ισχύει μόνο για τα συστήματα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το χειρισμό αυτού του συστήματος DVD και όχι για το μενού δίσκου του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης του συστήματος (Ρύθμιση ήχου, Ρύθμιση βίντεο, Ρύθμιση προτιμήσεων) που διατίθενται σε αυτό το σύστημα DVD. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

3 Απόλαυση

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

- 1 Πατήστε **OPEN CLOSE** για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.
Τοποθετήστε ένα δίσκο και κλείστε τη θήκη του δίσκου.



- 2 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
- 3 Εάν εμφανιστεί το μενού του δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να ορίσετε μια επιλογή στο μενού και πατήστε **PLAY ►** (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- 4 Πατήστε **STOP ■** (ΔΙΑΚΟΠΗ) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση Όταν πατήσετε το κουμπί PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) ξανά, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ) δύο φορές για να ακυρώσετε τη λειτουργία συνέχισης. Πατήστε (PLAY) (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) για έναρξη της αναπαραγωγής.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε **TUNER**.
Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το μήνυμα "AUTO INSTALL PRESS PLAY".
- 2 Πατήστε **PLAY ►** μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "START ..." στην οθόνη ενδείξεων.
Σημείωση Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την πρώτη ρύθμιση. Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε ξανά όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κρατήστε πατημένο το κουμπί PROGRAM στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Όταν ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4 Για να διαγράψετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP ■** (ΔΙΑΚΟΠΗ) (ΔΙΑΚΟΠΗ) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "FM/ MW X DELETED".

Απόλαυση ήχου surround

- 1 Πατήστε το κουμπί **SURR** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικού και πολυκαναλικού ήχου.
- 2 Πατήστε **SOUND** για εναλλαγή των προκαθορισμένων εφέ ψηφιακού ήχου CONCERT, DRAMA, ACTION ή SCI-FI.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Πατήστε το κουμπί DISC στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα.

Δεν ακούγεται ήχος.

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου και πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.
- Τα κεντρικά και πίσω ηχεία λειτουργούν μόνο σε λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου. Πατήστε το κουμπί SURR για να επιλέξετε έξοδο πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.

Το σύστημα DVD δεν λειτουργεί.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για λίγα λεπτά. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και προσπαθήστε ξανά.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το DVD Home Theater System της Philips.

Online

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22361
www.philips.com

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση


Τι περιέχεται στη συσκευασία

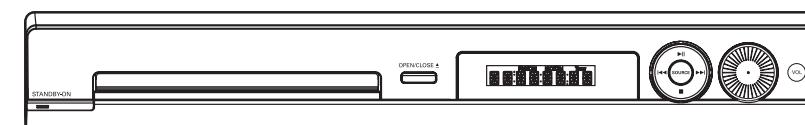


Σύστημα DVD



Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες

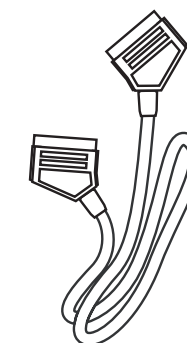


Καλώδιο Scart

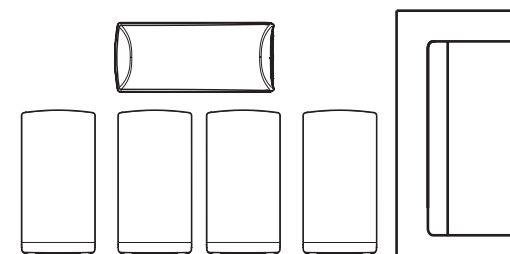


1 κεντρικό, 2 μπροστινά,
2 πίσω ηχεία και υπογούφερ



Ενσύρματη
κεραία FM

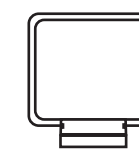

Κεραία AM/MW
τύπου loop



Εγχειρίδιο
χρήσης

PHILIPS