

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1

Conectar

2

Instalar

3


Disfrutar

PHILIPS


Contenido de la caja



Teléfono

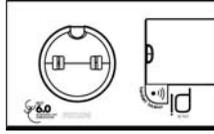

Estación base

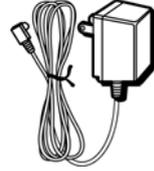

Alimentación de la estación base



Cable de línea



2 baterías AAA recargables NiMH



Bifurcador



Guía del usuario



Guía de inicio rápido



Tarjeta de garantía

Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al tomacorriente.


En unidades con varios teléfonos, encontrará un teléfono adicional o más, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y las baterías que vienen con el teléfono.

Conectar

Conectar la estación base

1. Coloque la estación base en una ubicación central, cerca del tomacorriente de la línea telefónica y cerca de las tomas de corriente.

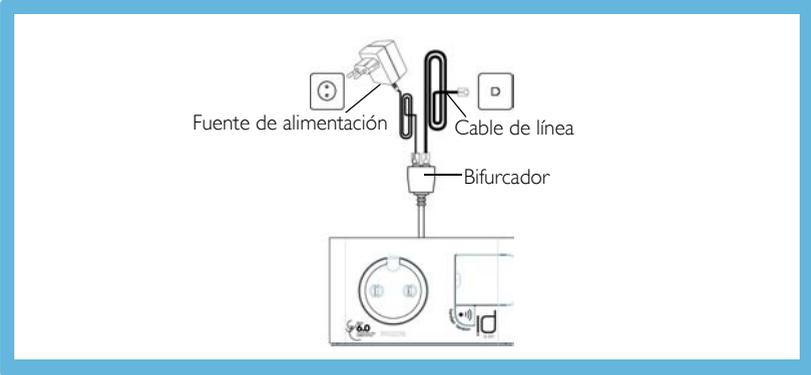

2. Conecte el bifurcador suministrado al conector de la parte posterior de la estación base y luego enchufe el cable de línea y el cable de alimentación en las clavijas de línea correspondientes que se encuentran en el bifurcador.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea al tomacorriente de la línea telefónica y el otro extremo del cable de alimentación al tomacorriente de electricidad.


2 Instalar

Insertar las baterías y cargar


1. Con una moneda o un destornillador, abra la cubierta de las baterías.



2. Coloque las baterías tal como se indica y vuelva a colocar la cubierta.

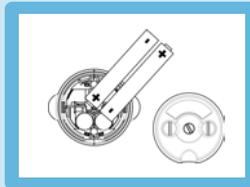

3. Cargue el teléfono durante 24 horas.

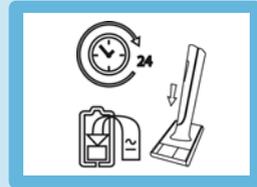

Definir la fecha y hora

1. Pulse **MENÚ**.
2. Desplácese hasta **Reloj y alarm** y pulse **SELEC.**
3. Pulse **SELEC.** para ingresar a **Fecha y hora**.
4. Ingrese la hora actual (HH:MM). Pulse **AM** o pulse **PM** para seleccionar **AM** o **PM**.
5. Ingrese la fecha actual (DD/MM/AA).
6. Pulse **OK** para confirmar.

Ahora ya está listo para utilizar su teléfono.

3

Disfrutar

Realizar una llamada

Introduzca el número de teléfono y pulse 

○

Pulse  e introduzca el número de teléfono.

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla .

Finalizar una llamada

Pulse la tecla .

Ajustar el volumen del auricular durante una llamada

Pulse  para seleccionar desde el **Volumen 1** al **Volumen 5**.

Definir la melodía

1. Pulse  **MENÚ**, desplácese  hasta **Personaliza** y pulse  **SELEC.**, pulse  **SELEC.** para ingresar a **Tonos tel.**, desplácese  hasta **Melodías** y pulse  **SELEC.**
2. Desplácese  hasta la melodía que desee para reproducirla.
3. Pulse  **SELEC.** para definir la melodía.
Se emite un tono de aceptación y la pantalla vuelve al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse  **MENÚ**, desplácese  hasta **Agenda** y pulse  **SELEC.**, pulse  **SELEC.** para ingresar a **Nueva entrada**.
2. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y pulse  **OK**.
3. Introduzca el número (un máximo de 20 dígitos) y pulse  **OK**.
4. Desplácese  para elegir un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) y pulse  **SELEC.**
Se emite un tono de aceptación.

Acceder a la agenda

1. Pulse  en el modo de espera o pulse  **MENÚ**, desplácese  hasta **Agenda** y pulse  **SELEC.**, desplácese  hasta **Lista** y pulse  **SELEC.**
2. Pulse  para examinar la agenda.

Encender y apagar el teléfono

Mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos para apagar el teléfono mientras se encuentra en el modo de espera.

Pulse brevemente la tecla  para volver a encender el teléfono.

Bloquear y desbloquear el teclado

Mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos para bloquear o desbloquear el teclado mientras se encuentra en el modo de espera.

Localizador

1. Pulse brevemente la tecla  que se encuentra en la base. El teléfono comienza a sonar.
2. Una vez recuperado, pulse cualquier tecla del teléfono para finalizar la localización.

Pulse	Para
 (Tecla programable e izquierda)	Acceder al menú principal desde el modo de espera. Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre esta tecla. Activar la función silencio durante una llamada. Encender la luz de fondo.
 (Tecla programable e derecha)	Ir a la lista de rellamada desde el modo de espera. Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre esta tecla. Iniciar una segunda llamada, consultar la agenda, transferir una llamada o activar o desactivar el modo Sonido HD durante una llamada. Encender la luz de fondo.
	Responder una llamada entrante externa o interna Insertar R para servicios de operador cuando se encuentre en la línea.
	Colgar una llamada. Volver al modo de espera. <i>Mantenga pulsada</i> en el modo de espera para apagar el teléfono, <i>pulse brevemente</i> para volver a encenderlo.
	Acceder al registro de llamadas desde el modo de espera. Desplazarse hacia arriba por una lista de menú o ir a la entrada de agenda o de registro de llamadas anterior. Aumentar el volumen del auricular durante una llamada. Ir al carácter anterior en el modo edición.
	Acceder a la agenda desde el modo de espera. Desplazarse hacia abajo por una lista de menú o ir a la entrada de agenda o de registro de llamadas siguiente. Reducir el volumen del auricular durante una llamada. Ir al carácter siguiente en el modo edición.
	Iniciar una llamada interna en modo inactivo. Pulse brevemente para iniciar una llamada interna durante una llamada o para alternar llamadas entre una llamada interna y una llamada externa. Mantenga pulsado para iniciar una llamada de conferencia con una llamada externa y otra llamada interna.
	Responder una llamada entrante en el modo manos libres. Activar y desactivar el altavoz durante una llamada.
	Marcar # en el modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> para silenciar el timbre en el modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> para insertar una pausa en el modo de marcado. <i>Mantenga pulsado</i> para alternar entre mayúsculas y minúsculas en el modo de edición.
	Marcar * en el modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> para activar y desactivar el bloqueo de teclado.

Solución de problemas

Para más información, consulte la [página 53 del manual de usuario](#).

Problema

- No hay tono de marcado
- Mala calidad de audio
- El ícono  está parpadeando
- El servicio de Identificación de llamadas no funciona

Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías durante por lo menos 24 horas
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese más a la estación base
- Coloque la estación base a por lo menos un metro de los demás dispositivos eléctricos
- Registre el teléfono a la estación base
- Acérquese más a la estación base
- Compruebe su suscripción con su operador de red

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario que se proporciona con su ID937.

Ayuda en línea

www.philips.com/support