


EasyLink-Steuerung

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das DVD Home Entertainment-System mit einem HDMI-Kabel an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät oder Gerät anschließen. Auf diese Weise sind alle verbundenen Geräte aktiviert und reagieren gleichzeitig auf bestimmte Steuerungsbefehle per Tastendruck.

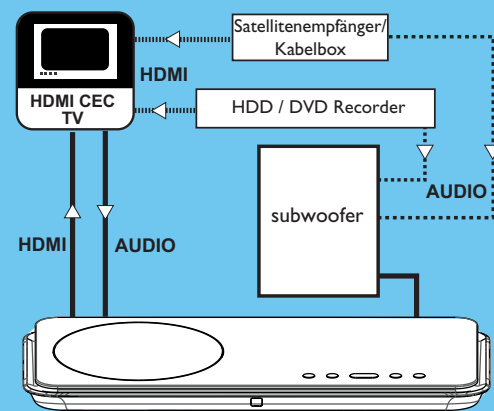

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten ein. Detaillierte Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- 2 Sie können nun die EasyLink-Steuerung genießen.

Wiedergabe per Tastendruck [TV autom. einsch.]

- 1 Drücken Sie die Taste **PLAY**. Dadurch wird dieses Gerät eingeschaltet und die Wiedergabe der Disc gestartet (wenn eine Videodisc gefunden wird). Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet und wechselt zum korrekten Videokanal.

Hinweis Dies funktioniert nur, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn sich das Gerät im aktiven Modus befindet, drücken Sie zuerst die Taste **DISC** und anschließend die Taste **PLAY**, um die Wiedergabe der Disc zu starten.

Ausschalten per Tastendruck [System-Standby-Modus]

- 1 Halten Sie die Taste **⏻** gedrückt. Alle verbundenen Geräte werden ausgeschaltet.

Hinweis Dieses Gerät reagiert auf den Standby-Befehl anderer HDMI-CEC-kompatiblen Fernsehgeräte bzw. sonstiger Geräte.

Umschalten des Audioeingangs per Tastendruck

Diese Einheit kann die Audiosignale einer aktiven Quelle rendern und automatisch auf den entsprechenden Audioeingang umschalten.

Bevor Sie diese Funktion genießen können, müssen Sie die Audiokabel dieses Geräts mit Ihrem Fernsehgerät/ Gerät verbinden und den Anweisungen folgen, um die Audioeingänge auf die verbundenen Geräte einzustellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**.
- 4 Wählen Sie [EasyLink], und drücken Sie die Taste **▶**.

Setup allgemein		
	EasyLink	TV autom. einsch.
	Disk-Sperre	System-Standby-Modus
	Anzei. abblen.	System-Audiosteuer.
	OSD Sprache	Audio Eingabemapping
	Bilds. schöner	
	Sleep Timer	
	Standby-Modus	
	DivX(R) Vod-Code	

- 5 Wählen Sie [System-Audiosteuer.] > [Ein], und drücken Sie die Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie [Audio-Eingabemapping], und drücken Sie die Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie aus dem Menü [OK], und drücken Sie die Taste **OK**, um die Geräte suchen zu lassen.
- 8 Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie den Audioeingang dieser Einheit, die zur Verbindung mit Ihrem TV/Gerät (z. B. AUX1 Input) verwendet wird, und drücken Sie anschließend die Taste **▶**.
- 9 Wählen Sie das TV/Gerät (der Markenname wird angezeigt) aus dem rechten Feld aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 10 Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 9, um andere verbundene Geräte einzustellen.
- 11 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis Philips kann keine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten garantieren.

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome


HTS6515




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

Schnellstartanleitung

Verpackungsinhalt




DVD Home Entertainment-System




Fernbedienung und 2 Batterien




Mikrofaser-Reinigungstuch

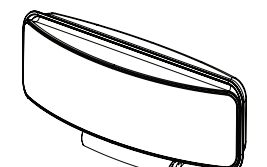

Lautsprecher

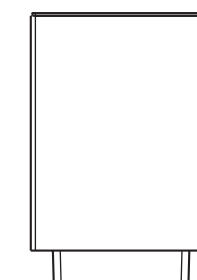

Subwoofer

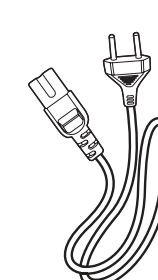


Netzkabel



Scart-Kabel




Audiokabel

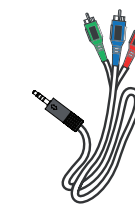


Component-Videokabel




Befestigungselement



2 kleine Halterungen



Standfuß




Große Halterung

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD Home Entertainment-System.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.


sgjip_816/12-ger1

PHILIPS


1 Verbinden

A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

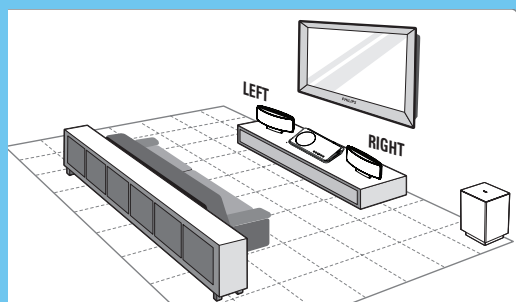


B Lautsprecher anschließen

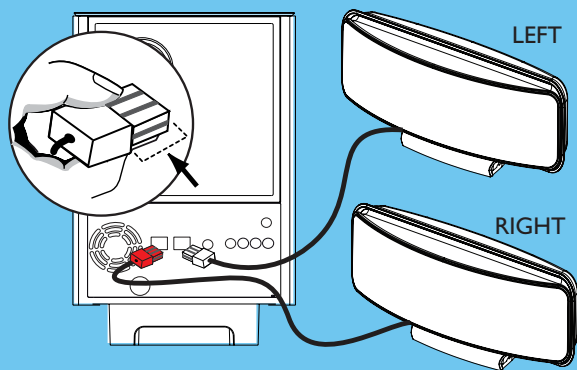


- 1 Verbinden Sie den rechten und linken Ambisound-Lautsprecher mit den entsprechenden Buchsen am Subwoofer.

C Vorbereitung für die Anschlüsse auf der Geräterückseite

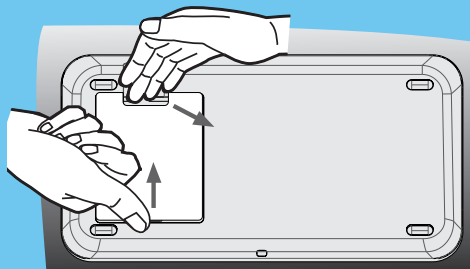

- 1 Ziehen Sie die Riegel nach oben, um den hinteren Gehäusedeckel zu öffnen.
- 2 Schließen Sie alle erforderlichen Kabel an (siehe folgende Abschnitte für weitere Informationen), und führen Sie die Kabel oben in die offenen Löcher.

D Verbinden mit einem Fernsehgerät

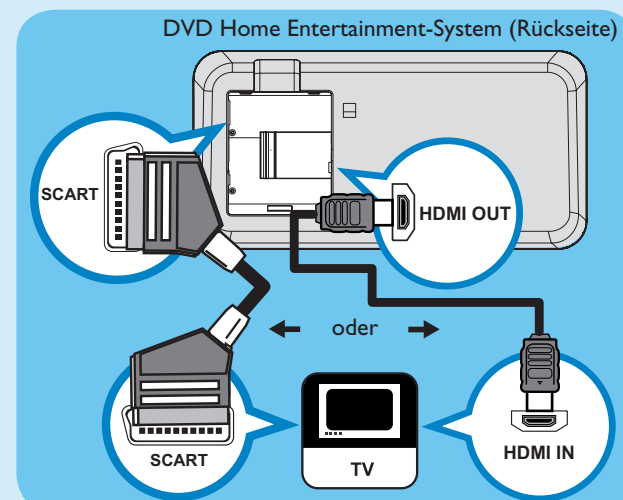


- Verbinden Sie die SCART-Buchse über ein Scart-Kabel mit der SCART IN-Buchse am Fernsehgerät (oder verbinden Sie die Komponenten-Video-Kabel mit den entsprechenden COMPONENT VIDEO-Buchsen).
- Unterstützt Ihr Fernsehgerät HDMI, verbinden Sie die Buchse HDMI OUT über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit der Buchse HDMI IN am Fernsehgerät.

Hinweis Die HDMI-Verbindung unterstützt keine Audioausgabe von Ihrem Fernsehgerät zu diesem Gerät. Eine separate Audioverbindung ist erforderlich.


E Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem Fernsehgerät aus (für EasyLink-Steuerung)

Verbinden Sie für die Audiowiedergabe des Fernsehgeräts über das DVD Home Entertainment-System die Buchsen AUDIO IN-AUX I über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Buchsen AUDIO OUT am Fernsehgerät.

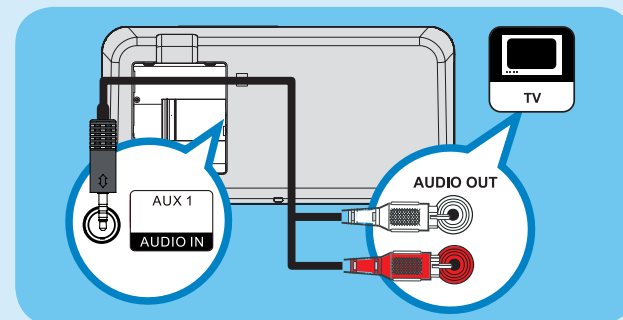


Hinweis Drücken Sie für die Audiowiedergabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUX/DI/MP3 LINK**, bis "AUX I INPUT" (AUX I-Eingang) auf dem Anzeigefeld angezeigt wird.

F Subwoofer und Netzkabel anschließen

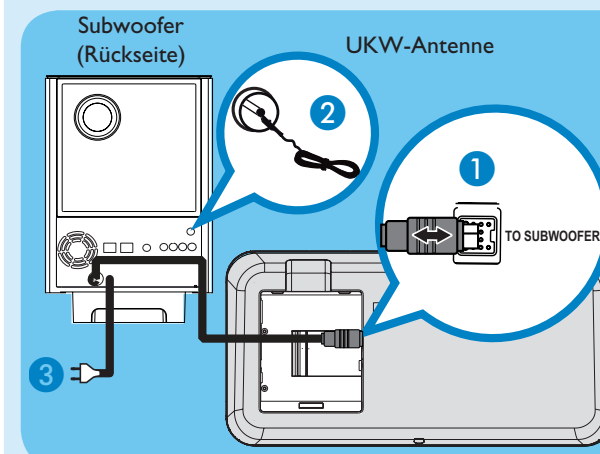

- 1 Wickeln Sie die Kabel (TO MAIN UNIT) vom Subwoofer ab, und verbinden Sie sie mit der Buchse TO SUBWOOFER an diesem DVD Home Entertainment-System.
- 2 Schließen Sie die UKW-Antenne an den inneren Pin der Buchse FM 75 Ω an (Bei einigen Modellen geschieht dies bereits beim Hersteller.). Verlängern Sie das Kabel für einen optimalen Empfang.
- 3 Stecken Sie das Netzkabel des Subwoofers in eine Steckdose.

G Standfuß an das DVD Home Entertainment-System anschließen

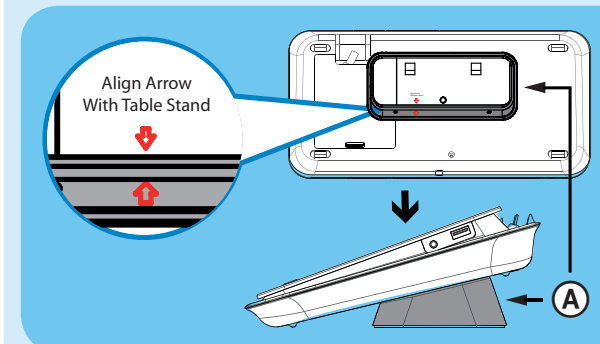

(A) Standfußhalterung

- 1 Schließen Sie den hinteren Gehäusedeckel.
- 2 Positionieren Sie die Standfußhalterung, und richten Sie die Pfeile aneinander aus. Halten Sie anschließend die Standfußhalterung an den hervorstehenden Elementen fest.

Hinweis: Alle Kabel müssen sorgfältig im Gehäuse verlegt sein, damit sich der hintere Gehäusedeckel schließen lässt.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste , um das DVD Home Entertainment-System einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT',), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Einrichten von Ambisound

Wenn Sie das DVD Home Entertainment-System zum ersten Mal einschalten, ändern Sie die Ambisound-Einstellungen entsprechend Ihrer Umgebung.

- 1 Drücken Sie im Discmodus auf **OPTIONS**.
- 2 Drücken Sie auf , um im Menü die Option [Audio-Setup] auszuwählen, und drücken Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie im Menü die Option [Ambisound Setup], und drücken Sie dann auf .
- 4 Wählen Sie das zu ändernde Setup, und drücken Sie auf .

[Raumakustik]

Wählen Sie die Beschaffenheit Ihrer Wände aus. Die Standardeinstellung ist [Hart (Beton, Holz)].

[Standort]

Wählen Sie den Standort für die SoundBar in Ihrem Raum. Die Standardeinstellung ist [Raummitte].

[Lautsprecherabstand]

Wählen Sie den Abstand zwischen den beiden Lautsprechern. Die Standardeinstellung ist auf 2 bis 3 Meter gesetzt.

[Hörposition]

Wählen Sie den Abstand zwischen Hörer und SoundBar. Die Standardeinstellung ist auf 2 bis 3 Meter gesetzt.

- 5 Drücken Sie auf , um eine Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann auf **OK**.
- 6 Drücken Sie auf **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Weitere Informationen zu anderen Setup-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.