

GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

FWD798/37



PHILIPS

¡Utilice esta forma simple rápida de ver su película DVD favorita y disfrutar de su experiencia de **cinema casero!**



Consejos útiles

Solamente necesita realizar una conexión de vídeo a su televisor para ver la reproducción de DVD.



Si su televisor tiene conectores de vídeo S-Video o Componente (Pr PbY), utilice una de estas conexiones de vídeo para obtener una calidad de vídeo más alta.



Si su televisor solamente tiene un conector de entrada de antena, necesitará un modulador de RF accesorio. El modulador de RF convierte el vídeo del sistema DVD de forma que pueda reproducirse a través del conector de antena del televisor. Para una conexión correcta, consulte su manual del propietario.

Cuando escuche programas de televisión, pulse el botón **TV/AV** en el control remoto para ajustar el sistema DVD al modo de TV/AV para que se oiga el sonido.


DEMO MODE


To turn ON

Press & HOLD  button
for **5 seconds**

To turn OFF

Press & HOLD  button
for **5 seconds**

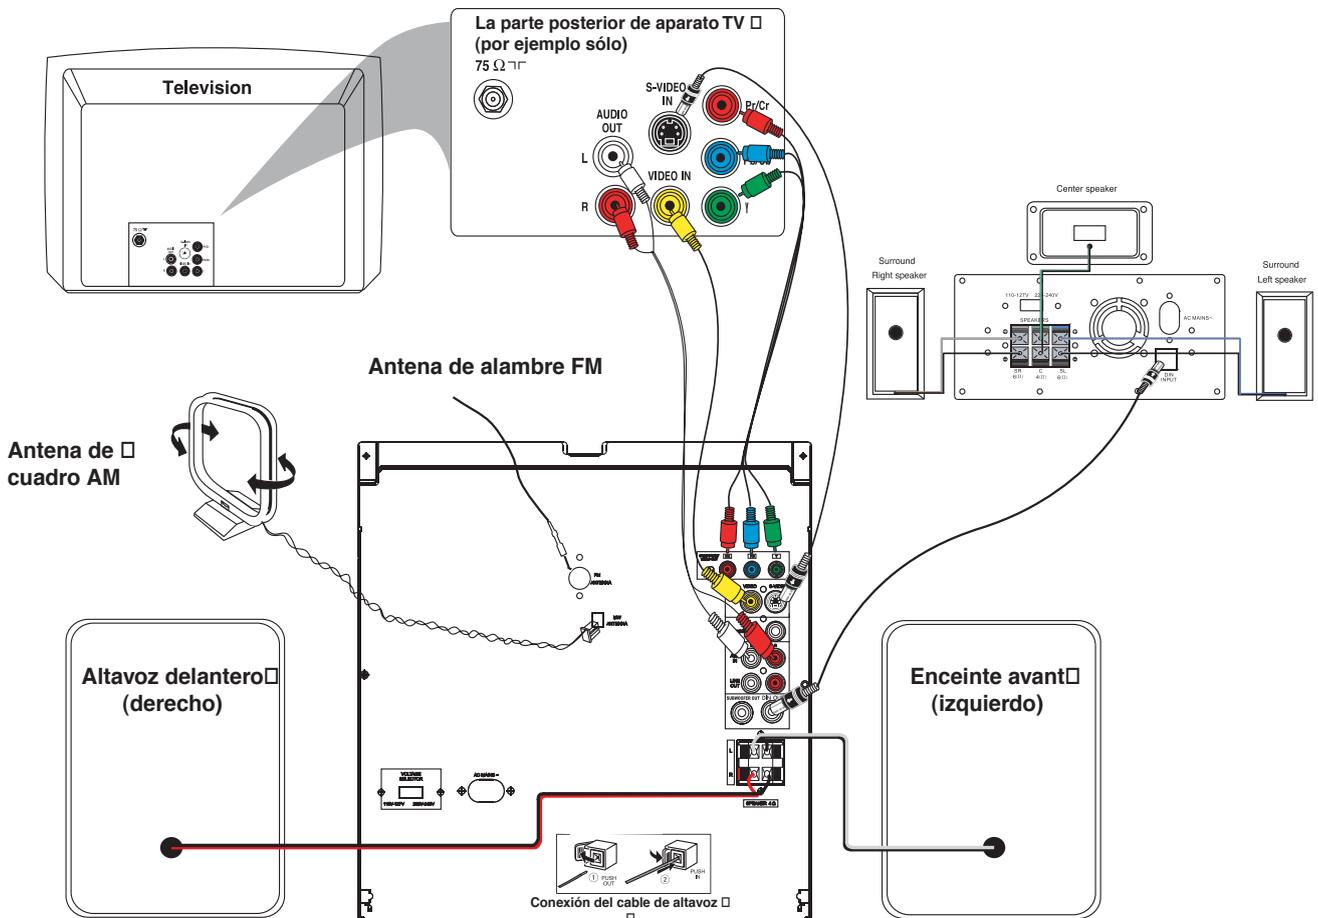

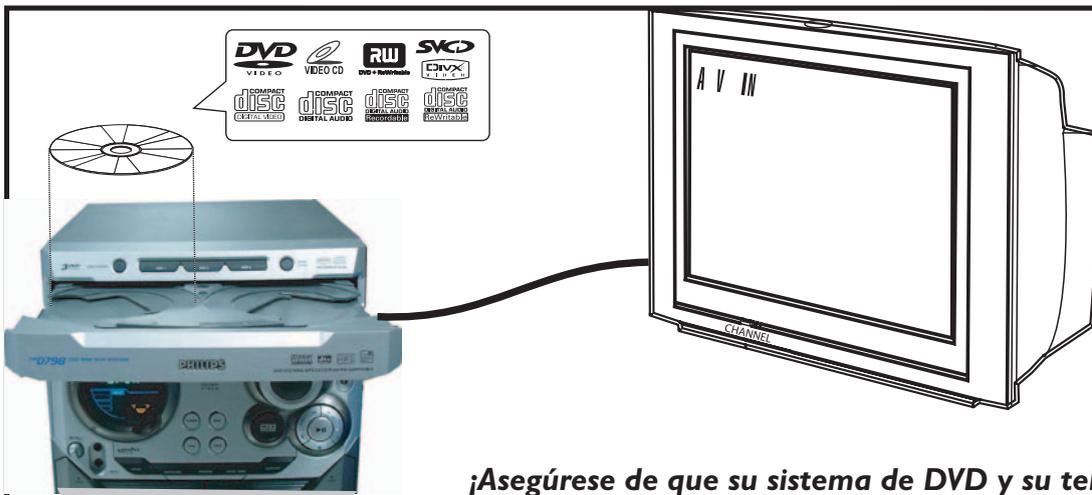

¡Asegúrese de que su sistema de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!

Plug & Play

- 1 Cuando se conecta la corriente al equipo.**
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY" destellará.
- 2 Pulse PLAY ►II en el sistema para iniciar la instalación.**

Reproducción de un disco

- 3 Pulse DISC1/2/3 en el control remoto.**
También puede seleccionar DISC (DISC1•2•3) en el panel frontal.
- 4 Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video correcto.**
Deberá ver la pantalla de fondo azul de DVD Philips (si no hay disco en el sistema DVD).
- 5 Pulse OPEN•CLOSE ▲ en la parte delantera del sistema DVD y coloque un disco, y vuelva pulsar el botón OPEN•CLOSE ▲ correspondiente para cerrar la bandeja de discos.**
Asegúrese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.
- 6 La reproducción empezará automáticamente.**
Si aparece un menú de disco, utilice los botones ◀◀/▶▶/▲/▼ del control remoto para realizar la selección necesaria y después pulse OK para confirmarla. O utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.
- 7 Para detener la reproducción, pulse STOP ■.**

Códigos de región

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o para la Región 1 para que puedan reproducirse en este sistema DVD.



Los siguientes accesorios los encontrará en el envase de compra.

<p>Cable audio (blanco, rojo)</p>	<p>Cables de componente vídeo (rojo, azul, Verde)</p>	<p>Antena de cuadro AM</p>	<p>Antena de alambre FM</p>
<p>Cable compuesto de video (amarillo)</p>	<p>Pilas de tamaño AA</p>	<p>Cable de SALIDA DIN</p>	<p>Cable de alimentación AC</p>

Detailed playback features and additional functions are described in the accompanying owner's manual

