

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



BT2200



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Důležité bezpečnostní pokyny	2
2	Váš reproduktor Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4
3	Začínáme	5
	Nabíjení vestavěné baterie	5
	Zapnutí/vypnutí	5
4	Použití zařízení Bluetooth	7
	Připojení zařízení	7
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	8
	Ovládání hovorů	8
5	Další funkce	9
	Poslech externího zařízení	9
	Nastavení hlasitosti	9
6	Informace o výrobku	10
	Specifikace	10
7	Řešení problémů	11
	Všeobecné údaje	11
	O zařízení Bluetooth	11
8	Oznámení	12

1 Důležité informace



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto reproduktoru.
- Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
- Reproduktor nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Zajištěte, aby byl kolem reproduktoru dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. hořící svíčky).
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Tento reproduktor je voděodolný dle normy IEC 60529 IPX6.
- Před používáním v prostředí s výskytem vody vždy pečlivě uzavřete ochranný kryt ve spodní části reproduktoru.
- Bezprostředně po použití v prostředí s výskytem vody reproduktor očistěte měkkou, suchou tkaninou a nechte jej oschnout na dobře větraném místě chráněném před přímým slunečním zářením.

2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete


- vychutnat si zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth nebo jiných externích zdrojů zvuku a
- ovládat příchozí hovory prostřednictvím připojení Bluetooth.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Kabel USB
- Krátká uživatelská příručka

Přehled částí reproduktoru

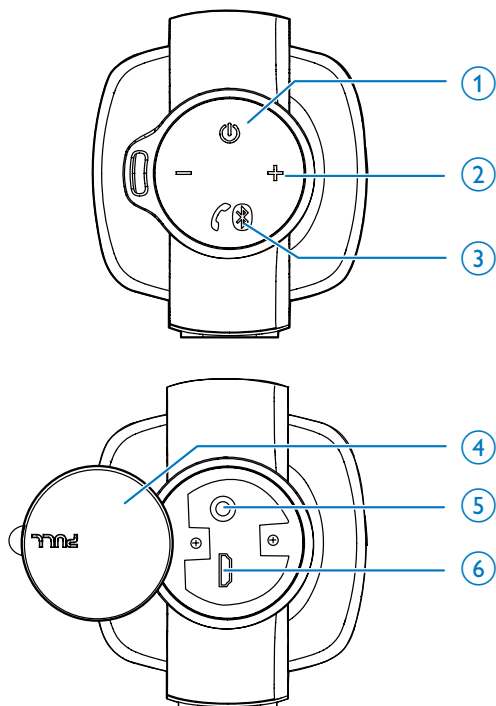

①

- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete.

② +/-

- Nastavení hlasitosti.

③

- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na déle než 2 sekundy přejdete ručně do režimu párování.
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na déle než 10 sekund odstraníte informace spárování.
- Stisknutím přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor.
- Stisknutím ukončíte probíhající hovor.

④ Voděodolný ochranný kryt

⑤ Zásuvka AUDIO IN

- Připojení externího audiozařízení.

⑥ Konektor USB pro nabíjení

- Nabíjení vestavěné baterie.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Nabíjení vestavěné baterie

Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.



Poznámka


- Před použitím plně nabijte vestavěnou baterii.
- Konektor micro USB slouží pouze k nabíjení.
- Nabíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

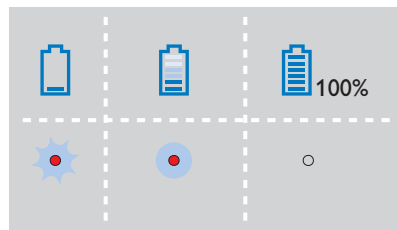


Kontrolka LED tlačítka	Stav baterie
Červená	Probíhá nabíjení
Zhasnutá nebo svítí bíle, pokud je reproduktor zapnutý	Plně nabitá baterie
Blikající červená	Baterie je téměř vybitá

Zapnutí/vypnutí

- Stisknutím a podržením tlačítka zapnete reproduktor.
 - ↳ Kontrolka LED tlačítka bude svítit bíle.
 - ↳ Při prvním nastavení kontrolka LED tlačítka bliká bíle, tím indikuje režim párování reproduktoru.
- Chcete-li zařízení vypnout, znovu stiskněte a podržte tlačítko .
 - ↳ Kontrolka LED tlačítka zhasne.

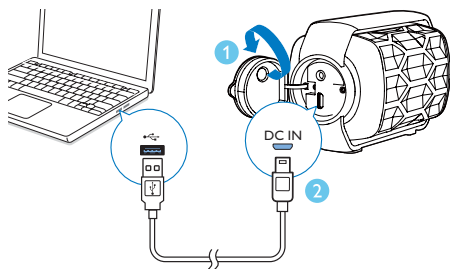

Kontrolka LED tlačítka indikuje stav baterie.

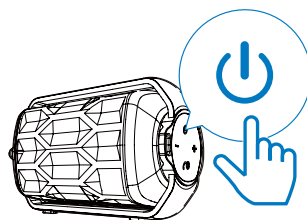

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Pokud je reproduktor v režimu Bluetooth a připojení Bluetooth je neplatné nebo je přehrávání hudby na 15 minut pozastaveno, reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
 - Pokud je reproduktor v režimu AUDIO IN a dojde k odpojení vstupního kabelu audia nebo k pozastavení přehrávání hudby na 15 minut, reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- ↳ Z pohotovostního režimu se opět přepne spuštěním přehrávání hudby.




4 Použití zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení podporujících Bluetooth a ovládat přichozí hovory prostřednictvím Bluetooth.

Připojení zařízení

Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je kompatibilní s tímto reproduktorem.
- Před spárováním zařízení s tímto reproduktorem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Reprodukter si dokáže zapamatovat maximálně 8 párovaných zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

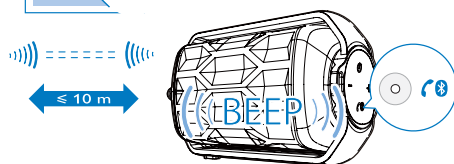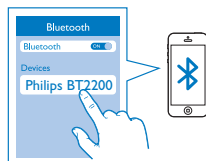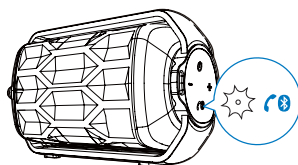

- 1 Ověřte, že je reproduktor v režimu párování, tedy, že kontrolka LED tlačítka  bliká bíle.
- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 3 Pokud se na displeji zařízení zobrazí zpráva [Philips BT2200], vyberte ji a spusťte se párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
➡ Po úspěšném spárování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED tlačítka  se rozsvítí bíle.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení,
- stiskněte tlačítko  na reproduktoru nebo
- umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Vymazání stávajících informací spárování:

- Stiskněte a podržte tlačítko  na déle než 10 sekund.

Opětovné připojení zařízení podporujícího Bluetooth:

- Pokud má spárované zařízení Bluetooth nastaveno automatické opětovné připojení, spojí se s ním tento výrobek, jakmile jej rozpozná.
- Pokud spárované zařízení Bluetooth nepodporuje automatické opětovné připojení, je nutné jej k výrobku znovu připojit ručně.

Připojení k jinému zařízení Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth stávajícího zařízení a před připojením jiného zařízení počkejte přibližně 3 minuty.

Tlačítko s  kontrolkou LED	Popis
Blikající bílá	Probíhá připojování nebo čekání na připojení
Svítlící bílá	Připojeno

Přehrávání ze zařízení Bluetooth

 Poznámka

- V případě příchozího hovoru na připojením mobilním telefonu se hudba pozastaví.

- Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.
↳ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchozí hovory.

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím přijmete příchozí hovor.
	Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor.
	Stisknutím během hovoru ukončíte probíhající telefonní hovor.

 Poznámka

- Můžete hovořit prostřednictvím mikrofону reproduktoru.
- V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a po ukončení hovoru se opět spustí.


5 Další funkce

Poslech externího zařízení

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

- 1 Zatažením otevřete ochranný kryt.
- 2 Vstupní audiokabel připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách
 - ke konektoru **AUDIO IN** na reproduktoru a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.

↳ Reproduktor se automaticky přepne na zdroj AUDIO IN.

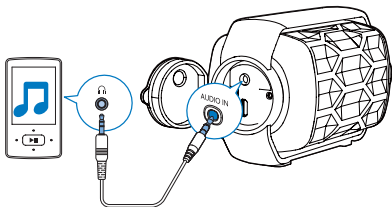

- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).




Tip

- Po odpojení 3,5mm audiokabelu se reproduktor automaticky přepne na zdroj Bluetooth.

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka +/- na reproduktoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

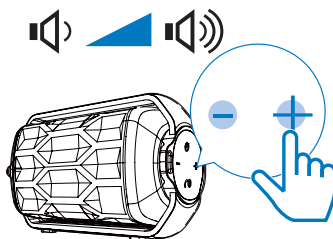

6 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	1x 2,8 W RMS
Kmitočtová charakteristika	40 - 20000 Hz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>62 dB(A)
Citlivost vstupu AUX	170 mV RMS, 22 kohm

Bluetooth

Verze Bluetooth	V4.0
Frekvenční pásmo Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,48 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (volný prostor)

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vinutí reproduktoru	4cm širokopásmové
Citlivost	>81 dB / m / W ±3 dB / m / W

Obecné informace

Napájení (přes konektor USB)	DC 5 V, 500 mA
Vestavěná baterie	Baterie Li-Pol (3,7V, 500 mAh)
Odolnost vůči vodě	IPX6
Provozní teplota	0 °C až 45 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	107,3 x 69,1 x 58 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,2 kg

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Nabijte reproduktor.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost reproduktoru nebo zařízení připojeného prostřednictvím Bluetooth.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízeních může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

8 Oznámení

CE 0700

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmout nabíjecí baterie na odbornících.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických


a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výstraha

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

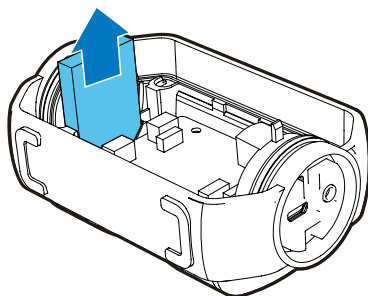

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností WOOX Innovations podléhá licenci.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

