

Ring fra telefonbogen

1. Tryk på  i standby.
2. Rul  til en telefonbogspost.
3. Tryk på tasten  eller .

Opkaldet påbegyndes.

Lyt til beskeder, der er optaget på telefonsvareren

Tryk på  på basestationen for at tænde for telefonsvareren (beskedtælleren tændes).

Tryk igen på  for at slukke for telefonsvareren (beskedtælleren slukkes).

Tryk på  på basestationen for at afspille telefonbeskeder (den først indspillede besked vil blive afspillet først).

Tryk på  for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.

Tryk en gang på  for at afspille den aktuelle besked igen.

Tryk to gange på  for at gå tilbage til den forrige besked.

Tryk på   for at justere højttalerens lydstyrke under beskedafspilning.

Tryk på  for at slette den aktuelle besked.

Se telefonens brugsvejledning for oplysninger om telefonsvarerens funktion.

Fejlfhjælpning

Se venligst den brugsvejledning, der blev leveret sammen med telefonen, hvis du ønsker yderligere informationer.

Problem

- Der er ingen klartone!

- Den, jeg taler med, kan ikke høre mig klart!

- **SØGER...** vises på håndsettet, og ikonet  blinker!

- Nummeret på den person, der ringer, vises ikke!

Løsning

- Kontroller forbindelserne
- Oplad batterierne
- Brug det medfølgende telefonkabel
- Gå tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra andre elektroniske apparater
- Gå tættere på basestationen
- Nulstil telefonen og gentag registreringen af håndsettet
- Kontroller dit abonnement hos din teleoperatør

Velkommen til Philips!

Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugsvejledning

Se brugervejledningen, som medfølger til telefonen.

Online hjælp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48911 (DK)



CE 0168

Printed in China

Registrer dit produkt og få hjælp på
www.philips.com/welcome

ID555



Kort betjeningsvejledning


- 1 Tilslutning
- 2 Installation
- 3 Betjening

PHILIPS

Hvad der skal være i æsken



Håndsat

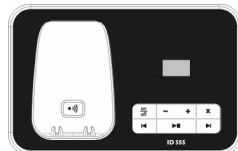


Basestation



Batteridæksel



Et Li-ion genopladeligt batteri



Strømtilslutning



Telefonledning*



Brugsvejledning



Garanti



Kort betjeningsvejledning

*Telefonkabel-adapteren leveres muligvis separat fra telefonkablet. I dette tilfælde skal du forbinde adapteren til telefonkablet, før du sætter det i telefonstikket i væggen.


I multihånd sætpakker vil du finde et eller flere ekstra håndsat, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL Brug altid de medfølgende kabler og batterier.

1 Tilslutning

Tilslut basestationen

1. Placer basestationen et centralt sted, tæt på telefon- og strømstik.

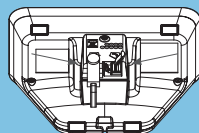


2. Forbind telefonkablet og strømkablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på basestationens bagside.
3. Slut den anden ende af telefonkablet og strømledningen til deres tilsvarende stik.

2 Installation

Sæt de genopladelige batterier i, og oplad dem

A Sæt batterierne i

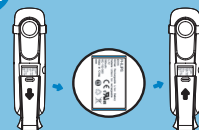

B Oplad håndsettet i 24 timer



Konfigurer telefonen (hvis det er nødvendigt)

Når batterierne er blevet sat i, og telefonen har opladet i nogle minutter, viser telefonen en Velkomst-besked på forskellige sprog:

1. Tryk på **VÆLG**.
2. Rul til dit land og det pågældende sprog.
3. Tryk på **VÆLG** for at bekræfte dit valg. Telefonen er nu klar til brug.

3 Betjening

Foretag et opkald

Indtast nummeret (maksimum 24 cifre) og tryk på tasten eller . ELLER

Tryk på tasten eller for at optage linjen, og indtast nummeret (maksimum 24 cifre).

Besvar et opkald

Tryk på tasten eller , når telefonen ringer.

Afslut et opkald

Tryk på tasten for at afslutte en samtale.

Justér lydstyrken i højttaleren

Under et opkald kan du trykke på for at vælge mellem **LYDSTYRKE**, **LYDSTYRKE 2** eller **LYDSTYRKE 3**.

Indstil ringemelodien

1. Tryk på i standby, rul til **PERS. INDST.** og tryk på **VÆLG**, rul til **HÅNDSÆTTONE** og tryk på **VÆLG**, rul til **RING** og tryk på **VÆLG**.
2. Rul til den ønskede melodi.
3. Tryk **VÆLG** for at indstille ringemelodien. Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Gem en post i telefonbogen

1. Tryk på tasten i standby, rul til **TELEFONBOG** og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** for at åbne **NY POST**.
2. **INDTAST NAVN** vises på skærmen.
3. Indtast navnet på kontakten (maksimalt 14 tegn) og tryk på **OK**.
4. Indtast telefonnummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk på **OK**. Der lyder en bekræftelsestone.

Åbn telefonbogen

1. Tryk på i standby og rul for at gennemse telefonbogen.
2. Tryk på **VÆLG** for at få vist detaljerne.