

Ring fra telefonbogen

1. Tryk på  i standby.
 2. Rul  til en telefonbogspost.
 3. Tryk på .
- Opkaldet påbegyndes.

Lyt til beskeder, der er indspillet på telefonsvareren (kun for telefon med telefonsvarer)

- Tryk på  på basestationen for at tænde for telefonsvareren (LED-lampen tændes).
- Tryk igen på  for at slukke for telefonsvareren (LED-lampen slukkes).
- Tryk på  på basestationen for at afspille telefonbeskeder (den sidst indspillede besked vil blive afspillet først).
- Tryk på  for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.
- Tryk på  for at gå tilbage til den forrige besked (hvis der trykkes på den indenfor et sekund af den aktuelle beskedafspilning).
- Tryk på  for at afspille den aktuelle besked (hvis der trykkes på den efter et sekund af den aktuelle beskedafspilning).
- Tryk på   for at justere højttalerens lydstyrke under beskedafspilning.
- Tryk på  for at slette den aktuelle besked.
- Se telefonens brugsvejledning for oplysninger om telefonsvarerens funktion.

Fejlfinding

Se venligst den brugsvejledning, der blev leveret sammen med telefonen, hvis du ønsker yderligere informationer.

Problem

- Der er ingen klartone!
- Den, jeg snakker med, kan ikke høre mig klart!
- **SØGER...** vises på håndsettet, og ikonet  blinker!
- Nummeret på den person, der ringer, vises ikke!

Løsning

- Kontroller forbindelserne
- Oplad batterierne
- Anvend det medfølgende telefonkabel
- Gå tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra andre elektriske apparater
- Gå tættere på basestationen
- Nulstil telefonen og gentag registreringen af håndsettet
- Undersøg, om dit abonnement hos din teleoperatør inkluderer Vis Nummer

Velkommen til Philips!

Registrer dit produkt og få hjælp hos
www.philips.com/welcome

Brug for hjælp?

Brugsvejledning

Se den brugsvejledning, der blev leveret med telefonen.

Online-hjælp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 47181 (DK)

 **CE 0168**
Printed in China



Kort betjeningsvejledning

- 1 Tilslutning
- 2 Installation
- 3 Betjening

PHILIPS

Hvad der skal være i æsken



Håndsat



Basestation med holder til telefonen
ELLER



Basestation med telefon svarer
og holder til telefonen



Batteridæksel



2 AAA genopladelige
NiMH-batterier



Strømforsyning



Telefonkabel*



Brugsvejledning



Garantibevis



Kort betjeningsvejledning

*Telefonkabel-adapteren leveres muligvis separat fra telefonkablet. I dette tilfælde skal du forbinde adapteren til telefonkablet, før du sætter det i telefonstikket i væggen.



I multihåndsatpakker vil du finde et eller flere ekstra håndsat, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL Brug altid de medfølgende kabler og batterier.

1 Tilslutning

Tilslut basestationen

1. Placer basestationen et centralt sted, tæt på telefon- og strømstik.

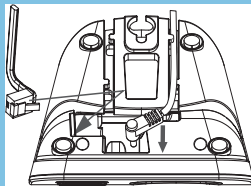


2. Forbind telefonkablet og strøm kablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på basestationens bagside.
3. Slut den anden ende af telefonkablet og strømledningen til deres tilsvarende stik.

2 Installation

Sæt de genopladelige batterier i, og oplad dem

Sæt batterierne i

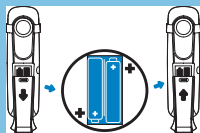

Oplad håndsettet i 24 timer



Konfigurer din telefon (hvis det er nødvendigt).

Efter at du har opladet din telefon i et par minutter, dukker en Velkomst-skærm muligvis op, afhængigt af landet du bor i. Hvis Velkomst-skærmen vises:

1. Tryk på **OK** for at vise en liste over lande.
2. Rul **↑** for at finde dit land.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Din telefon er nu klar til brug.

3 Betjening

Foretag et opkald

Indtast nummeret (maksimum 24 cifre) og tryk på tasten **☎**.

ELLER

Tryk på tasten **☎** for at optage linjen, og indtast nummeret (maksimum 24 cifre).

Besvar et opkald

Tryk på **☎** tasten når telefonen ringer.

Afslut et opkald

Tryk på **☎** tasten for at afslutte en samtale.

Juster lydstyrken i højttaleren

Under et opkald kan du trykke på **⏮** for at vælge mellem **LYDSTYRKE 1**, **LYDSTYRKE 2** og **LYDSTYRKE 3**.

Indstil ringemelodien

1. Tryk på tasten **☰** i standby, rul **⏮** til **PERS. INDST.**, og tryk på **OK**, rul **⏮** til **HÅNDSÆTTONE** og tryk på **OK**, rul **⏮** til **RING** og tryk på **OK**.

2. Rul **⏮** til den ønskede melodi for at afspille den.

3. Tryk på **OK** for at indstille ringemelodien.

Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Gem en post i telefonbogen

1. Tryk på tasten **☰** i standby, rul **⏮** til **TELEFONBOG** og tryk på **OK**, tryk på **OK** for at gå ind under **NY POST**.

2. **INDTAST NAVN** vises på skærmen.

3. Indtast navnet på kontakten (maksimalt 12 tegn) og tryk på **OK**.

4. Indtast nummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk på **OK**.

Der lyder en bekræftelsestone.

Gå ind i telefonbogen

1. Tryk på **☰** i standby og rul **⏮** for at gennemse telefonbogen.

2. Tryk på **OK** for at se detaljerne.