

Регистрирайте продукта си и получете помощ на

www.philips.com/welcome

MCM103B



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

Български

1 Важно	4
Безопасност	4
Бележки	5
2 Вашата Микро Hi-Fi система	6
Въведение	6
Какво има кутията	6
Преглед на основната част	7
Преглед на дистанционното	8
3 Свръзки	9
Свързване на тонколоните	9
Свързване на захранващия кабел	10
4 Начало	10
Подготовка на дистанционното	10
Автоматично инсталиране на радио станциите	11
Настройване на часовника	11
Включване	11
5 Възпроизвеждане	12
Възпроизвеждане от диск	12
Възпроизвеждане от USB	12
6 Възможности за възпроизвеждане	12
Пропускане на песен	12
Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането	12
Търсене в песен	12
Показване на информация за възпроизвеждането	12
Повтарящо се възпроизвеждане	13
Разбъркано възпроизвеждане	13
Програмиране на песни	13
7 Нагласяне на силата на звуката и ефектите	14
Нагласяне на силата на звука	14
Избор на зададен звуков ефект	14
Подсиливане на баса	14
Спиране на звука	14
8 Слушане на радио	14
Настройване на радио станция	14
Автоматично настройване на станциите	14
Ръчно настройване на станциите	15
Избор на запаметена радио станция	15
9 Други функции	15
Настройване на будилника	15
Настройване на таймера за самоизключване	16
Слушане на външно устройство	16
10 Информация за продукта	16
Спецификации	16
Информация за USB съвместимостта	17
Поддържани формати за MP3 дискове	17
11 Възможни проблеми	18
Няма звук или звука е лош	18

1 Важно

Безопасност

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Пазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със суха кърпа.
- ⑦ Не блокирайте вентилационите отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които изльзват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- ⑩ Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда.
Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.
- ⑫ Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- ⑬ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- ⑭ Употреба на батерии ВНИМАНИЕ – за да избегнете изтичане на батерийте, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на уреда:
 - Поставете батерийте правилно, + и – както е показано на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батерийте ако уреда няма да се използва дълго време.
- ⑮ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- ⑯ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- ⑰ Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези вещества може да е определено поради екологични причини. За информация относно изхвърлянете и рециклирането, свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Ако захранващия кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на микро Hi-Fi системата.
- Не смазвайте частите на микро Hi-Fi системата.
- Не поставяйте тази микро Hi-Fi система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете микро Hi-Fi системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазера в микро Hi-Fi системата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите микро Hi-Fi системата от захранването.

БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СЛУШАНЕ

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите дицебелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звуките могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.
- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвате звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.
- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.
- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличивайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележка

Този продукт отговаря на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.



Този продукт отговаря на изискванията по следните директиви и напътства: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Phillips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.



Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци. Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Когато видите зачеркнатия символ 'Pb', това означава, че батерии отговарят на изискванията зададени от директивата за олово.



Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батерии ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.


Информация относно околната среда
Всякакви излишни опаковъчни материали
са премахнати. Направили сме
опаковката лесна за разделяне на
три материала:
картон (кутия), стериопор (упълнителите)
и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали
които могат да се рециклират и
използват отново ако се разглоби от
специализирана фирма.

Моля спазвайте местните изисквания
относно изхвърлянето на опаковъчен
материал, изтощени батерии и старо
оборудване.

Логата Windows Media и
Windows са запазени марки
или регистрирани марки
на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други държави.

Тази микро Hi-Fi система включва този етикет:

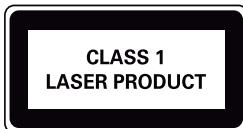

2 Вашата микро Hi-Fi система

Поздравления за покупката ви и добре
дошли при Philips! За да се възползвате
напълно от поддръжката предлагана
от Philips, регистрирайте продукта
си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази микро Hi-Fi система можете:

- да слушате музика директно от
аудио дискове и USB устройства
и други външни устройства
- да слушате FM радио станции

**Hi-Fi системата предлага множество
настройки за звукови ефекти:**

- Цифров контрол на звука (DSC)
- Динамично подсиливане на баса (DBB)

**Системата поддържа следните
мултимедийни формати:**




Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Тонколони x 2
- Захранващ кабел
- MP3 link кабел x1
- Дистанционно управление
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за експлоатация

Преглед на главната част

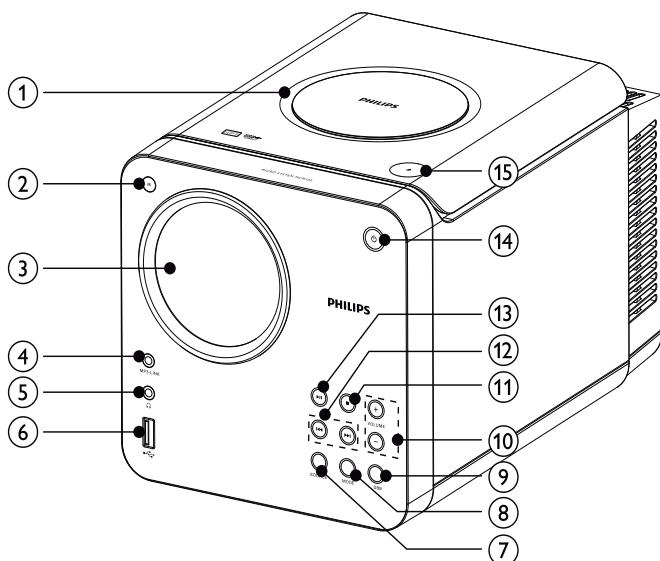

① Отделение за дискове

② IR

- Сензор за дистанционното

③ Дисплей

- Показва настоящето състояние.

④ MP3 LINK

- Жак за външно аудио устройство.

⑤ ⌂

- Жал за слушалки.

⑥ ↵

- USB жак.

⑦ SOURCE

- Избор на източник: диск, радио, USB или MP3 LINK.

⑧ MODE

- Избор на режим за повторение/разбъркано пускане.

⑨ DBB

- Включване или изключване на динамичното подсиливане на баса.

⑩ VOLUME +/-

- Нагласяне на силата на звука.

⑪ ■

- Спира възпроизвеждането или изтриване на програма.

⑫ ▲▼/▶◀

- Преминаване на предишната следващата песен.
- Търсене напред или назад.
- Настройване на радио станция.
- Нагласяне на часа.

⑬ ▶■

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.


⑭ ⌂ STANDBY-ON

- Включване на системата или преминаване в стендбай режим.

⑮ ▲

- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

Преглед на дистанционното

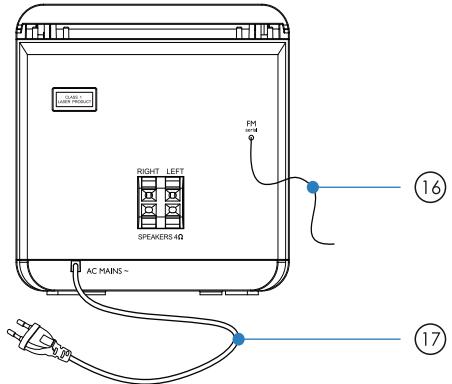


⑯ FM антена

- Подобряване на FM приемането.

⑰ AC MAINS~

- Захранващ кабел

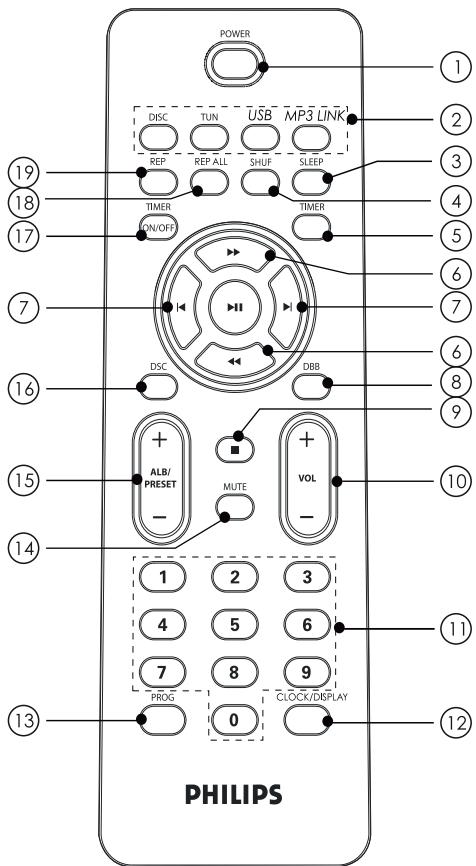

① POWER

- Включване на системата или преминаване в стендбай режим.

② Бутони за избор на източник (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)

- Избор на източник: диск, радио, USB или MP3 LINK.

③ SLEEP


- Нагласяне на таймера за самоизключване.

④ SHUF

- Разбъркано възпроизвеждане на песните.

3 Свързване


Свързване на тонколоните

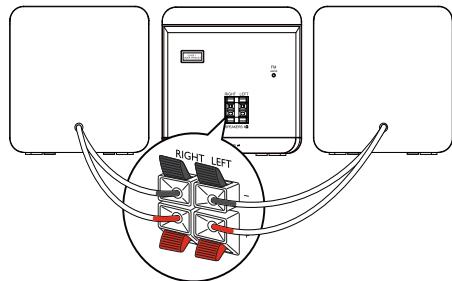

Бележка

- Уверете се, че цветовете на кабелите и на терминалите съвпадат.

- Натиснете щипката на гнездото.
- Поставете пътно кабела на тонколоната.
 - Пъхнете кабелите на дясната тонколона в '**RIGHT**', а тези за лявата – в '**LEFT**'.
 - Пъхнете червените кабелите в „+“, а черните в – „-“.
- Пуснете щипката.

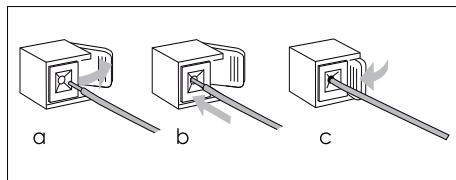

- TIMER**
 - Нагласяне на будилника.
- <>/>**
 - Търсене в песне/диск /USB.
 - Настройване на радио станция.
 - Нагласяне на часа.
- ◀/▶**
 - Преминаване на предишната/следващата песен.
- DBB**
 - Включване или изключване на динамичното подсиливане на баса.
- - Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.
- VOL +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- Цифрови бутони**
 - Директен избор на песен от диск.
- CLOCK/DISPLAY**
 - Нагласяне на часовника.
 - Показване на часовника.
 - По време на възпроизвеждането, избор на информация на дисплея.
- PROG**
 - Програмиране на песни.
 - Програмиране на станции.
 - Избор на 12-часов или 24-часов формат.
- MUTE**
 - Изключване на звука.
- ALB/PRESET+/-**
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
 - Избор на запаметена радио станция.
- DSC**
 - Избор на зададена настройка за звука: POP, JAZZ, CLASSIC или ROCK.
- TIMER ON/OFF**
 - Включване или изключване на будилника.
- REP ALL**
 - Повтаряне на всички песни.
- REP**
 - Повтаряне на една песен.

Свързване на захранващия кабел


! Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на микро Hi-Fi системата.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свръзки.

☰ Бележка

- Лепенката с модела се намира отзад на основната част.

1 Свържете захранващия кабел към контакта.

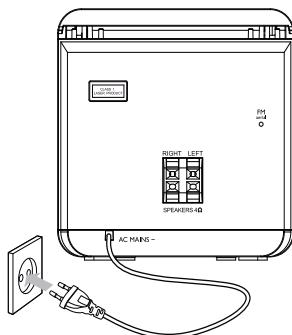

4 Начало

! Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройките или функциите по начин различен от упоменатия тук, може да доведе до опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел. Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:


Модел No. _____

Сериен No. _____

Подготовка на дистанционното

! Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батерии от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батерии в огън.

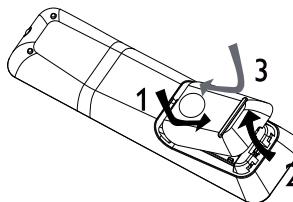

За да смените батерии на дистанционното:

- 1 Отворете отделението за батерии.
- 2 Поставете 2 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батерии.



Бележка

- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, лахнете батерийте.
- Не използвайте заедно нови и стари или различни типове батерии.
- Батерийите съдържат химикали, и поради това те трябва да се изхвърлят правилно.

Автоматично инсталиране на радио станциите

Когато свържете микро Hi-Fi системата към захранването за първи път, или ако няма запаметени станции на тази микро Hi-Fi система, 'Plug and Play' се включва, за да се запаметят всички достъпни станции автоматично.

- 1 Свържете микро Hi-Fi системата към контакта.
↳ Появява се [AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL] (автоматично инсталиране – натиснете бутона PLAY, за да отмените натиснете ■).
- 2 Натиснете ►II на основната част, за да започне инсталирането.
↳ Появява се [AUTO].
↳ Микро Hi-Fi системата автоматично запаметява радио станциите със достатъчна сила на сигнала.
↳ Когато всички достъпни станции ще са запаметени, автоматично се пуска първата запаметена станция.

Нагласяне на часовника

- 1 Натиснете и задръжте **CLOCK/DISPLAY**, за да активирате режима за настройване на часовника.
↳ Появява се 12-часов или 24-часов формат.
- 2 Натиснете неколократно **PROG**, за да изберете формата.
- 3 Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за часовете се показват и започват да мигат.
- 4 Натиснете **◀▶/▶▶**, за да нагласите часовете.

- 5 Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за минутите се показват и започват да мигат.
- 6 Натиснете **◀▶/▶▶**, за да нагласите минутите.
- 7 Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите.



Съвет

- За да виждате часовника по време на възпроизвеждането, натиснете неколократно **CLOCK/DISPLAY** докато се покаже часовника.

Включване

- 1 Натиснете **POWER**.
↳ Микро Hi-Fi системата се включва на последно избрания източник.

Превключване в стендей

- 1 Натиснете **POWER**, за да превключите микро Hi-Fi системата в стендей режим.
↳ Фоновата светлина на дисплея се намалява.
↳ Часовника (ако е нагласен) се появява на дисплея.

5 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете **DISC**, за да изберете източник за дискове.
- 2 Натиснете **△**, за да се отвори отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу и затворете отделението.
↳ Възпроизвеждането започва автоматично.

Възпроизвеждане от USB



Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизвеждимо аудио съдържание за поддържаните формати.

- 1 Включете USB жака на USB устройство в гнездото .
- 2 Натиснете **USB**, за да изберете източник USB.
↳ Показва се общият брой песни.
- 3 Натиснете **ALB/PRESET+/-**, за да изберете папка.
- 4 Натиснете **◀/▶**, за да изберете файл.
- 5 Натиснете **▶/II**, за да започне възпроизвеждането.

6 Възможности за възпроизвеждане

Пропускане на песен

- 1 Натиснете **◀/▶**, за да изберете друга песен.
 - За да изберете песента директно, можете също да натиснете бутон от цифровите бутони.
- 2 Натиснете **ALB/PRESET+/-**, за да изберете албум или папка.
- 3 Натиснете **◀/▶**, за да изберете песен или файл.

Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **▶/II**, за да спрете в пауза или да продължите възпроизвеждането.

Търсене в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте **◀◀/▶▶**.
- 2 Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Показване на информация за възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **CLOCK/DISPLAY** неколкократно, за да изберете от различната информация за възпроизвеждането.

Повтарящо се възпроизвеждане

Пускане на песен неколократно

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REP**.
 - ↳ Появява се [REP] (повторение): пусната песен се възпроизвежда неколократно.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REP** отново.

Пускане на всички песни или на албум неколократно

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REP ALL** неколократно, за да изберете:
 - ↳ Появява се [REP ALL]: всички песни се повтарят неколократно.
 - ↳ Появява се [REP ALB] (само за MP3 и USB): пуснатия албум се повтаря неколократно.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REP ALL** неколократно, докато режима за повторение изчезне.

Разбъркано възпроизвеждане

- 1 Натиснете **SHUF**.
 - ↳ Появява се [SHUF]: всички песни се пускат разбъркано.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **SHUF** отново.



Съвет

- Тези функции не могат да се активират едновременно.

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 40 песни.

- 1 В CD/USB режим, в спряно положени, натиснете **PROG**, за да включите режима за програма.
 - ↳ [PROG] мига на дисплея.
- 2 За MP3/WMA песни, натиснете **ALB/PRESET+/-**, за да изберете албум.
- 3 Натиснете **◀/▶**, за да изберете номер на песен и натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни в програмата.
- 5 Натиснете **▶II**, за да пуснете програмата.
 - ↳ По време на възпроизвеждането, се появява [PROG].
 - За да изтриете програма, в спряно положение, натиснете ■ .

7 Нагласяне на силата на звука и звуковите ефекти

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOL +/-**, за да увеличите/ намалите силата на звука.

Избор на зададен звуков ефект

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DSC** неколкократно, за да изберете:
 - [POP] (поп)
 - [JAZZ] (джаз)
 - [CLASSIC] (класическа)
 - [ROCK] (рок)

Подсиливане на баса

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DBB**, за да включите или изключите динамичното подсиливане на баса.
 - ↳ Ако DBB е включено, се появява DBB.

Изключване на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MUTE**, за да спрете/пуснете отново звука.

8 Слушане на радио

Настройване на радио станция

- 1 Натиснете **TUN**, за да изберете FM.
- 2 Натиснете и задръжте **◀▶** за повече от 2 секунди.
 - ↳ Появява се [SEARCH].
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.
 - За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете **◀▶** неколократно докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 В режим на радио, натиснете и задръжте **PROG** за 2 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.
 - ↳ Появява се [AUTO].
 - ↳ Всички достъпни станции се програмират по ред на честотата и силата.
 - ↳ Автоматично се пуска първата програмирана станция.

Автоматично програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите режима за програмиране.
↳ [PROG] мига на дисплея.
- 3 Натиснете **ALB/PRESET+/-**, за да зададете номер (1 до 20) за тази станция и натиснете **PROG**, за да потвърдите.
↳ Появява се номера и честотата на запаметената станция.
- 4 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.



Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

- 1 Натиснете **ALB/PRESET+/-**, за да изберете зададен номер.



Съвет

- FM антената е закачена към основната част.
- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на антената.

9 Други функции

Нагласяне на будилника

Тази микро Hi-Fi система може да се използва като будилник. Включва се възпроизвеждането от диска, радиото или USB в зададен час.

- 1 Уверете се, че настроили часовника правилно.
- 2 Натиснете и задръжте **TIMER**.
- 3 Натиснете **DISC, TUN** или **USB**, за да изберете източник.
- 4 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за часа се появяват и започват да мигат.
- 5 Натиснете **◀◀▶▶**, за да нагласите часовете.
- 6 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за минутите се появяват и започват да мигат.
- 7 Натиснете **◀◀▶▶**, за да нагласите минутите.
- 8 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Будилника е нагласен и активиран.

Включване и изключване на будилника

- 1 Натиснете **TIMER ON/OFF** неколкократно, за да включите или изключите будилника.
↳ Ако будилника е включен, на дисплея се появява .
↳ Ако будилника е изключен, изчезва от дисплея.



Бележка

- Будилника не може да се включи в MP3 LINK режим.
- Ако е избран източник **DISC/USB** и песента не може да се пусне, автоматично се включва радиото.

Настройване на таймера за самоизключване

Тази микро Hi-Fi система може да се включи автоматично в стендбай режим след зададен период от време.

- 1 Когато микро Hi-Fi системата е включена, натиснете неколократно **SLEEP**, за да изберете период от време (в минути).
 - ↳ Когато таймера е включен, на дисплея се появява **zz**.
- 2 Натиснете **SLEEP** неколократно докато се появи **"OFF"**.
 - ↳ Когато таймера е изключен, **zz** изчезва от дисплея.

Слушане на външно устройство

Можете да слушате MP3 плеър през микро Hi-Fi системата.

- 1 Натиснете **MP3 LINK**, за да изберете източник MP3 LINK.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към:
 - **MP3 LINK** жака (3.5 mm) на системата
 - жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на устройството (погледнете неговата инструкция).

10 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усиликвател

Изходна мощност	2X5W RMS
Честотен отговор	60 - 16kHz, ±3dB
Съотношение сигнал/шум	>65dB
Aux вход	0.5 V RMS 20kohm

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12cm/8cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Аудио DAC	24Bits / 44.1kHz
Общо хармонично разстройство	<1%
Честотен отговор	60Hz -16kHz (44.1kHz)
Съотношение сигнал/шум	>65dBA

Радио

Обхват FM:	87.5 - 108MHz
Стъпка на настройване	50KHz
Чувствителност	
- Моно, 26dB Съотношение сигнал/шум	<22 dBf
Селективност при търсене	<36dBf

Общо хармонично разстройване	<3%
Съотношение сигнал/шум	>45dBu

Тонколони

Импеданс	4ohm
Драйвер	3.5" уфър + 0.8" пищалка
Чувствителност	>82dB/m/W

Основна информация

Захранване	230V, 50Hz
Консумация на енергия	25W
Консумация в стендбай	<2W
Консумация в ECO стендбай	<1W
USB Direct	версия 2.0/1.1
Размери	
- Основна част	150 x 152 x 250 mm (Ш x В x Д)
- Тонколони	150 x 152 x 197 mm (Ш x В x Д)
Тегло	
- С опаковката	5.14 kg
- Основна част	2.002 kg
- Тонколони	2 x 0.895 kg

Информация за USB съвместимостта

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плеъри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнителен четец за карти, за да работят със системата)

Поддържани формати:

- Файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)

- MP3 bit rate (data rate): 32~320 Kbps и преходен bit rate
- WMA v9 или по-ранен
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 512 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 255
- Поддържани честоти на сампъла: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~256 (kbps), преходни bit rates

11 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на микро Hi-Fi системата.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами.

Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support).

Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

НЯМА ЗВУК ИЛИ ЗВУКА Е ЛОШ

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука.
- Изключете слушалките.
- Проверете дали тонколоните са свързани правилно.
- Проверете дали оголените краища на тонколоните за защищани.

ИЗХОДНИЯ ЗВУК ОТЛЯВО И ОТДЯСНО СА ОБЪРНАТИ

- Проверете свръзките и положението им на тонколоните.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.

- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бурон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.
- Поставете батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батерии.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали дискът не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете дискът.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Не могат да се покажат някой файлове от USB устройство

- Броя на папките или файловете в USB устройството надвишава определен лимит. Това не е повреда.
- Формата на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо със системата. Опитайте с друго.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно FM антената.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/будилника са изтривани

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирана са часовника/будилника.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM103B_12_UM_V1.1

