

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü aşağıdaki adreste kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support



BM90



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Ses kulesi sisteminiz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	FM anteni bağlama	7
	Gücü bağlama	7
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	7
	Saati ayarlama	8
	Açma	8
4	Oynatma	9
	Tekli modda oynatma	9
	Harici cihazdan müzik dinleme	13
	Grup modunda oynatma	13
5	Sesi ayarlama	17
	Ses seviyesini ayarlar	17
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	17
	Bas güçlendirme	17
	Müziği daha geniş bir alandan dinleme	17
	Sesi kapatma	17
6	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	18
	Bellenimi güncelleme	19
7	Ürün bilgileri	20
	Desteklenen MP3 disk formatları	20
	RDS program tipleri	21

8	Sorun giderme	22
9	Bildirim	24
	Uygunluk bildirimi	24
	Yazılı teklif	25

1 Önemli

Güvenlik

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Pili + ve - kutupları ürünün üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pili çıkarın.
 - Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışını kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Ses kulesi sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 1 x FM anteni
- 1 x 3,5 mm'lik ses kablosu
- Uzaktan kumanda (iki AAA piliyle çalışır)
- Basılı malzeme

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler; Bluetooth özellikli cihazlar; USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- bir izzylink uyumlu çok odalı hoparlör grubu aracılığıyla evinizin her köşesinde müzik dinleyebilir (ürünle birlikte verilmez);
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.


Bu ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Living Sound

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:



Ana ünite hakkında genel bilgiler

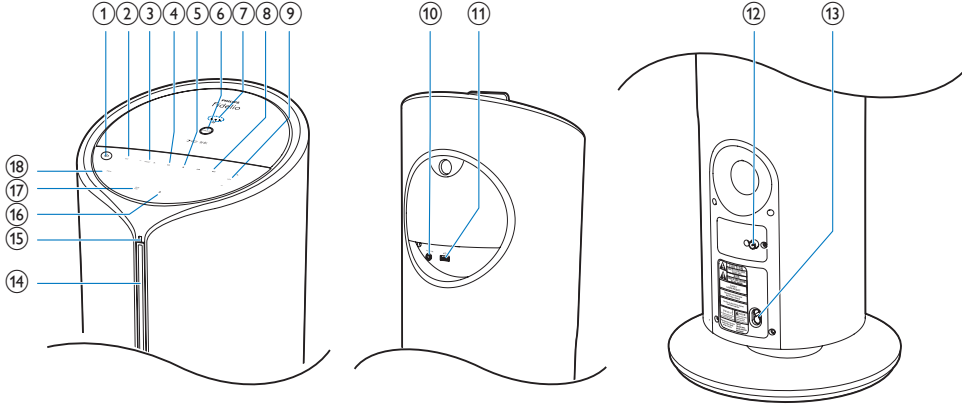

①

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarrufu moduna geçer.

② SRC

- Bir kaynak seçin: DISC, FMTUNER, USB, AUDIO IN veya BT.

③ PRESET +/-

- Radyo kaynağında, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için dokunur.
- Disk/USB kaynağında önceki/sonraki albüme geçmek için dokunur.

④

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

⑤

- Çalmayı durdurur.

⑥ GROUP düğmesi/göstergesi

- Başka bir izzilyink uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplandırmak için basılı tutun.

- Çıkmak veya gruba geri dönmek için basın.
- Gruplandırma sırasında yeşil renkte yanıp söner.
- Başarılı gruplandırma işleminden sonra sürekli beyaz renkte yanar (ana hoparlör için).
- Başarılı gruplandırma işleminden sonra sürekli yeşil renkte yanar (bağımlı hoparlörler için).
- Ünite, bağımlı hoparlör olarak işlev gördüğünde ve ana hoparlörü aradığında yeşil renkte yanıp söner.

⑦ Sinyal gücü göstergesi


- Grup bağlantısının sinyal gücünü gösterir.

⑧

- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.
- Parça/disk içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.

- ⑨ **VOL +/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑩ **AUDIO IN**
- Harici ses cihazı için ses giriş soketi (3,5 mm).
- ⑪ **USB**
- USB soketi.
- ⑫ **FM AERIAL**
- FM anten soketi.
- ⑬ **AC~ANA ŞEBEKE**
- Güç soketi.
- ⑭ **Disk bölmesi**
- ⑮ **LED göstergesi (uzaktan kumanda ve BT göstergesi için)**
- ⑯ **▲**
- Diski çıkarır.
- ⑰ **SUB VOL**
- Subwoofer ses seviyesini ayarlar.
- ⑱ **PROG**
- Disk/USB kaynağında, oynamayı durdurun ve ardından parça programlamak için dokunun ve basılı tutun.
 - Radyo kaynağında, radyo istasyonlarını programlamak için basılı tutun.
 - Bekleme modunda, saati ayarlamak için basılı tutun.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

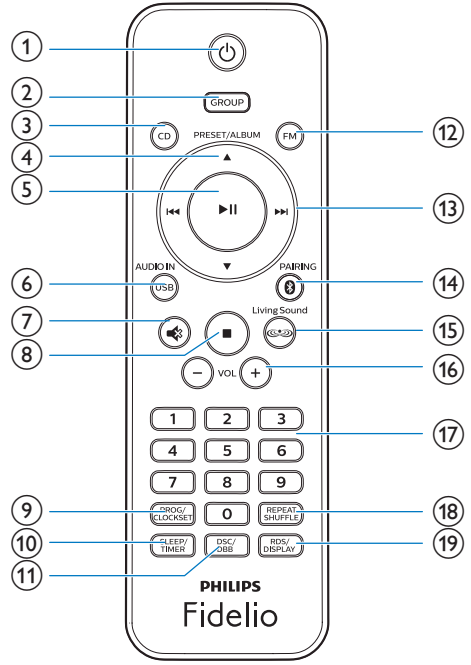

- ① **Power**
- Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarrufu moduna geçer.
- ② **GROUP**
- Başka bir izzylink uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplandırmak için basılı tutun.
 - Çıkmak veya gruba geri dönmek için basın.
- ③ **CD**
- CD kaynağını seçer.

④ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

⑤ ►||

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑥ AUDIO IN/USB

- AUDIO IN veya USB kaynağını seçer.

⑦ 🔊

- Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.

⑧ ■

- Oynatmayı durdurur.

⑨ PROG/CLOCK SET

- Disk/USB kaynağında, oynatmayı durdurun ve ardından parça programlamak için basılı tutun.
- Radyo kaynağında, radyo istasyonlarını programlamak için basılı tutun.
- Bekleme modunda, saati ayarlamak için basılı tutun.

⑩ SLEEP/TIMER

- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.

⑪ DSC/DBB

- Önceden ayarlanmış bir ses ayarı seçmek için arka arkaya basın.
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliğini açmak veya kapatmak için basılı tutun.

⑫ FM

- FM kaynağını seçer.

⑬ ◀◀ / ▶▶

- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.
- Parça/disk içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.

⑭ 🔌 PAIRING

- BT (Bluetooth) kaynağını seçmek için basın.

⑮ Living Sound

- Living Sound efektini açar veya kapatır.

⑯ VOL +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

⑰ Sayı tuş takımı

- Parça seçer.
- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.

⑱ REPEAT/SHUFFLE

- Tekrarlama/karışık çalma modunu seçer.

⑲ RDS/DISPLAY

- Bir RDS radyo istasyonunu için Radyo Veri Sistemi (RDS) bilgilerini görüntülemek üzere basın.
- MP3 oynatma sırasında ID3 bilgilerini (varsa) görüntülemek için basılı tutun.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


FM anteni bağlama



İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.
- Daha iyi FM stereo alımı için dış mekanda kurulu bir FM antenini **FM AERIAL** soketine bağlayın.

- Birlikte verilen FM antenini ünitenin arkasındaki **FM AERIAL** soketine bağlayın.

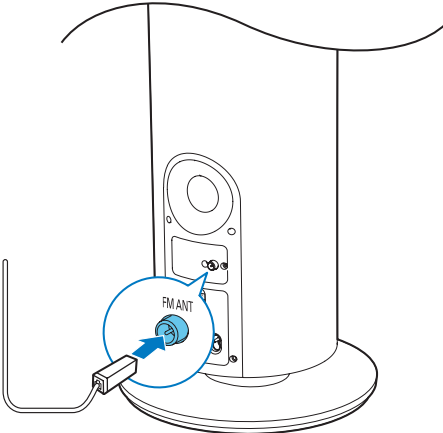


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, ana ünitenin arkasında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü prize takmadan önce adaptör fiş dönüştürücüsünün uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun. AC güç adaptörünü her zaman fiş kısmından tutarak çekin, kablosundan çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

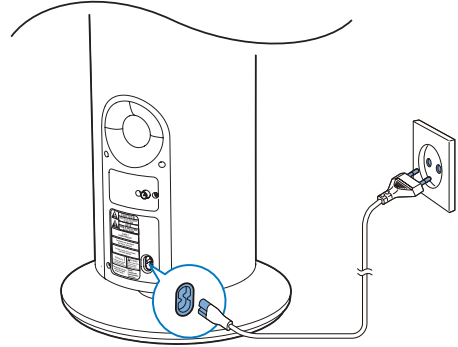

Uzaktan kumandanın hazırlanması






Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.

3 PİL bölmesini kapatın.

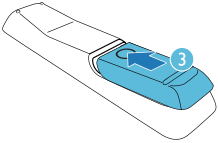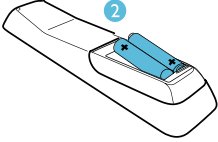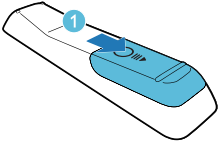

Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacasınız, pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modundayken uzaktan kumandanın **PROG/CLOCK SET** düğmesine 3 saniye boyunca basın.
↳ 12 veya 24 saatlik format görüntülenir.
- 2 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmelerine basın.
- 3 **Onaylamak için** **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

- 4 Saati seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve onaylamak için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve onaylamak için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.



İpucu

- Güç Tasarrufu modundayken veya ünite açıkken ayarlanmış saati görmek için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basabilirsiniz.

Açma

- **⏻** tuşuna basın.
↳ Ünite, en son seçilen kaynağa döner.
↳ Ünite açılana kadar sinyal gücü göstergeleri birkaç saniye daha yanıp söner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için **⏻** düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarrufu moduna geçme:

- **⏻** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır.



Not

- Tekli modda, 15 dakika işlem yapılmadığında ünite otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçer.
- Ünite, grup modunda Güç Tasarrufu moduna otomatik olarak geçmez.

Bekleme modu ve Güç Tasarrufu modu arasında geçiş yapmak için:

- **⏻** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

4 Oynatma

Tekli modda oynatma


Tekli mod: **Tekli mod**, hoparlörün herhangi bir izzilylink uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplanmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, bağımsız bir hoparlör olarak kullanılır.

Diskten oynatma

Not

- Diskte çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Baskılı yüzü size bakacak şekilde disk bölmesine bir disk yerleştirin.
- 2 CD kaynağını seçmek için **CD** düğmesine basın.
 - ↳ Oynatma otomatik olarak başlar; başlamazsa ►|| düğmesine basın.
 - Diski disk tepsisinden çıkarmak için **EJECT ▲** tuşuna basın.

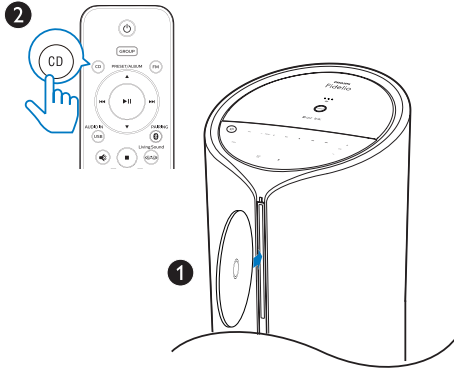


USB'den oynatma

Not

- USB cihazda oynatılabilir sesli içerik bulunduğundan emin olun (bkz. "Ürün bilgileri", sayfa 19).

- 1 Bir USB cihazını USB soketine takın.
- 2 USB kaynağını seçmek için **AUDIO IN/USB** düğmesine arka arkaya basın.
 - ↳ Oynatma otomatik olarak başlar; başlamazsa ►|| düğmesine basın.

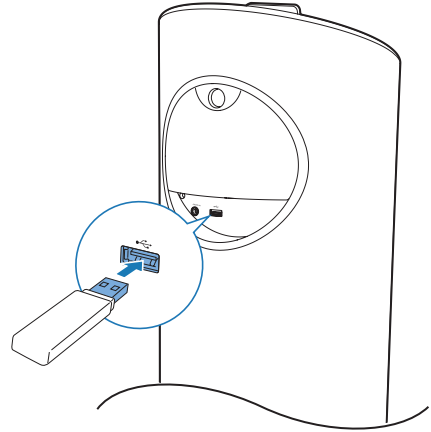

Oynatma seçenekleri

Çalmayı duraklatma/devam ettirme

Çalma sırasında ►|| tuşuna basarak çalmayı duraklatabilir / devam ettirebilirsiniz.

Oynatmayı durdurma

Çalma sırasında ■ tuşuna basarak çalmayı durdurabilirsiniz.

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.
- 2 Bir parça veya dosya seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.

Parça içinde arama yapma

- 1 Oynatma sırasında bir parça içinde arama yapmak için ◀◀ / ▶▶ düğmesini basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönün.

Tekrarlı ve karışık oynatma

- 1 Oynatma sırasında seçim yapmak için **REPEAT/SHUFFLE** düğmesine arka arkaya basın:
 -  (birini tekrarla): Geçerli parça tekrarlanarak çalınır.
 -  ALL (tümünü tekrarla): Tüm parçalar tekrarlanarak çalınır.
 -  (karışık çal): Tüm parçalar rasgele bir sırada çalınır.
- 2 Normal oynatmaya dönmek için tekrarlama/karışık oynatma modu artık görüntülenmeyinceye kadar **REPEAT/SHUFFLE** düğmesine arka arkaya basın.



Not

- Tekrarlama ve karışık çalma aynı anda etkinleştirilemez.
- Programlanmış parçaları çalarken rastgele çalma modu seçilemez.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir:

- 1 Oynatmayı durdurun, ardından programlama modunu etkinleştirmek için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
- 2 MP3 parçalarında, bir albüm seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.
- 3 Bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine ve ardından onaylamak için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları oynatmak için ▶▶ düğmesine basın.
 - Programı silmek için oynatmayı durdurun ve ardından ■ düğmesine basın.

ID3 bilgilerini görüntüleme

CD/USB modundayken oynatma sırasında aşağıdaki bilgileri görüntülemek için (varsa) **RDS/DISPLAY** düğmesini basılı tutun:


- Parça numarası
- Çalma süresi
- Parça adı
- Sanatçı adı
- Albüm adı

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Bu üniteyi bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Ünite ve cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının daralmasına neden olabilir.
- Bu ünite ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Ünite, aynı anda en fazla iki Bluetooth cihazına bağlanabilir.

Ünite aracılığıyla kablosuz olarak müzik dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı ünite ile eşleştirmeniz gerekir.

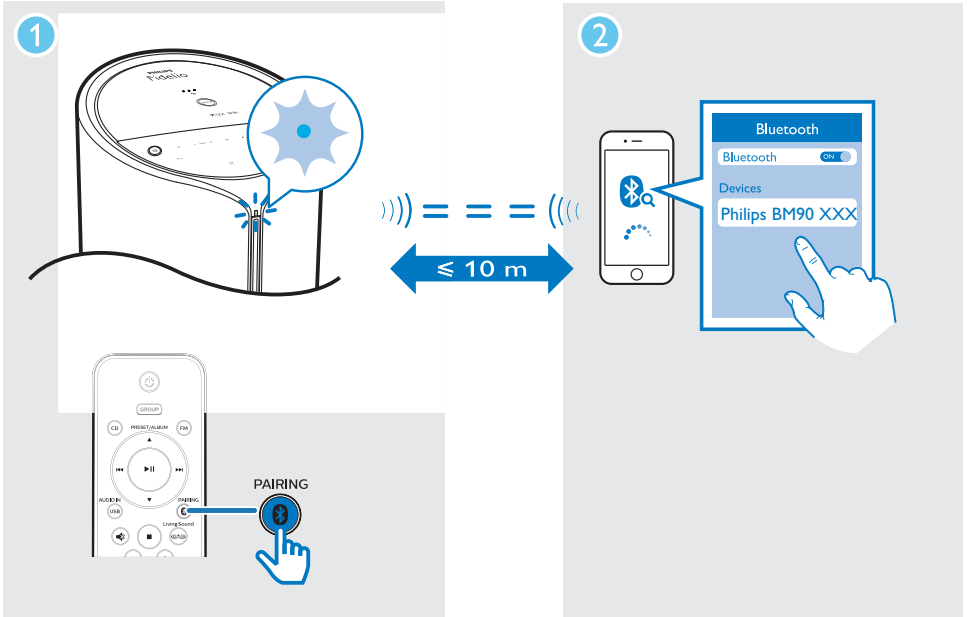

- 1 **Bluetooth** kaynağını seçmek için **BT** / **PAIRING** düğmesine basın.
 - ↳ [BT] görüntülenir.
 - ↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner.

- 2 Gelişmiş Ses Dağılımı Profili (A2DP) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın (bkz. cihazın kullanıcı kılavuzu).

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızda "Philips BM90 xxx" seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleştirme şifresi olarak "0000" değerini girin.
 - ↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra Bluetooth göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar ve ünite sesli uyarı verir.
- 4 Bağlı cihazda müzik çalın.
 - ↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan bu üniteye müzik akışı gerçekleşir:
 - "Philips BM90 xxx" cihazını arayamazsanız veya bu üniteyle eşleştiremezseniz eşleştirme moduna girmek için bir sesli uyarı duyana kadar **0** /PAIRING düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun.

Bluetooth özellikli mevcut cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

Yeni bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak için:

- Yalnızca bir adet bağlı cihaz varsa eşleştirme moduna girmek için **0** PAIRING düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- İki cihaz bağlıysa oynatma işlemi gerçekleştirmeyen cihazın bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için **0** PAIRING düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.

Radio dinleme



İpucu

- Anteni TV veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen FM antenini taktığınızdan emin olun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo kaynağını seçmek için **FM** düğmesine basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Ek istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyona ince ayar yapmak için:

- En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- En fazla 30 adet önceden ayarlanmış radyo istasyonu (FM) kaydedebilirsiniz.

- 1 Radyo modundayken otomatik programlamayı etkinleştirmek için **PROG/ CLOCK SET** düğmesine 2 saniye boyunca basın.
 - ↳ **[AUTO SRCH]** (Otomatik Arama) görüntülenir.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.
- 2 Önceden ayarlanmış bir istasyon seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
 - ↳ **[PROG]** (Programlama) yanıp söner.

- 3 Radyo frekansı seçmek için **ALBUM/ PRESET ▲ / ▼** düğmesine arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG/CLOCK SET** düğmesine tekrar basın.
↳ Hafızaya alınmış istasyon frekansı görüntülenir.
- 5 Daha fazla FM istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçme

- FM modundayken önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **ALBUM/ PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **DISPLAY/RDS** düğmesine arka arkaya basın:
↳ Program hizmeti
↳ Program türü, örneğin: **[NEWS]** (Haberler), **[SPORT]** (Spor), **[POP M]** (Pop Müzik)...
↳ Radyo metin mesajı

Stereo/mono yayın seçme

Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.


- FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için **►||** düğmesine basın.

- ↳ Radyo istasyonu stereo yayını olduğunda **[STEREO]** (Stereo) görüntülenir.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu ünite ile birlikte verilen 3,5 mm'lik ses kablosunu kullanarak harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 3,5 mm'lik ses kablosuyla şunları bağlayın:
 - ünitenin üzerindeki **AUDIO IN** soketi (3,5 mm)
 - ve harici bir cihazdaki kulaklık/ LINE OUT soketi.
- 2 **AUDIO IN** kaynağını seçmek için **AUDIO IN/ USB** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Bağlı cihazda müzik çalmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

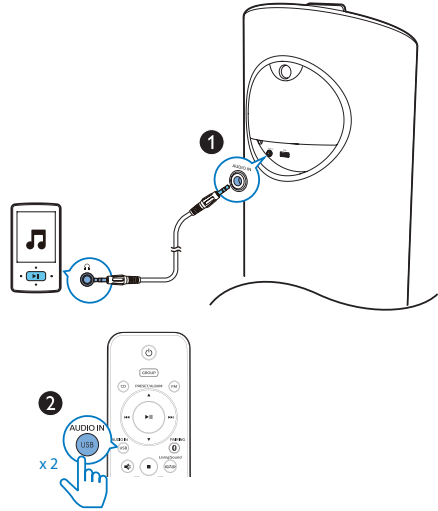

Grup modunda oynatma


Grup modu: Birden fazla izzilyink uyumlu çok odalı hoparlörünüz varsa bir grup oluşturabilir ve hoparlör grubuna aynı anda müzik akışı sağlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için birden fazla izzylink uyumlu çok odalı hoparlör satın almanız gerekir.

Not

- Biri ana, diğerleri bağımlı birim olmak üzere en fazla beş hoparlörle grup oluşturabilirsiniz.
- Aşağıdaki resimlerde BM5 (her resmin sağında gösterildiği gibi), BM90 ile gruplandırma işlemi örneği olarak verilmiştir.

Grup oluşturma

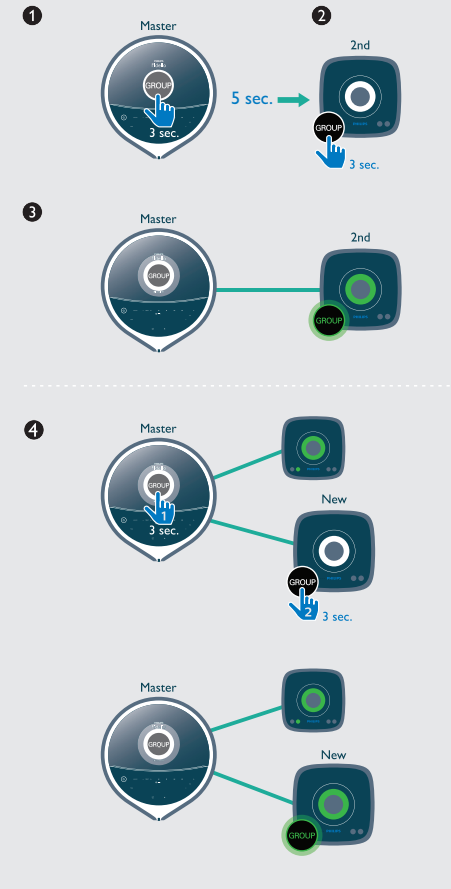

Not

- Grup oluşturduğunuzda grup fonksiyonunu etkinleştirdiğiniz ilk hoparlör ana birim görevi görür.

- 1 İlk hoparlör (Ana) üzerinde **GROUP** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 2 İkinci bir hoparlör (Bağımlı) üzerinde **GROUP** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 3 Bağlantı kurulumu için 15 ila 30 saniye bekleyin.
- 4 Daha fazla bağımlı hoparlörü tek tek eklemek için 1-3 adımlarını tekrarlayın.

Not

- Bağımlı hoparlörleri yalnızca teker teker ekleyebilirsiniz. Her bağımlı hoparlör ekleyişinizde düğmedeki gösterge yanıp sönece ve hoparlör sesli uyarı verene kadar ana hoparlördeki **GROUP** düğmesini basılı tutun.
- Bağımlı hoparlördeki sinyal gücü göstergesi sinyalin zayıf olduğunu gösteriyorsa bağımlı hoparlörü ana hoparlöre yaklaştırın.

Aşağıdaki hoparlörlerden herhangi birini geçerli gruba ekleyebilir veya bunlarla yeni bir grup oluşturabilirsiniz:

- Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmış hoparlör
- Kendisine bağlı bağımlı hoparlörü olmayan ana hoparlör
- Ana hoparlörüyle bağlantısı kesilmiş (**GROUP** göstergesi yanıp sönen) bağımlı hoparlör

Ana hoparlör üzerinden tüm grupta oynatma




Not

- Bluetooth modunda bir çağrı geldiğinde veya bağlı cep telefonunda video kayıt işlemi devam ederken müzik çalma duraklatılır.
- Bu hoparlör (BM90) ana hoparlör görevi görürse bir kaynak seçin ve tüm hoparlör grubunda oynatın.

Ana birimi değiştirme

Grup içindeki geçerli ana birimi kolayca değiştirebilirsiniz. Örneğin, Bluetooth modunda, cep telefonunuzun geçerli ana hoparlör ile bağlantısı kesilirse en yakın bağımlı hoparlörü ana hoparlör olarak ayarlayabilirsiniz.

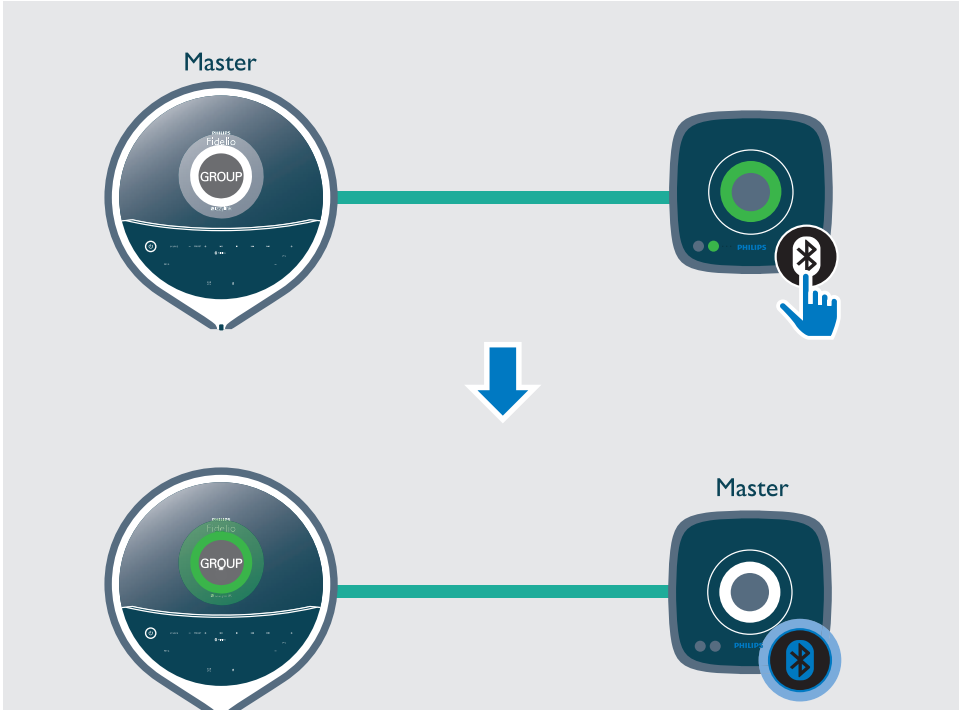


- Bağımlı hoparlörün üzerindeki herhangi bir kaynak düğmeye basarak bu hoparlörü ana hoparlör yapın.

Not

- Önceden eşleştirmediyse mobil cihazınızı yeni ana hoparlör ile eşleştirin.

Tekli moda geçme

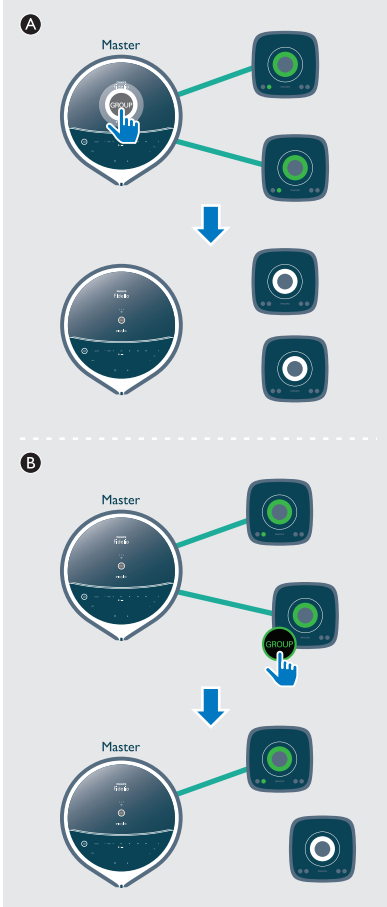

- Ⓐ Tekli moda geçmek için ana hoparlör üzerindeki **GROUP** düğmesine basın.
 - ↳ Bağımlı hoparlörler 15 dakika içinde otomatik kapanmaya kadar ana hoparlöre bağlı kalırlar.
 - ↳ Bağımlı hoparlörler ile yeni bir grup oluşturabilirsiniz ya da tekli moda geçmek için bir bağımlı hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basabilirsiniz.

- Grup moduna geri dönmek için ana hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine tekrar basın.
- Ⓑ Tekli moda geçmek için bir bağımlı hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basın. Grubu bir araya getirmek için **GROUP** düğmesine tekrar basın.

Grup durumunu sıfırlama

- Herhangi bir gruplandırma işlemi sorunuyla karşılaşırsanız sıfırlamak için **GROUP** düğmesini 8 saniye boyunca basılı tutun.

5 Sesi ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

Ses seviyesini ayarlar

Oynatma sırasında ses seviyesini artırmak/azaltmak için **VOL +/-** düğmesine basın.

Subwoofer ses seviyesini ayarlama

Oynatma sırasında subwoofer ses seviyesini artırmak/azaltmak için ana ünitadaki **SUBVOL** düğmesine basın.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

Oynatma sırasında seçim yapmak için **DSC/DBB** düğmesine arka arkaya basın:

- **[BALANCED]** (Dengeli)
- **[POWERFUL]** (Güçlü)
- **[CLEAR]** (Net)
- **[BRIGHT]** (Parlak)
- **[WARM]** (Sıcak)

Bas güçlendirme

Oynatma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DSC/DBB** düğmesini basılı tutun.
↳ DBB açılırsa, DBB özelliği etkinleşir.

Müziği daha geniş bir alandan dinleme

Oynatma sırasında canlı ses efektini açmak veya kapatmak için **Living Sound** düğmesine basın.

↳ Living Sound Zamanlayıcı etkinleştiginde  görüntülenir.

Sesi kapatma

- Sesi kapatmak veya geri yüklemek için  düğmesine basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: **DISC**, **USB** veya **TUNER**'i alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken **SLEEP/TIMER** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 2 Bir alarm kaynağı (**DISC**, **USB** veya **TUNER**) seçmek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine arka arkaya basın
- 3 Doğrulamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar:
- 4 Saati, dakikayı ve alarmin ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sistem, zamanlayıcı ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Alarm bilgilerini görüntülemek ve alarmı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.
↳ Zamanlayıcı etkinleştirilirse **[TIMER]** (Zamanlayıcı) görüntülenir;
↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında **[TIMER OFF]** (Zamanlayıcı Kapalı) görüntülenir ve **[TIMER]** (Zamanlayıcı) kaybolur.

İpucu

- Herhangi bir DISC veya USB algılanmazsa sistem, varsayılan alarm kaynağı olarak FM'i kullanır.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

- Ünite otomatik olarak kapanmadan önce dakikayı ayarlamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**

İpucu

- Uyku zamanlayıcısı yalnızca ünite "Açık" durumdayken ayarlanabilir.

Bellenimi güncelleme



Uyarı


- Bellenim yükseltirken hoparlörünüzü her zaman AC güç çıkışına bağlayın.
- Bellenim yükseltme işlemi tamamlanmadan kesinlikle hoparlörü kapatmayın veya USB yığın depolama cihazını prizden çekmeyin.



Not

- USB belleğin FAT16/32 olarak biçimlendirildiğinden emin olun.

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltme dosyalarını bulmak için model numarasını girin.

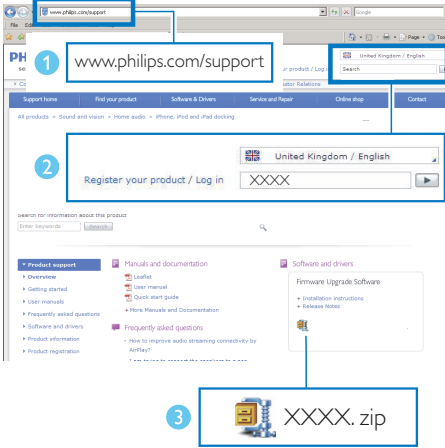

- 3 Sıkıştırılmış yükseltme dosyalarını açın ve USB belleğin kök dizinine kaydedin.
- 4 USB kaynağını seçmek için **USB** düğmesine basın ve ardından USB belleği hoparlörün arkasındaki USB soketine takın.

- 5 Yerleşik yazılım yükseltmesi tamamlanana kadar USB belleği çıkarmayın ve yaklaşık 3 - 4 dakika bekleyin.

- ↳ Bellenim yükseltmesi sırasında gösterge panelinde "UPGRADE" (Yükseltme) mesajı görüntülenir.
- ↳ Bellenim yükseltmesi tamamlandığında gösterge panelinde "SUCCESS" (Başarılı) mesajı görüntülenir.

- 6 Hoparlörün AC gücünü kesin ve USB belleği çıkartın.

- 7 AC gücü tekrar bağlayın ve hoparlörü açın.



İpucu

- Yükseltme tamamlandığında yükseltme dosyalarını USB belleğinizden silmeyi unutmayın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Nominal çıkış gücü (Amplifikatör)	200 W
Akustik frekans tepkisi	100 -16 KHz +/-3 dB
Hoparlör sürücüsü	5,25 inç woofer + 3 x 2,75 inç tam aralık, 6 Ω
Bas güçlendirme	1 x bas bağlantı noktası
Disk tipini destekler	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3- CD (12 cm)
Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR
Bluetooth destekli profililer	A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü	2400 GHz ~ 2483 GHz ISM Bandı / ≤ 4 dBm (Sınıf 2)
Wi-Fi: frekans bandı / Çıkış gücü	2 412 GHz ~ 2462 GHz ISM Bandı (CH 1 - 11) / < 20 dBm
USB (oynatma için)	A tipi, USB Girişi 2.0, 5 V/500 mA, MP3 formatı; FAT12, FAT16, FAT32 (Sektör boyutu: 512 bayt)
Radio frekans aralığı	FM 87,5-108 MHz
Önceden ayarlı istasyonlar	20

AUX giriş seviyesi	1000+/- 100 mV RMS
Güç	AC Girişi: 220 ~ 240V 50 / 60 Hz
Çalışır durumdaki güç tüketimi	<80 W
Ağa bağlı bekleme modunda güç tüketimi	<3 W
Güç tasarruflu bekleme modunda güç tüketimi	< 0,5 W
Ürün boyutları (G x Y x D)	Ana ünite 300 x 994 x 300 mm
Ürün ağırlığı	Ana ünite 10,73 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

- Desteklenen dosya formatı:
MP3 (*.mp3)
- Desteklenen MP3 bit hızı: 32
- 320 kbps CBR ve VBR.
- Desteklenen USB dosya
sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
(sektör boyutu: 512 bayt)

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının
uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz

- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radio oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür; din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFİF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA DURUMU	Hava durumu
FİNANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGE	Belgesel

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini koruması için üniteyi kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan parça bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AUDIO IN kaynağına geçin, ardından ünitenin varsayılan ayarlarını geri yüklemek için  düğmesini 8 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Ünitedeki bazı düğmeler çalışmıyor veya ünite normal şekilde çalışmıyor.

- Demo modunu yanlışlıkla etkinleştirmiş olabilirsiniz. Bu durumda, ünite açıldığında "T-OFF" (Zamanlayıcı Kapalı) mesajı gösterilene kadar 15 saniye boyunca  düğmesini basılı tutun. Sorun devam ederse güç kablosunu çekin,  düğmesini basılı tutun ve ardından güç kablosunu tekrar

takın. Demo modundan çıkmak için tüm göstergeler yanıp sönene kadar 15 saniye boyunca düğmeyi basılı tutun. Ardından üniteyi normal şekilde açıp çalıştırabilirsiniz.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırm.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin baskılı tarafı sağa gelecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- Birlikte verilen anteni takın ve tamamen açın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile üniteye müzik çalınmıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Bluetooth bu üniteye bağlanamaz.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin arızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin arızalı olduğunu göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı uyarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir. Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

Grup bağlantısı başarısız

- Bağımlı hoparlörleri ana hoparlöre yaklaştırmak.
- Bağımlı hoparlörleri yalnızca teker teker ekleyebilirsiniz.
- Ana hoparlör ile en fazla dört hoparlörü gruplandırabilirsiniz.
- Ana hoparlör tekli moda geçirilmiş olabilir.

Grup oynatma sırasında bazen müzik akışının duraklaması veya kesilmesi

- Müzik akışı duraklaması veya kesilmesi sorunu yaşamamanın nedeni evinizdeki Wi-Fi ağının meşgul olması olabilir. Izzylink evinizdeki Wi-Fi ağından bağımsız çalışsa da hoparlörler arasında iletişim sağlamak için Wi-Fi sinyallerini kullanır. Şunları deneyin: 1) Evinizdeki Wi-Fi ağı trafiğini azaltın, örneğin büyük dosyaları indirmeyi veya Wi-Fi ağı üzerindeki diğer içerik akışlarını durdurun; 2) Fişini prizden çekip tekrar prize takarak Ana hoparlörü yeniden başlatın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

CE0890

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru

şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar; ilgili hak sahiplerine aittir.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.

Yazılı teklif

Gibson Innovations Limited, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan açık kaynak yazılım paketlerinin bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif ürün satın alma tarihinden itibaren üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source-gi@gibson.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa lütfen şu adrese yazın: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

