

Rádi vám vždy pomůžeme

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome



AD315/12



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Upozornění týkající se bezpečnosti	3
	Bezpečnost	3
	Oznámení	3

2	Váš dokovací reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5

3	Začínáme	5
	Připojení napájení	5
	Zapnutí	6

4	Přehrávání	7
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	7
	Přehrávání z externího zařízení	7
	Nastavení hlasitosti	8

5	Specifikace	8
	Zesilovač	8
	Obecné informace	8

6	Řešení problémů	9
----------	------------------------	----------

1 Upozornění týkající se bezpečnosti

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
 - Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
 - Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
 - Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.
-
- Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.
 - Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty ((např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
 - Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.
 - Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
 - Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod


Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si zvuk ze zařízení iPod/iPhone a dalších audiozařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 1 x síťový adaptér
- Krátká uživatelská příručka
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

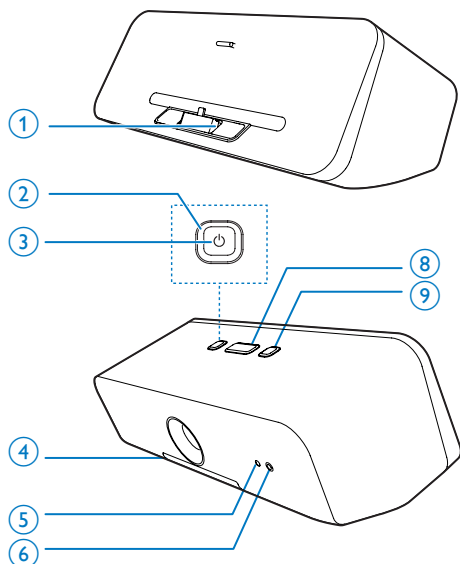

① Dok pro zařízení iPod nebo iPhone

② Kontrolka LED

③  • Zapnutí/vypnutí jednotky

④ Příhrádka na baterie

⑤ DC IN
• Zásuvka napájení.

⑥ AUDIO IN
• Připojení externího audiozařízení.

⑦ HLASITOST
• Nastavení hlasitosti.

⑧  • Přehrát/Pozastavit.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Připojení napájení

Tento dokovací reproduktor můžete napájet ze sítě nebo z baterií.

První varianta – napájení ze sítě




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahajte za kabel.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru na zadní části dokovacího reproduktoru.
- zásuvky ve zdi.

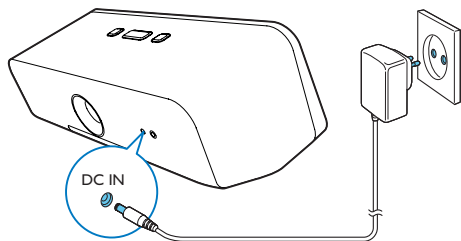

Zapnutí

Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.

↳ Kontrolky LED se rozsvítí.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se dokovací reproduktor přepne do pohotovostního režimu:

- Opětovné stisknutí tlačítka .
- Reproduktor je nečinný 15 minut při napájení střídavým proudem.

↳ Kontrolky LED zhasnou.

Druhá varianta – napájení z baterií




Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Pokud jsou baterie vybité nebo nebudou po dlouhou dobu používány, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Otevřete přihrádku na baterie.

- 1 Vložte 4 × 1,5V baterie AA podle naznačené polaritě (+/-).
- 2 Zavřete přihrádku na baterie.

4X1.5V UM3/LR6

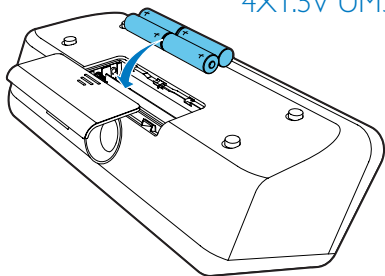

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone


Dokovací reproduktor podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.

Vyrobeno pro následující zařízení.

- iPod touch (5. generace)
- iPod nano (7. generace)
- iPhone 5

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.
↳ Kontrolky LED se rozsvítí.
- 2 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.

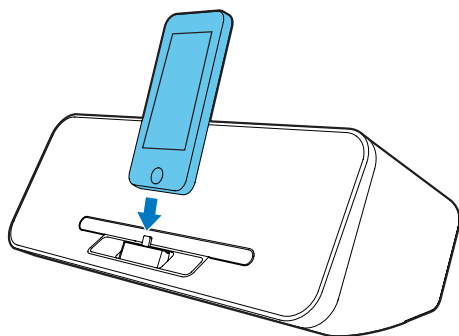

- 3 Spustíte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.
↳ Hudba bude hrát z dokovacího reproduktoru.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone



Poznámka

- Pokud je dokovací reproduktor napájen z baterií, nelze nabíjet zařízení iPod/iPhone.

Pokud je dokovací reproduktor napájen ze zásuvky, vložené zařízení iPod/iPhone se začne nabíjet.

Přehrávání z externího zařízení

S tímto dokovacím reproduktorem si můžete užívat hudbu i z externího zařízení, jako je přehrávač MP3.



Poznámka


- Ujistěte se, že z dokovacího konektoru reproduktoru není detekován žádný zvuk.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.
- 2 Kabel MP3 Link (není součástí dodávky) připojte ke:
 - konektoru **AUDIO-IN** v zadní části dokovacího reproduktoru.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost:

- Stiskněte tlačítko +/- na dokovacím reproduktoru nebo
- Upravte hlasitost na zařízení iPod/iPhone nebo na externím zařízení.

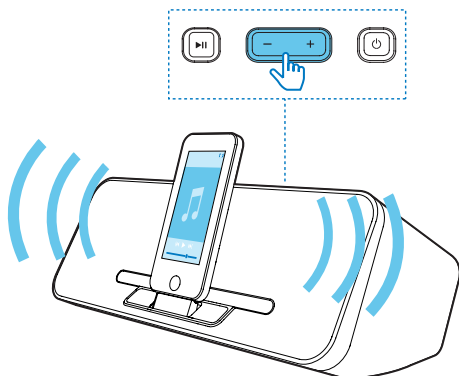

Tip

- Pokud je dokovací reproduktor napájen bateriemi, bude hlasitost nižší, než když bude napájen ze sítě.

5 Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 2 x 4 W RMS

Obecné informace

Napájení	Model: KSA-
– Elektrická síť	S0151200150HE;
– Baterie	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A; Výstup: 12 V $\approx$ 1,5 A 4 x baterie AA
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone	5 V $\approx$ 1 A
Rozměry	300 x 119 x 164 mm
– Hlavní jednotka (Š x V x H)	
Hmotnost	1,45 kg
– Hlavní jednotka	

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je dokovací reproduktor plně nabitý.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu zapojte zástrčku a dokovací reproduktor opět zapněte.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

