

# Guida Rapida





Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

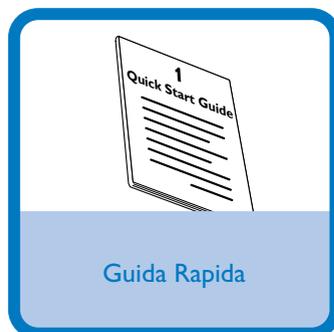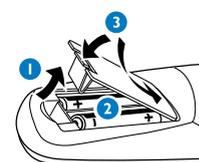

## Punto A *Collega*

### Tip


Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

1 Collegare i cavi degli altoparlanti.

2 Collegare le antenne MW e FM.

3 Collegare il cavo video e i cavi audio ad una TV.

4 Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

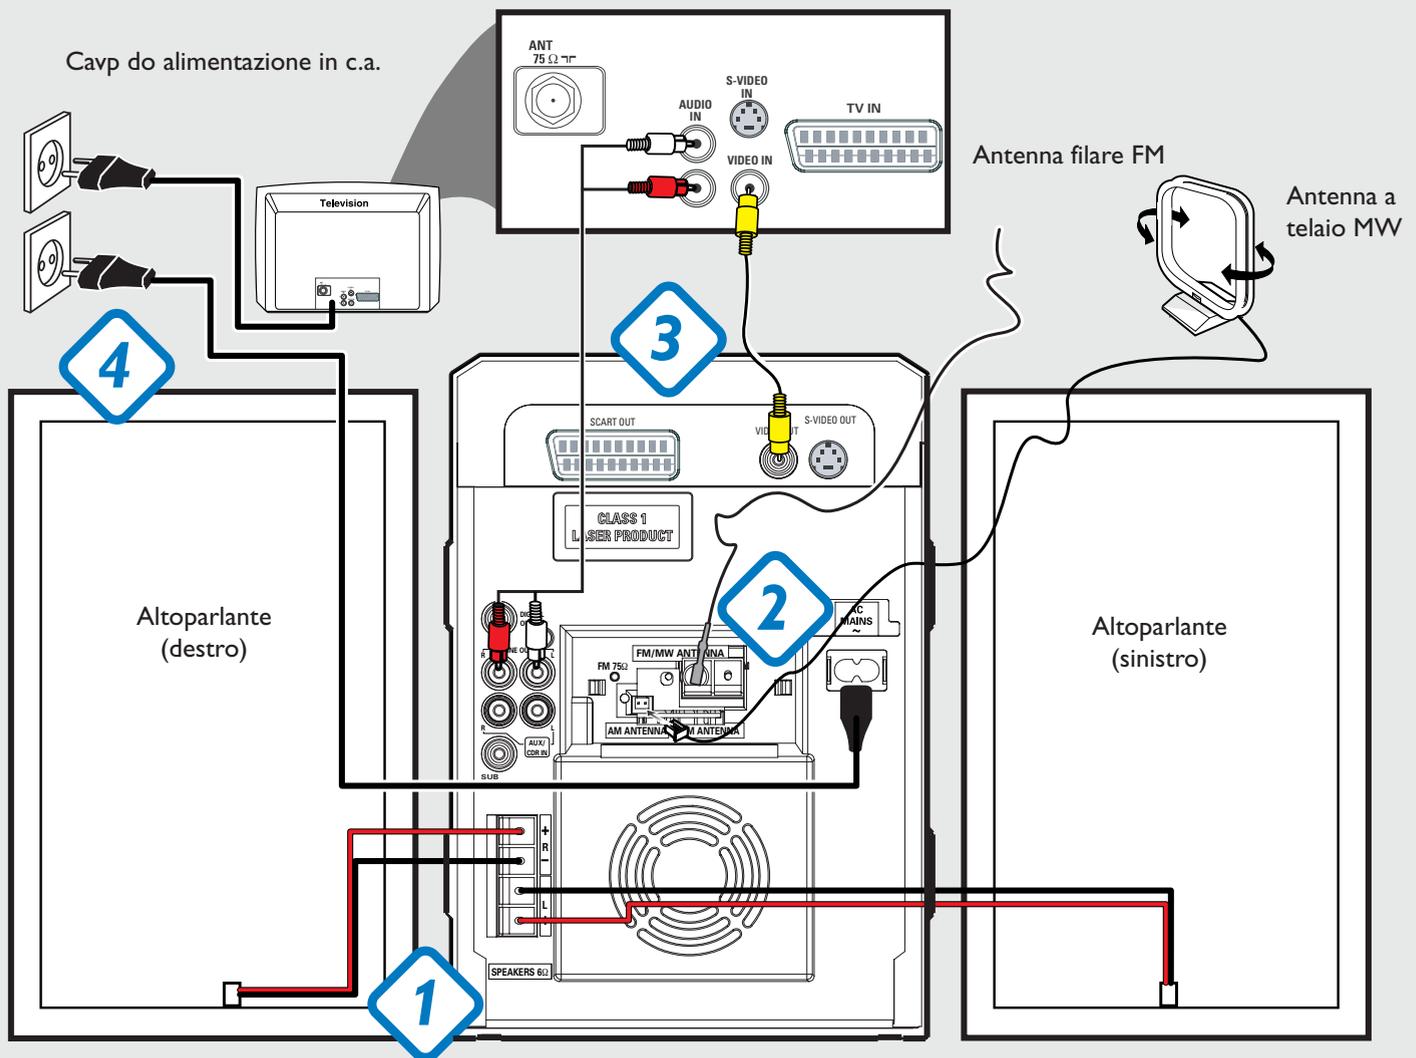


## Punto B *Imposta*

### Impostare la TV

1 Premere **SOURCE** (**DISC** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.


2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

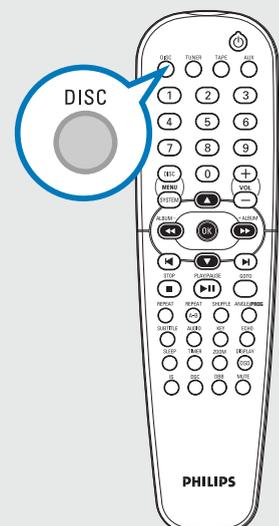



## Riprodurre un disco

- 1 Premere il pulsante **OPEN •CLOSE ▲** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
- 2 Caricare un disco posizionandolo con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 3 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ► **II** (**PLAY/PAUSE ► II** sul telecomando).
- 4 Premere **■** (**STOP ■** sul telecomando) Per arrestare la riproduzione.

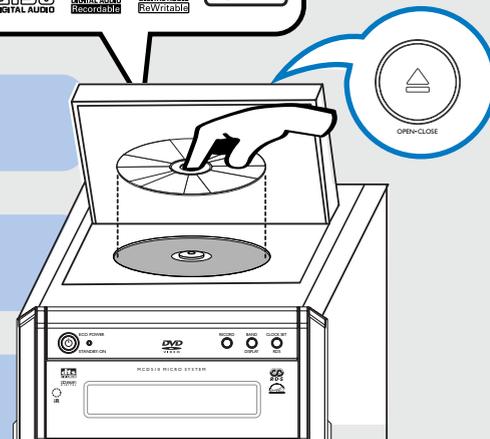

## Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE (TUNER)** sul telecomando per selezionare la fonte tuner.
- 2 Tenere premuto **PROGRAM (ANGLE/PROG)** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET ▲/▼** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

### Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

