

CD Clock Radio

AJ3915

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick start

Mise en service rapide

Inicio rápido

Schnellstart

Snelstart


Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3915 CD clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

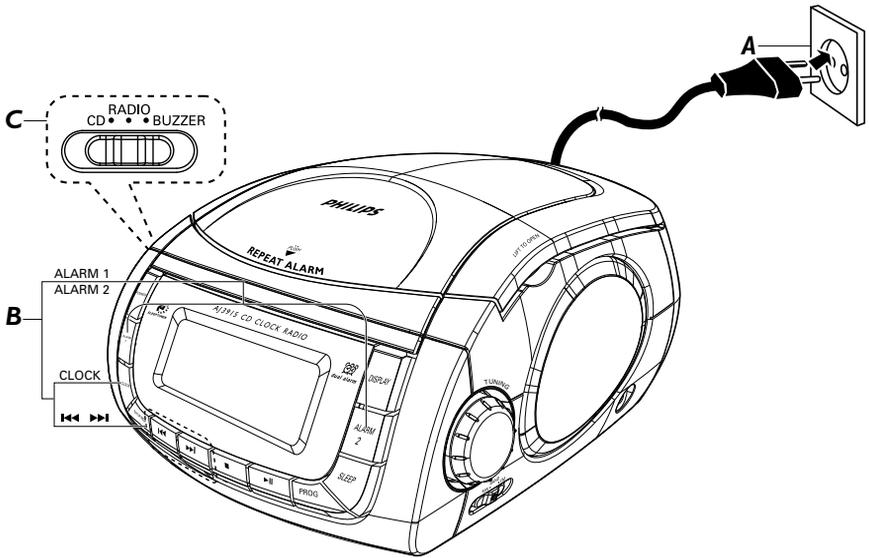

Español

Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

Camina A

- Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.

Camina B

Ajuste del reloj/alarma

1. Pulse y mantenga pulsado **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** hasta que parpadeen los dígitos de las horas.
2. Pulse reiteradamente, o mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** para ajustar las horas.
3. Pulse **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** según corresponda, para confirmar el ajuste de la hora.
4. Pulse reiteradamente o mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** para ajustar los minutos.
5. Pulse **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** según corresponda para confirmar el ajuste de los minutos.
 - Se muestra la información de alarma 1 ó 2 (ALM1 o ALM2), según corresponda, cuando se activa la alarma.

Camina C

Selección de opciones de modo de alarma

1. Pulse **POWER** para pasar al modo de espera.
2. Seleccione la función de alarma deseada: la radio CD, o el zumbador utilizando el botón corredizo **CD•RADIO•BUZZER**.
 - Al alcanzar la hora de la alarma configurada, el CD o radio o el zumbador se encenderán automáticamente.

3 modos para apagar la alarma

- Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2**, una vez según corresponda, o pulse **POWER** (se seguirá mostrando la información de alarma 1 ó 2, ALM1 o ALM2).
- Pulse **REPEAT ALARM** (se seguirá mostrando la información de alarma 1 ó 2, ALM1 o ALM2, parpadeando).
- Pulse varias veces **ALARM 1** o **ALARM 2** según corresponda hasta que desaparezca la información de alarma 1 ó 2 (ALM1 o ALM2).

Reproducción de CD

Esta radio/reloj/CD solamente puede reproducir discos de audio, incluyendo CDs grabables. No intente reproducir un CD-ROM, CD-RW, CDI, VCD, DVD o CD de ordenador.

1. Pulse **POWER** (CONEXIÓN) para encender el aparato desde el modo de espera.
2. Seleccione la fuente CD pulsando **CD•RADIO•BUZZER** hasta **CD**.
3. Abra la puerta del CD.
4. Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.
5. Pulse **▶▶** para iniciar la reproducción.
6. Pulse **■** para detener la reproducción.