




PHILIPS

AZ1053

1 Stroomvoorziening


- Verbind het netsnoer met de ingang **AC MAINS** en het stopcontact.
- Of-
- Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14**, **UM-2** of **C-cells**.

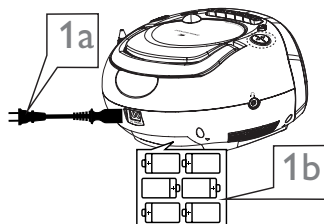

R-14, UM-2 of C-cells
(niet bijgeleverd)

2 Radio-ontvangst

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **TUNER**.
- Zet de **BAND** op **FM** of **MW**.
- Houd de toets **PROG** tot de **Auto** in het display verschijnt.
- De beschikbare zenders worden geprogrammeerd.
- Druk op de toetsen **PRESET +, -** tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.

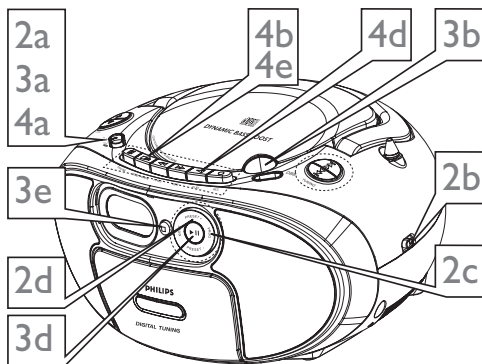

3 Afspelen van een CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs.

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD**.
- Hef de CD deur op bij **LIFT TO OPEN**.
- Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- Druk op **▶II** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

4 Afspelen van een cassette

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **TAPE/OFF**.
- Druk **■▲** om cassette-deurtje te openen en voeg een nieuwe cassette in.
- Sluit deurtje.
- Druk op **◀** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■▲**.

Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: **CD**, **TUNER** of **TAPE**

Cassetterecorder-toetsen:

Indrukken om met een tape te werken

Display

Geeft de cd-functies weer

- om het afspelen van een cd te beëindigen;
- om een cd-programma te wissen.

MODE

om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. REPEAT of SHUFFLE

PROG

om nummers of voorkeuzenders te programmeren

PRESET +, -

om een geprogrammeerde zender te kiezen.

▶II

Om het afspelen van een cd te starten/ te onderbreken.

AC MAINS

Einlaß für Netzkabel

Batterijklepje

LIFT TO OPEN

Hier tillen om CD-vak deksel te openen

DBB

Schakelt de laagtonversterking aan en uit.

TUNING ◀▶

springt en zoekt nummers achteruit/ vooruit; om af te stemmen op een radiozender (omlaag, omhoog).

Telescoopantenne


Om de FM-ontvangst te verbeteren.

BAND

om het golfgebied te kiezen, **MW** of **FM**

VOLUME ▲, ▼

om het volumeniveau in te stellen.

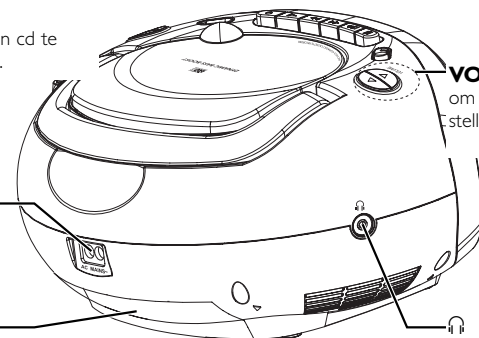

mm-aansluitbus voor een stereohoofdtelefoon

