

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

DS6800W



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt! 4

Säkerhet	4
Obs!	5

2 Underhållningssystem 7

Introduktion	7
Förpackningens innehåll	7
Dessutom behöver du	7
Översikt över huvudhögtalare	8
Översikt över fjärrkontrollen	9

3 Innan du börjar 10

Ansluta	10
Förbereda fjärrkontrollen	11

4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay 12

Scenario 1: Ansluta till en WPS-router	12
Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router	13

5 Uppspelning 19

Strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till DS6800W	19
Kontrollera uppspelning	21
Använda avancerade ljudinställningar	21
Spela upp/ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget	21
Spela upp från en extern enhet	22

6 Uppdatera fast programvara 23

Ladda ned uppdateringsfilen	23
Uppdatera från konfigurationssidan	23

7 Produktinformation 25

Specifikationer	25
-----------------	----

8 Felsökning 26

1 Viktigt!

Säkerhet

Information för Europa:

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Utopstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt.

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte produkten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.

- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Ta inte bort produktens hölje.
- ⑨ Använd endast produkten inomhus. Utsätt inte produkten för droppande/stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- ⑬ Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).
- ⑭ Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- ⑮ Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshåll.

Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

CE 0700 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Enheten kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike på hela frekvensbandet tills något annat tillkännages.

Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.

Ändringar

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda den här enheten.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Information om batterianvändning:



Var försiktig

- Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier. Ladda inte ej laddningsbara batterier.

AirPlay, iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.



KommentarKommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Made for



iPod



iPhone



iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

2 Underhållnings-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med Apple AirPlay-tekniken kan du spela upp ditt iTunes-bibliotek från din Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad med alla AirPlay-aktiverade enheter (till exempel din DS6800W) som är anslutna till Wi-Fi-nätverket.

Med en AirPlay-aktiverad enhet (till exempel din DS6800W) kan du:

- strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till valfritt rum hemma
- välja vilka AirPlay-aktiverade enheter du vill spela upp musik på (om du har fler än en sådan enhet hemma)
- strömma ljud till flera AirPlay-aktiverade enheter samtidigt (endast från iTunes-musikbiblioteket på din PC/Mac)



Tips

- Information om fler Philips AirPlay-aktiverade enheter finns på www.philips.com/welcome.

Med DS6800W kan du även:

- ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med hjälp av en Apple USB-kabel (medföljer inte).

- spela upp ditt iTunes-musikbibliotek på en iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget direkt medan du laddar.
- spela upp musik från andra ljudenheter via **MP3-LINK**-uttaget.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (2 x trådlös SoundSphere-högtalare med inbyggd Wi-Fi-modul)
- 1 x nätadapter
- 1 MP3 link-kabel
- 1 x DIN-kabel för högtalaranslutning
- 1 x fjärrkontroll med batteri
- Användarhandbok (på CD-ROM)
- Snabbstartguide

Dessutom behöver du

För att strömma ljud trådlöst med AirPlay behöver du:

- En Wi-Fi-certifierad router
- En värd för iTunes-musikbiblioteket, till exempel en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10 (eller senare)

Din DS6800W måste vara ansluten till samma lokala nätverk som iTunes-värdenheten via Wi-Fi-routern.


Lista med kompatibla iTunes-värdenheter för AirPlay

När det gäller AirPlay är DS6800W kompatibel med:


- en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac med iTunes 10 (eller senare), och
- följande modeller av iPod/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare):

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (2:a, 3:e, 4:e generationen)

Översikt över huvudhögtalare

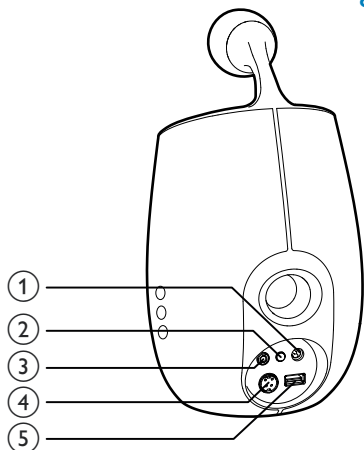


- ① **DC-IN**
 - Anslut nätadaptern.
- ② **WI-FI SETUP knapp/indikator**
 - Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk.
 - Visa enhetens Wi-Fi-anslutningsstatus.
- ③ **MP3-LINK**
 - Anslut en extern ljudspelare med hjälp av den medföljande MP3 link-kabeln.
- ④ **CABLE IN**
 - Anslut de två högtalarna genom den medföljande högtalarkabeln.
- ⑤ **USB**
 - Anslut en iPod/iPhone/iPad med hjälp av en Apple USB-kabel (medföljer inte).
- ⑥ **IR-sensor**
 - Känner av signaler från fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn.

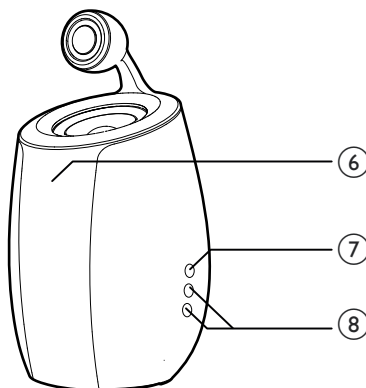

- ⑦ **⏻**
 - Slå på/stänga av enheten.
 - (Tryck in och håll kvar) återställ enheten.
- ⑧ **+/-**
 - Justera volymen.

Översikt över fjärrkontrollen

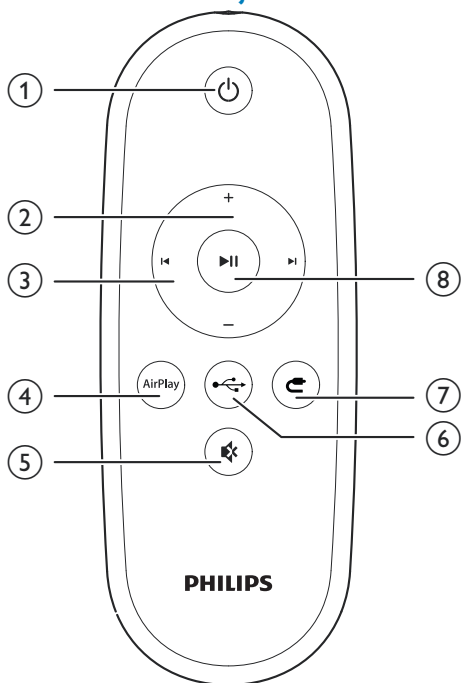

- ① **⏻**
 - Slå på/stänga av enheten.
- ② **+/-**
 - Justera volymen.
- ③ **◀/▶**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
- ④ **AirPlay**
 - Välj ljudkälla för AirPlay.
- ⑤ **MUTE**
 - Stäng av ljudet eller återställ volymen.
- ⑥ **USB**
 - Välj USB-ljudkälla (för iPod/endast iPhone/iPad).
- ⑦ **MP3 LINK**
 - Välj MP3 Link-ljudkällan.
- ⑧ **PLAY/PAUSE** **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.

3 Innan du börjar

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Ansluta

Ansluta högtalarkablar



KommentarKommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Den medföljande DIN-kabeln avses bara för användning med DS6800W. Försök aldrig ansluta några andra enheter genom den här kabeln.

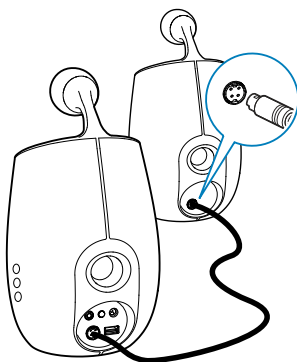


- Anslut den medföljande DIN-kabeln till **CABLE IN**-uttagen på båda högtalarna.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätadaptern.

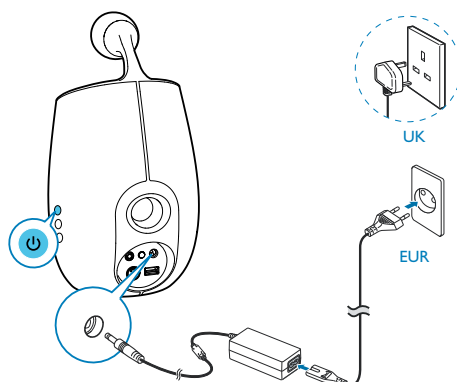

- Anslut nätsladden till
 - **DC-IN**-uttaget på huvudhögtalarens baksida.
 - vägguttaget.

Slå på/av DS6800W

- 1 Slå på enheten genom att trycka på ϕ .
 - 2 Vänta tills enheten har startat upp.
 - ↳ Uppstarten tar ungefär 35 sekunder.
 - ↳ Under start blinkar **Wi-Fi SETUP**-indikatorlampan på huvudhögtalarens baksida snabbt grönt.
 - ↳ Efter uppstart blinkar indikatorlampan **Wi-Fi SETUP** långsamt grönt om ingen Wi-Fi-anslutning har konfigurerats för DS6800W.
- Stäng av enheten genom att trycka på ϕ igen.

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

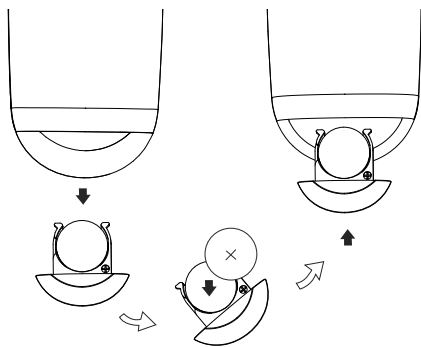


- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2032) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.



KommentarKommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn på framsidan av huvudhögtalaren för att få bättre mottagning.

4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay

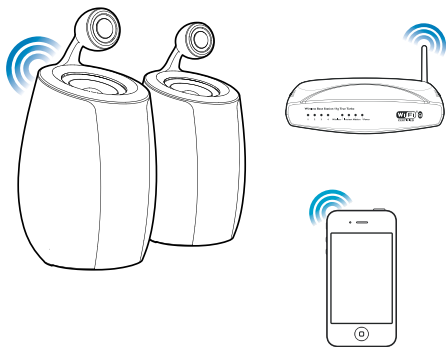

För att ansluta DS6800W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk måste du tillämpa din Wi-Fi-inställning på DS6800W.

Du kan göra det på två sätt (beroende på vilken typ av Wi-Fi-router du använder):

- Automatiskt – om Wi-Fi-routern är WPS-aktiverad (Wi-Fi Protected Setup) och stöder PBC (Push Button Connection) (se 'Scenario 1: Ansluta till en WPS-router' på sidan 12)
- Manuellt – om Wi-Fi-routern inte stöder WPS (se 'Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router' på sidan 13)

När anslutningen har genomförts kommer DS6800W ihåg dina Wi-Fi-inställningar. Sedan kan du använda AirPlay när DS6800W är på och automatiskt anslutet till ditt Wi-Fi-nätverk.

Innan du ansluter DS6800W till ditt Wi-Fi-nätverk kontrollerar du punkterna nedan.

- 1 Se till att Wi-Fi-routern är på och fungerar som den ska.
- 2 Se till att DS6800W är på och att uppstarten har slutförts (se 'Slå på/av DS6800W' på sidan 10).
- 3 Identifiera typ av Wi-Fi-router (information finns i Wi-Fi-routerns användarhandbok).

Scenario 1: Ansluta till en WPS-router




KommentarKommentar

- Innan du trycker på någon knapp på DS6800W bör du se till att DS6800W har startat upp som det ska (se 'Slå på/av DS6800W' på sidan 10).

- 1 Tryck på WPS-knappen på din Wi-Fi-router:



- 2 Kort efter steg 1 trycker du på **Wi-Fi SETUP** på baksidan av huvudhögtalaren.
 - ↳ Indikatorn **Wi-Fi SETUP** blinkar växelvis rött, gult och grönt.
 - ↳ Inom 2 minuter slutar indikatorn **Wi-Fi SETUP** att blinka och lyser med ett fast grönt sken tills enheten piper.
 - ↳ DS6800W har anslutits till ditt Wi-Fi-nätverk.

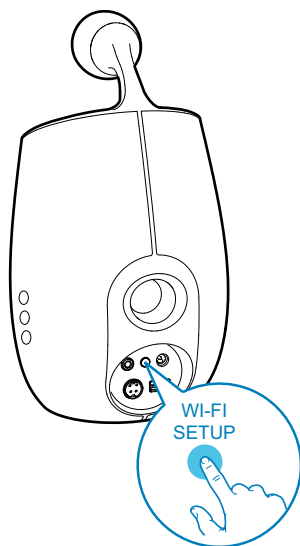

* Tips

- För vissa Wi-Fi-routrar måste du hålla WPS-knappen för Wi-Fi-anslutning intryckt eller aktivera WPS-PBC-funktionen på routerns konfigurationssidor. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna.
- Om indikatorn **Wi-Fi SETUP** på DS6800W blinkar gult har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Vänta i 2 minuter och försök igen. Om problemet kvarstår kan du försöka att konfigurera Wi-Fi-anslutningen manuellt (se 'Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router' på sidan 13).
- Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas igen håller du  på baksidan av huvudhögtalaren intryckt för att återställa och försöka igen.

Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router

☰ KommentarKommentar

- Du kan även följa instruktionerna nedan om du vill ansluta DS6800W till en WPS-router manuellt.

För att ansluta DS6800W till en Wi-Fi-router manuellt måste du öppna den inbyggda konfigurationswebbsidan för DS6800W för att ändra de interna Wi-Fi-inställningarna. Det gör du med hjälp av en Wi-Fi-aktiverad enhet med webbläsare för tillfällig Wi-Fi-anslutning till DS6800W. Den Wi-Fi-aktiverade enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiverad dator/MAC.

Följ stegen nedan för anslutning av DS6800W till en Wi-Fi-router utan WPS.

- 1 Skriv ned inställningarna för Wi-Fi-routern för användning vid Wi-Fi-konfiguration av DS6800W (se 'Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router' på sidan 14).
- 2 Ställ in DS6800W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration (se 'Ställ in DS6800W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration' på sidan 14).
 - ➔ Ett nytt Wi-Fi-nätverk som skapas av DS6800W visas med nätverksnamnet (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 Anslut den Wi-Fi-aktiverade enheten tillfälligt till det nya Wi-Fi-nätverket som skapats (se 'Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket' på sidan 14).
- 4 Öppna den inbyggda webbsidan för DS6800W med hjälp av webbläsaren i din Wi-Fi-aktiverade enhet (se 'Öppna den inbyggda webbsidan för DS6800W' på sidan 16).
- 5 Ändra de interna Wi-Fi-inställningarna för DS6800W utifrån inställningarna du skrev ned i steg 1 (se 'Ändra interna Wi-Fi-inställningar för DS6800W' på sidan 17).
- 6 Återställ den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar (se 'Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar' på sidan 17).

Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router

KommentarKommentar

- Ha alltid användarhandboken för din Wi-Fi-router till hands, där finns detaljerade instruktioner.

- 1 Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till det befintliga Wi-Fi-nätverket.
- 2 Starta webbläsaren (till exempel Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- 3 Öppna konfigurationssidan för din Wi-Fi-router:
- 4 Öppna fliken med Wi-Fi-inställningar och skriv ner följande information på ett papper:
 - (A) Nätverksnamn (SSID)
 - (B) Wi-Fi-säkerhetsläge (vanligtvis WEP, WPA eller WPA2)
 - (C) Wi-Fi-lösenord (om Wi-Fi-säkerhet är aktiverad)
 - (D) DHCP-läge (aktiverat eller avaktiverat)
 - (E) Inställningar för statisk IP-adress (om DHCP-läge är avaktiverat)

Ställ in DS6800W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration

- Efter uppstarten trycker du in och håller kvar **Wi-Fi SETUP** på huvudhögtalarens baksida i mer än 5 sekunder.
 - ↳ Indikatorn **Wi-Fi SETUP** blinkar växelvis grönt och gult.
 - ↳ Ett nytt Wi-Fi-nätverk av själva DS6800W skapas med nätverksnamnet (SSID) av **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ Det tar ca 45 sekunder att skapa det här nya Wi-Fi-nätverket.

KommentarKommentar

- När manuell Wi-Fi-inställning för DS6800W har gjorts, försvinner det här nya Wi-Fi-nätverket.
- Om du inte kommer åt läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration stänger du av DS6800W, startar om det igen och försöker igen efter uppstart.
- Se till att det inte finns några andra Philips AirPlay-aktiverade enheter i läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration samtidigt. Om flera nya Wi-Fi-nätverk skapas på det här sättet kan de störa varandra.

Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket


Endast en Wi-Fi-aktiverad enhet kan ansluta till det nya Wi-Fi-nätverk som skapas av DS6800W. Undvik störning från andra Wi-Fi-enheter genom att tillfälligt avaktivera Wi-Fi-funktionen på dina andra Wi-Fi-enheter.

Alternativ 1: Använd iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Välj **Philips Fidelio AirPlay** i listan över tillgängliga nätverk.

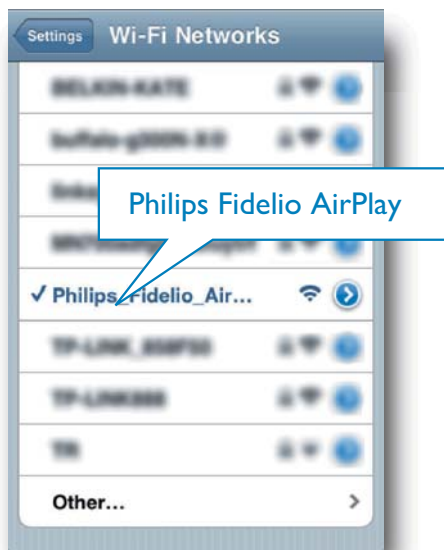

- 2 Identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

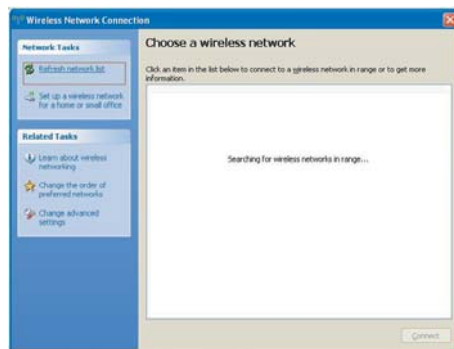

- 3 Välj **Philips Fidelio AirPlay** i listan över tillgängliga nätverk.



- 3 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din iPod touch/iPhone/iPad.

↳  visas i det övre vänstra hörnet av din iPod touch/iPhone/iPad.



Tips

- Om **Philips Fidelio AirPlay** inte står med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Alternativ 2: Använda en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac




KommentarKommentar

- I användarhandboken för din PC/Mac finns information om hur du ansluter din PC/Mac till ett Wi-Fi-nätverk.
- Under anslutningen till Wi-Fi-nätverket ska du inte ansluta någon nätverkskabel till din PC/Mac.

- 1 Öppna verktyget för Wi-Fi-konfiguration eller kontrollpanelen på din PC/Mac.

- 4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din PC/Mac.

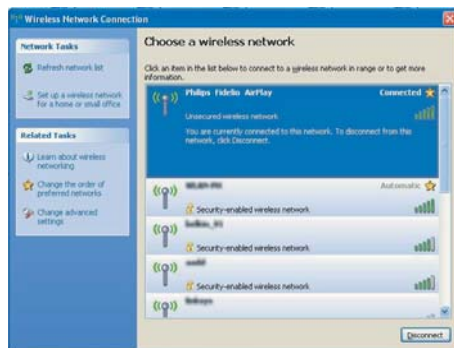

Tips

- Om **Philips Fidelio AirPlay** inte står med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Öppna den inbyggda webbsidan för DS6800W

- Starta webbläsaren Apple **Safari** eller någon annan webbläsare på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- Ange **192.168.1.1** i webbläsarens adressfält och bekräfta.
↳ Konfigurationssidan för DS6800W visas.



Om du använder Safari på din Wi-Fi-aktiverade PC/Mac kan du även välja "Philips_Fidelio XXX" från listrutan Bonjour och ange konfigurationssidan för DS6800W direkt.


- Klicka på **⚙** -> **Preferences** (Inställningar).
↳ Menyn Bokmärken visas.



- Markera **Include Bonjour** i bokmärkesfältet.



- Välj "Philips_Fidelio XXX" från listrutan Bonjour i bokmärkesfältet.
↳ Konfigurationssidan för DS6800W visas.

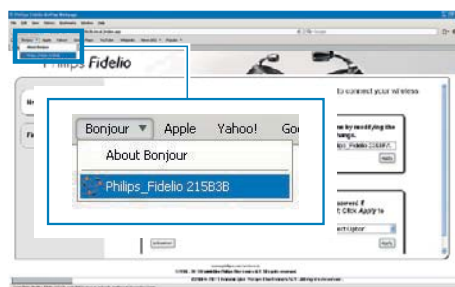


Ändra interna Wi-Fi-inställningar för DS6800W

På konfigurationssidan för DS6800W kan du ändra de interna Wi-Fi- inställningarna i DS6800W för anslutning av DS6800W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.



KommentarKommentar

- Se till att inställningarna på konfigurationswebbsidan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket som du skrev ner på papper:

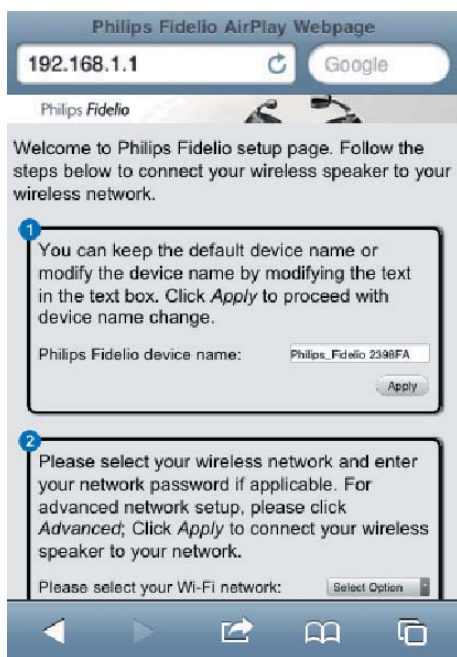

- Följ anvisningarna på skärmen för att ändra och bekräfta de interna Wi-Fi-inställningarna för DS6800W.
 - ↳ Efter en stund slutar indikatorlampan på baksidan av DS6800W att blinka och lyser med ett fast grönt sken, och enheten piper.
 - ↳ DS6800W är nu ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.



KommentarKommentar

- Om indikatorlampan **WI-FI SETUP** på DS6800W inte lyser grönt har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Stäng av både Wi-Fi-routern och DS6800W, starta om dem och försök ansluta DS6800W till Wi-Fi-nätverket. Om problemet kvarstår försöker du med ovanstående procedur igen.
- När du har slutfört ändringarna ovan eller startat om DS6800W kommer det Wi-Fi-nätverk som skapades av DS6800W att försvinna.



Tips

- Om du vill kan du ändra namnet för din DS6800W under **Advanced settings -> AirPlay Device Name** (Avancerade inställningar -> Airplay-enhetsnamn) på konfigurationssidan för DS6800W. Det är bra att göra om du har många Philips AirPlay-enheter i hemmet och behöver kunna skilja dem åt.
- Om du vill ange nätverksnamnet (SSID) manuellt (till exempel om du vill dölja ditt SSID) går du till **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (Avancerade inställningar -> Konfigurera manuellt) på konfigurationswebbsidan för DS6800W.

Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar



KommentarKommentar

- Se till att inställningarna i steg 2 till 3 nedan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket du skrev ner på papper:

- 1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.
 - Du kan även öppna listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din PC/ Mac.



- 2 Välj ditt nätverksnamn (SSID) från listan med tillgängliga trådlösa nätverk.



- 3 Ange nätverksnyckeln om så behövs.
- 4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till ditt Wi-Fi-nätverk har upprättats.

5 Uppspelning

Strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till DS6800W




KommentarKommentar

- Se till att din iTunes-värdenhet är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som DS6800W. iTunes-enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10 (eller senare).

Strömma från iPod touch/iPhone/iPad



- 1 Starta iPod-programmet på din iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Tryck på AirPlay-ikonen.

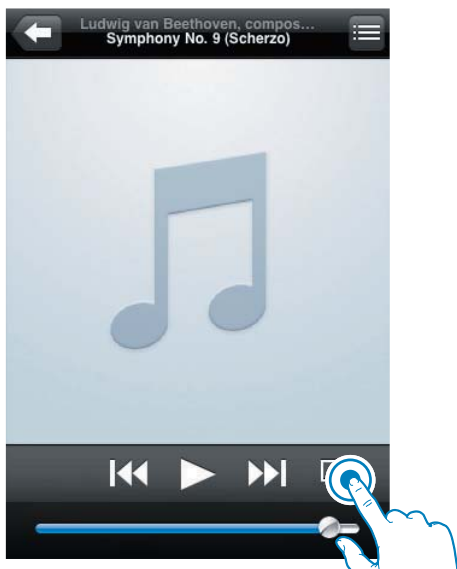

- 3 Välj **Philips_Fidelio XXXX** (eller det namn du har angett) från AirPlay-listan.




- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.
↳ Efter en stund hörs musik från DS6800W.

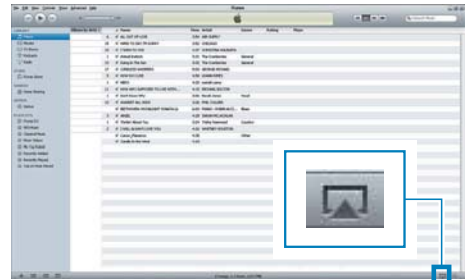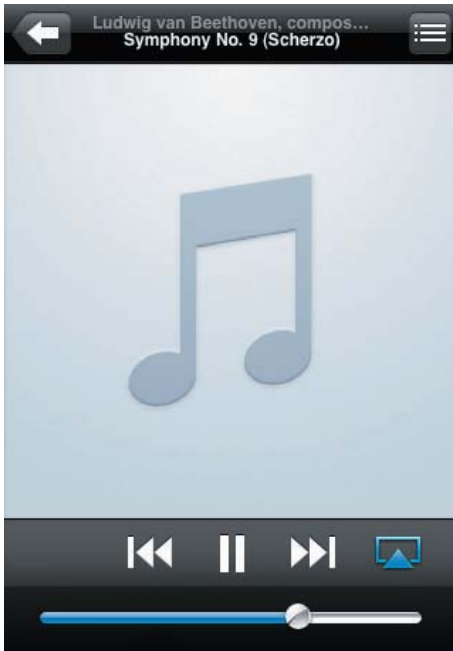

3 Välj **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (eller det namn du har angett) från AirPlay-listan.



4 Välj en mediefil och börja spela upp.
↳ Efter en stund hörs musik från DS6800V.

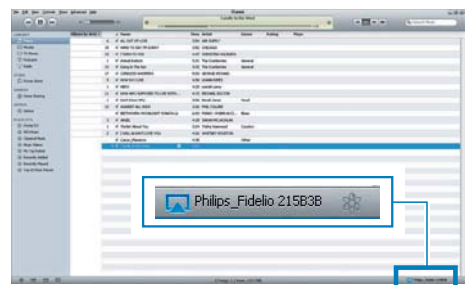

KommentarKommentar

- Om du inte kan höra musik efter slutförd konfiguration kan du göra något av följande på iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Koppla från och återanslut till samma Wi-Fi-router igen;
- (2) Stäng alla program som körs i bakgrunden;
- (3) Stäng av och starta om iPod touch/iPhone/iPad.

Strömma från PC/Mac

- 1 Starta iTunes 10 (eller en senare version) på din PC/Mac.
- 2 Klicka på AirPlay-ikonen i fönstret.

Tips

- När du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket på en PC/Mac kan du välja fler än en AirPlay-aktiverad enhet (om du har fler) i steg 3 och strömma musik till dem alla samtidigt.
- Om en tidigare version av iTunes används kanske ikonen för AirPlay är istället för .

Kontrollera uppspelning

Du kan välja olika uppspelningsoptioner på iTunes-värdenheten eller DS6800W.



KommentarKommentar

- Funktionerna nedan finns på den medföljande fjärrkontrollen för DS6800W.
- Se till att du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket till DS6800W.

- Tryck på **▶||** om du vill starta eller pausa uppspelningen.
- Hoppa till föregående eller nästa ljudspår genom att trycka på **◀|** / **|▶**.
- Tryck på **+ / -** flera gånger för att justera volymen.
- Tryck på **✱** för att stänga av eller återställa volymen.
- Tryck på **AirPlay** för att växla till AirPlay-ljudkällan.
- Tryck på **🔌** för att koppla USB-ljudkällan (om ansluten).
- Tryck på **🎵** för att växla till ljudkällan för MP3-länken (om ansluten).

Använda avancerade ljudinställningar

Om din iTunes-värdenhet är en iPod touch/iPhone/iPad:

För avancerade ljudinställningar och tilläggfunktioner kan du använda din iPod touch/iPhone/iPad och ladda ned programmet **Philips Fidelio** från Apple App Store. Det är ett kostnadsfritt program från Philips.

Om din iTunes-värdenhet är en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac:

För avancerade ljudinställningar kan du använda equalizern som finns i iTunes direkt (**View -> Show Equalizer**, (Visa -> Visa equalizer).



Tips

- Mer information finns i hjälpen för iTunes.


Spela upp/ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget



KommentarKommentar

- USB-uttaget är endast kompatibelt med iPod/iPhone/iPad.

Du kan spela upp filer från eller ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med hjälp av en USB-kabel (medföljer inte).

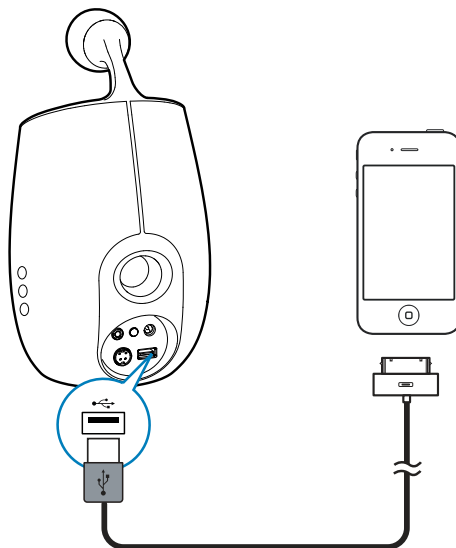

- 1 Anslut en Apple USB-kabel (medföljer inte) till:
 - **USB-uttaget** **🔌** på baksidan av DS6800W.
 - laddningsporten på iPod/iPhone/iPad.
- 2 Tryck på **🔌** och välj USB-källa.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Du kan spela upp musik och ladda följande modeller av iPod, iPhone och iPad via USB-uttaget.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)

- 1 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - **MP3-LINK**-uttaget på baksidan av DS6800W.
 - hörlursuttaget på en extern ljudspelare.
- 2 Välj en MP3-enhet genom att trycka på **⏮**.

Spela upp från en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudspelare via DS6800W.

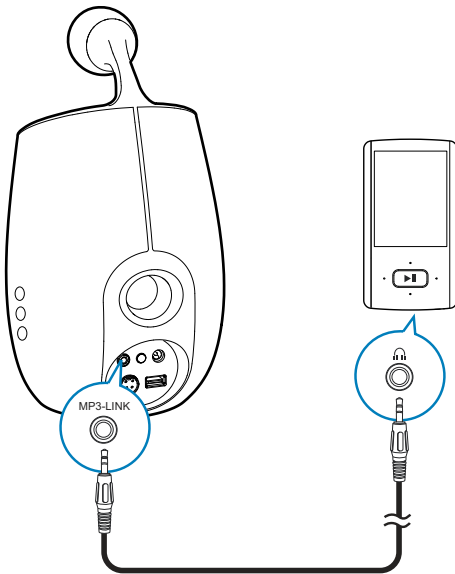

6 Uppdatera fast programvara

Philips kan komma att erbjuda uppgraderad fast programvara för DS6800W så att din DS6800W fungerar bättre.


Om du registrerar din produkt på www.philips.com/welcome får du information om den senaste fasta programvaran.



KommentarKommentar

- Du kan bara uppdatera den fasta programvaran från en PC/Mac.

Ladda ned uppdateringsfilen

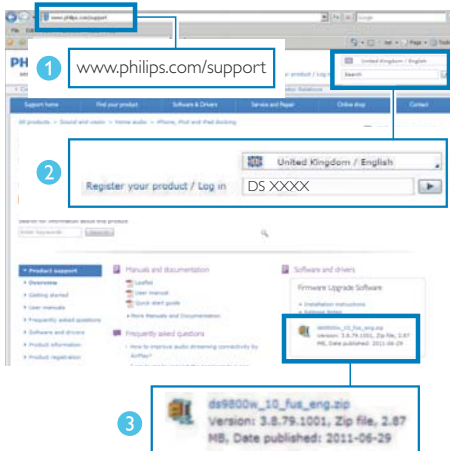

- Gå till www.philips.com/support på din PC/Mac.
- Ange modellnumret för att hitta den senaste tillgängliga uppgraderingsfilen för fast programvara.
- Spara uppgraderingsfilen på hårddisken.

Uppdatera från konfigurationssidan



Varning

- Anslut alltid din DS6800W till nätström för uppgradering av fast programvara. Stäng aldrig av din DS6800W under uppgradering av fast programvara.



KommentarKommentar

- Kom ihåg att gå till konfigurationssidan för Wi-Fi-routern och skriva ned IP-adressen för din DS6800W om du vill använda en annan webbläsare än Apple Safari på din PC/MAC. Information om hur du hittar IP-adresserna för de enheter som är anslutna till Wi-Fi-routern finns i routerns användarhandbok.

- Slå på DS6800W (se 'Innan du börjar' på sidan 10).
 - Det tar cirka 35 sekunder innan enheten startar. Under start blinkar **WI-FI SETUP**-indikatorlampan på huvudhögtalarens baksida snabbt grönt.
 - Efter uppstart hörs ett pip och indikatorn **WI-FI SETUP** börjar lysa med ett fast grönt sken. DS6800W ansluter automatiskt till det senast konfigurerade Wi-Fi-nätverket.
- Se till att DS6800W och din PC/MAC är anslutna till samma Wi-Fi-router.
- Öppna Apple **Safari** på din PC/Mac och välj sedan Philips_Fidelio XXX i den nedrullningsbara listan för Bonjour.
 - Eller öppna en annan webbläsare på din PC/MAC och skriv sedan in IP-adressen för DS6800W (finns på konfigurationssidan för Wi-Fi-routern) i adressraden.
 - Konfigurationswebbsidan för DS6800W visas.

- 4 Välj fliken **Firmware Update** (Uppdatering av fast programvara) och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen av den fasta programvaran.



KommentarKommentar

- Om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas kan du försöka utföra åtgärden ovan igen.
- Om problem uppstår med Wi-Fi-anslutningen efter uppdateringen av den fasta programvaran håller du  på DS6800W intryckt i mer än 5 sekunder för att återställa enheten, och försöker sedan konfigurera Wi-Fi-nätverket för DS6800W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 12).

7 Produktinformation

KommentarKommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 25 W RMS
Frekvensomfång	63–1800 Hz
Signal/brusförhållande	> 90 dB
MP3 Link	650 mV RMS 20 kohm

Högtalare

Högtalarimpedans	Woofer: 8 ohm
	Diskanthögtalare: 8 ohm
Högtalarelement	78 mm woofer + 34 mm diskanthögtalare
Känslighet	Woofer: 83,5 dB/hr/W
	Diskanthögtalare: 86 dB/hr/W

Trådlöst

Trådlös standard	802.11b/g
Trådlös säkerhet	WEP (64- eller 128-bitars), WPA/WPA2 (8-63 tecken)
Frekvensomfång	2 412 - 2 462 MHz (CH1-CH11) (för /79, /37, /55, /97)
	2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (för /12, /10, /05)

PBC (en knapptryckning)	Ja
-------------------------	----

Allmän information

Nätström	Modell: GFP651DA-2028
	Ingång: 100–240 V~, 50/60 Hz 1,4 A
	Uteffekt: 20 V == 2,8 A
Effektförbrukning vid användning	50 W
Storlek	
- Varje högtalare (B x D x H)	145 x 145 x 263 mm
Vikt	
- Med förpackning	4,2 kg
- Högtalare	2,6 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera nätverksanslutningen. Konfigurera nätverket igen om så krävs (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 12).
- Kontrollera om du har valt rätt ljudkälla.

Inget svar från enheten

- Håll ϕ intryckt på DS6800W i mer än 5 sekunder att återställa enheten. Konfigurera sedan Wi-Fi-nätverket för DS6800W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 12).
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.

- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn på framsidan av huvudhögtalaren.

Wi-Fi-nätverksanslutning misslyckades

- Kontrollera om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11b/g-certifierad. Den här enheten är endast kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certifierade routrar.
- Om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11n-certifierad aktiverar du 802.11b/g-läget. DS6800W stöder inte anslutning till routrar med endast 802.11n.
- Den här enheten stöder inte WPS-PIN-metoden.
- Om Wi-Fi-routern stöder WPS- och WPS-PBC-metoderna men inte kan ansluta till DS6800W kan du försöka med den manuella Wi-Fi-konfigurationsmetoden (se 'Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router' på sidan 13).
- Aktivera SSID-sändning på Wi-Fi-routern.
- Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel mikrovågsugnar.
- Om du inte kan använda din PC för Wi-Fi-konfigurationen kontrollerar du om PC:n använder ett Wi-Fi-nätverk. Du kan inte använda Ethernet-anslutning för AirPlay-nätverkskonfiguration.
- Se till att hemrouters SSID-namn består av alfanumeriska tecken, utan infogade mellanslag eller specialtecken som %/#/!.
- Om du väljer att byta namn på AirPlay-enheten **Philips_Fidelio XXXX** i inställningsmenyn ska du inte använda några specialtecken eller symboler.
- För vissa nya typer av Wi-Fi-routrar kan ett nätverksnamn (SSID) skapas automatiskt när du ansluter med hjälp av WPS. Ändra alltid standardnätverksnamnet (SSID) till ett enkelt sådant bestående av alfanumeriska tecken och ändra Wi-Fi-säkerhetsläget för att skydda nätverket.

Tillfälliga avbrott i AirPlay-musikströmning

Använd ett eller flera av följande alternativ:

- Flytta DS6800W närmare Wi-Fi-routern.
- Ta bort eventuella hinder mellan DS6800W och Wi-Fi-routern.
- Undvik att använda Wi-Fi-kanal som överlappas av det närbelägna Wi-Fi-nätverket.
- Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt snabb (i fall där flera enheter delar samma router kan AirPlay-kapaciteten påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din hemrouter.
- Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern).
- Stäng av andra Wi-Fi-routrar.

- Om musikuppspelningen kraschar eller stannar när du använder iPod Touch/ iPhone/iPad/Mac/PC för AirPlay provar du att starta om din iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes eller DS6800W.
- Videoströmning och FTP-hämtningar kan överbelasta routern och därför orsaka avbrott under AirPlay-musikuppspelning. Försök att minska belastningen på routern.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Det visas ingen AirPlay-ikon på min iTunes-värdenhet

- Se till att DS6800W redan är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk.
- Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat Bonjour-tjänsten i datorn. Exempelvis Windows XP: aktivera tjänsten genom att klicka på **Start** -> **Control Panel** (Kontrollpanelen), dubbelklicka på **Administrative Tools** -> **Services** -> **Bonjour Service** (Administrativa verktyg -> Tjänster -> Bonjour Service) och klicka sedan på **Start** och **OK** i fönstret som öppnas.
- Om problemet kvarstår kan du försöka starta om DS6800W.

AirPlay-anslutning misslyckades med Mac eller PC

- Avaktivera tillfälligt brandvägg och säkerhetsprogram och kontrollera om de spärrar portarna som AirPlay använder för strömning. Instruktioner för hur du öppnar portarna som används av AirPlay finns i dokumentationen till brandväggen och dina säkerhetsprogram.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6800W_10_UM_V1.0



100% recycled paper
100% papier recyclé