


PV7005

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą Internetu, adresu
www.philips.com/welcome



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

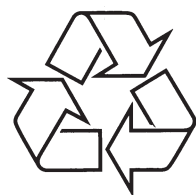

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbios pastabos apie saugumą	4	7. Elektroninės knygos.....	19
Saugumas	4	Naršykite tekstinius failus	19
Pranešimas	5	Skaitykite tekstinius failus	19
Licencijos ir oficialūs pareiškimai	8	Keiskite tekstinių failų skaitymo nustatymus	19
2. Jūsų pramogų sistema automobilyje.....	10	Ištrinkite tekstinius failus.....	20
Pristatymas	9	8. Nustatymai	21
Ką rasite dėžutėje	9	Pasirinkite kalbą	21
Grotuvo apžvalga.....	9	Keiskite ekrano nustatymus.....	21
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	10	Nustatykite laiką ir datą	21
3. Pradžia	11	Kiti nustatymai	21
Įkraukite įrenginį.....	11	Patikrinkite failo/atminties informaciją.....	22
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą ...	11	Atkurkite gamyklinius nustatymus.....	22
Įjunkite arba išjunkite grotuvą	12	9. Kita	23
Lietimui jautraus ekrano kalibravimas	12	Įkelkite failus iš vidinės atminties į SD kortelę.....	23
Reguliuokite garsumą.....	12	Grotuvo naudojimas automobilyje	24
Užrakinkite ir atrakinkite ekraną.....	12	Žiūrėkite HDTV	25
Įkelkite duomenis į grotuvą	13	Perkraukite grotuvą	26
Naudokite mikro SD atminties kortelę	13	Programinės įrangos atnaujinimas.....	26
USB įrenginio prijungimas.....	13	10. Techniniai duomenys	27
4. Vaizdo įrašai	14	Sistemos reikalavimai.....	27
Naršykite vaizdo įrašų bibliotekoje	14	Palaikomi muzikos failų formatai.....	27
Žiūrėkite vaizdo įrašus	14	11. Trikčių šalinimas	29
Keiskite vaizdo grojimo nustatymus	14		
Ištrinkite vaizdo įrašus.....	15		
5. Muzika	16		
Naršykite garso įrašų bibliotekoje.....	14		
Klausykite muzikos	16		
Keiskite muzikos grojimo nustatymus	16		
6. Nuotraukos	18		
Naršykite nuotraukų bibliotekoje	18		
Peržiūrėkite nuotraukas	18		
Keiskite nuotraukų peržiūros nustatymus.....	18		

Reikalinga pagalba?

Prašome aplankyti www.philips.com/welcome, kur jūs turėsite prieigą prie pagalbinių duomenų, tokių kaip vartotojo instrukcija, paskutiniai programinės įrangos atnaujinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

1. Svarbios pastabos apie saugumą

Saugumas

Rizika pažeisti arba sugadinti produktą!

- Nepalikite grotuvo prie pernelyg didelio karščio, sukkelto šildymo įrangos arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo ir neleiskite, kad kiti objektai užkristų ant jo.
- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams panirti į vandenį. Nepalikite įrenginio bei jo priedų po atviru lietumi. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio.
- Atnaujinkite savo failus. Įsitinkite, kad jūs išsaugote originalius, į savo įrenginį parsisiųstus failus. Philips nėra atsakingi už duomenų praradimą, jeigu produktui yra padaroma žala arba jis yra nenuskaitomas / įskaitomas.

Užteršimo rizika!

- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba, jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika prarasti bateriją!

- Nuotoliniame valdymo pulte monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!

Klausymosi Saugumas



Didžiausia grotuvo išėjimo įtampa yra nedidesnė nei 150 mV.

Klausykitės vidutiniu garsumu.

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas yra klaidinantis.

Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos, darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojant ausinėjimą, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai reguliuokite garsumą.

Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite, kas aplink jus vyksta.

Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.

Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, kai kuriose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

11. Triukšų šalinimas

Ką daryti, jei lietimui jautrus ekranas veikia netiksliai?

- Kad ekranas tiksliau reaguotų, ekrano lietimui naudokite savo piršto galiuką arba kitokį smailėjantį objektą.

Spaudžiant norimą vietą ekrane, spaudimo vieta atrodo pasislinkusi ir netiksli.

- Norėdami, kad jūsų paspaudimai būtų tikslūs, kalibruokite lietimui jautrų ekraną (žr. "Kiti nustatymai" 18 psl).

Kaip aš galiu įkrauti savo grotuvą nenaudojant kompiuterio?

- Savo grotuvą galite įkrauti automobilyje, pasinaudodami automobiline jungtimi (žr. "Įkraukite grotuvą, naudojantis automobiline jungtimi" psl. 20).
- Daugiau informacijos apie Philips įkroviklius galite rasti internetiniame puslapyje www.philips.com. Apsilankę jame, eikite į Vartotojams --> Produktai --> Priedai --> Energijos sprendimai.

Ar yra kokių nors būdų, kaip galėčiau išsaugoti kuo daugiau baterijos energijos ir prailginti grojimo laiką?

- Kaip įmanoma daugiau sumažinkite ekrano šviesumą.
- Pasirinkite trumpa ekrano apšvietimo laiką.
- Sutrumpinkite ekrano išsijungimo laiką po neveiksnaus režimo (žr. "Keiskite ekrano nustatymus").

Ar įmanoma padidinti šio įrenginio atminties talpą?

- Taip. Atminties talpa gali būti padidinta naudojantis mikro SD kortele (nėra pridėta) (žr. "Naudokite mikro SD atminties kortelę").

Kaip aš galiu valyti savo grotuvą?

- Grotuvą valykite su švelnia, švelniai sudrėkinta pūkelių neturinčia šluoste ar medžiagos gabalėliu.
Atsargiai: grotuvo valymui nenaudokite langu valiklių, buitinių valiklių, aerosolinių purškalo, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar abrazyvinių valiklių.

... Techniniai duomenys

- **Ape:** 2 kanalai, atrinkimo dažniai 8 – 48 kHz, versijos iki 3.99
- **Dolby Digital AC – 3**
Kanalas: 2/5.1
Bitų dažnis: 56 kbps – 448 kbps
Atrinkimo dažnis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Palaikomos ID3 žymos

Palaikomi nuotraukų formatai:

- JPEG
- BMP

El. Knygų palaikomi formatai:

- .txt failai

... Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika praryti baterijas

- Produktu/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose! Praryta baterija gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus ar net mirtį. Praėjus dviems valandoms nuo baterijos prarijimo, gali pasireikšti sunkūs vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, jog baterija buvo praryta ar kad ji pateko į kurią nors kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Įkraunant baterijas, stenkitės jas laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje (tiek senas, tiek ir naujas baterijas). Įsitinkite, jog išėmus baterijas tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei baterijų skyrelio nepavyksta uždaryti, nebesinaudokite įrenginiu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.

Įspėjimas



“HDMI”, “HDMI” logotipas bei “High-Definition Multimedia Interface” yra “HDMI licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



2.0+ Digital Out

Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. “DTS” bei “Simbolis” yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS Digital Surround bei DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



“Real RMVB” logotipas yra prekinis ženklas, priklausantis RealNetworks įmonei.



Pagaminta pagal “Dolby Laboratories” licenciją. “Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra “Dolby Laboratories” priklausantys prekybos ženklai.



DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc, dukterinės Rovi korporacijos kompanijos. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.

Taikomi vienas ar daugiau šių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX Certified® leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines sutartis ir autorines teises, jeigu neteisėtai kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

... Svarbios pastabos apie saugumą

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai JAV ir kitose šalyse.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.



**Būkite atsakingi!
Gerbkite autorines teises.**

Philips gerbia intelektinę nuosavybę, ir mes prašome savo vartotojų elgtis taip pat.

Multimedijos turinys, esantis Internetu, gali būti sukurtas ir/arba platinamas be autorių teisių savininkų patvirtinimo.

Kopijavimas arba informacijos platinimas pažeidžiant autorines teises gali pažeisti autorių teisių įstatymus įvairiose šalyse, įskaitant ir jūsų.

Autorių teisių įstatymų laikymasis yra jūsų atsakomybė.

Atsisiųstų į kompiuterį vaizdo įrašų įrašymas ir perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik viešiesiems domėnams arba tinkamai licencijuotam talpinimui. Jūs galite naudoti tokį turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir turite gerbti įmanomas autorių teisių instrukcijas, kurias pateikė kūrinių savininkas. Tokios instrukcijos gali teigti, kad kopijos negali būti daromos.

Video klipai gali turėti kopijavimo apsaugos technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą. Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs būsite informuoti žinute.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.


Prašome vadovautis vietinėmis taisyklėmis ir niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas įrenginiu sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų produkte yra integruota įkraunama baterija, kuri pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC negali būti išmetama su įprastomis būtinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

Norėdami išimti bateriją, nugabenkite savo įrenginį pas specialistą, kuris mokės tai tinkamai atlikti.

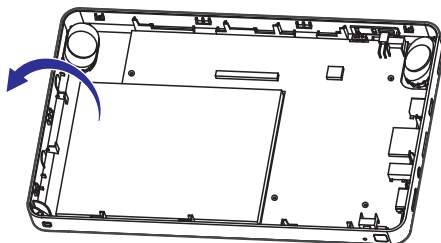

10. Techniniai duomenys

Elektros energija

- Elektros energijos tiekimas: 3,000 mAh Li-ion polimerinė integruota įkraunama baterija
- Grojimo laikas¹ (muzika): iki 5 valandų
- Grojimo laikas¹ (vaizdas): iki 3 valandų

Garsas

Ausinės

- Kanalų atskyrimas: >60dB
- Dažnis: 40Hz – 16 kHz
- Išvesties galia (RMS): 2 x 3.5 mW
- Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB

Garsiakalbiai

- Išvesties galia (RMS): 2 x 500 mW
- Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB

Saugojimo media

- Vidinės atminties talpa²: 4 GB NAND Flash

Ekranas

- Lietimui jautrus spalvotas LCD ekranas, 800 x 480 pikselių

Jungtys

- Ausinės: 3.5 mm
- Didelės spartos: USB 2.0
- HDMI
- Mikro SD kortelė

Pastabos:

¹Įkraunamos baterijos gali būti įkrautos ribotą kartų skaičių, ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.

²1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė. Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos kiekis yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa nustatyta skaičiuojant apytiksliai 4 minutes dainai ir 128kbps MP3 kodavimą.

³Įkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūravimo.

Sistemos reikalavimai

- Windows® XP (SP3 arba naujesni) / Vista / 7
- Pentium III 800MHz procesorius arba galingesnis
- 512MB operatyvioji atmintinė
- 500MB vietos kietajam diske
- Interneto jungtis
- Windows® Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- CD-ROM valdiklis
- USB lizdas



Palaikomi muzikos failų formatai

Vaizdo failų atkūrimas:

- **MPEG1/MPEG2:** iki 40 Mbps, 1920 x 1080 pikselių, 24fps
- **MPEG4 AVC/MPEG-4 VISUAL:** iki 50 Mbps, 1920 x 1080 pikselių, 24fps
- **MS MPEG-4:** iki 800 kbps, 352 x 288 pikselių, 30fps
- **WMV9:** iki 40 Mbps, 1920 x 1080, 24fps
- **WMV7/8:** iki 800 kbps, 352 x 288, 30fps
- **RealVideo 3.0/4.0:** iki 40 Mbps, 1920 x 1080 pikselių, 24fps
- **RealVideo 2.0:** iki 800 kbps, 352 x 288, 30fps
- **H264, X264:** iki 50 Mbps, 1920 x 1080 pikselių, 24fps
- **DIVX 4,5,6,7, DIVX3.11 5005c:** 1920 x 1080 pikselių, 24fps (iki 4 Mbps) 720 x 480 @ 30 fps (iki 60 Mbps) 720 x 576 @ 25 fps (iki 60 Mbps)

Muzikos įrašų atkūrimas:

- **MP3 bitų dažniai:** 8 – 320 kps ir VBR
- **MP3 atrinkimo dažniai:** 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1m 48 kHz
- **WMA bitų dažniai:** 5 – 192 kbps VBRWMA atrinkimo dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1m 48 kHz
- **Flac:** 2 kanalai, atrinkimo dažniai 8 – 48 kHz

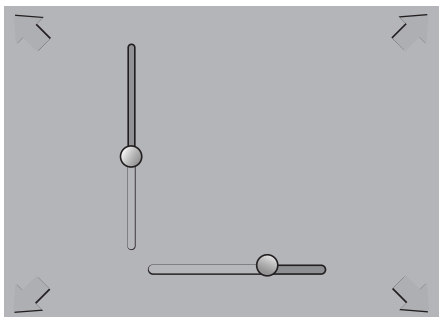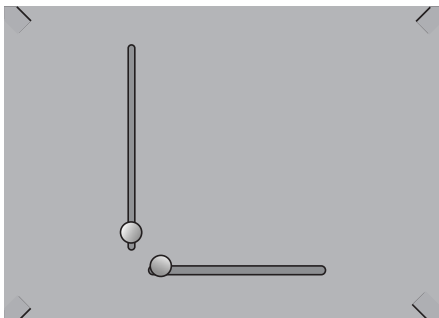


4. Spauskite [Ok].

Perkraukite grotuvą

Jei grotuvas veikia nesklandžiai arba jei nereaguoja ekranas, perkraukite grotuvą neprasdami duomenų:

1. Tušinuko galu ar kitokiu panašiu daiktu spauskite **RESET**.
↳ Grotuvas automatiškai persikrauna.

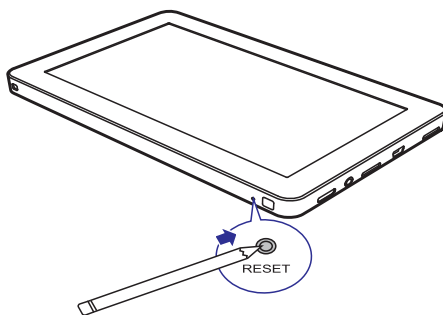

Programinės įrangos atnaujinimas

1. Įsitinkite, jog baterijoje yra daugiau nei 50 % likusios energijos.
2. Patikrinkite jūsų turimos programinės įrangos versiją (žr. "Patikrinkite failo/atminties informaciją" 19 psl).
3. Eikite į <http://www.philips.com/support> ir atsisiųskite naujausią programinės įrangos versiją į savo kompiuterį.
4. Prijunkite savo grotuvą prie kompiuterio.
5. Spauskite [Ok].
6. Tempkite naujausios programinės įrangos failą į "Philips PV7005" aplanką.
7. Atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.
↳ Programinės įrangos atnaujinimas yra atliekamas automatiškai.

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams. Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC ir 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Modifikacijos

Atlikus gamintojo neleidžiamas modifikacijas, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu.

Duomenų pasiekimas

Philips siekia gerinti savo produktų kokybę užtikrindama Philips naudotojams teigiamą naudojimosi patirtį. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir radijo režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurodys, iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą ir TIK tam, kad supaprastintume klaidų radimą ir prevencijos priemones. Patalpinta informacija bus pasiekama naudotojui tik jam paprašius.

Valdymo ir laikymo temperatūros

- Valdykite vietoje, kur temperatūra visada yra tarp 0 ir 35 °C (nuo 32 iki 95°F).
- Laikykite vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp -20 ir 45°C (nuo -4 iki 113°F).
- Baterijos darbo laikas gali sutrumpėti prastose temperatūros sąlygose.

Dalių/priedų pakeitimas:

Aplankykite www.philips.com/support, norėdami užsakyti dalį/priedą pakeitimui.

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorinių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirtą jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atviro programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose. Ši naudojimosi instrukcijų knygelė yra skirta tik informacijos perteikimui.

Iškylus neaiškumams naudojantis angliška ir lietuviška naudojimosi instrukcijų knygelės versija, anglišką versiją reikia laikyti viršesne.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Produkto techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar kitų atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti produktą be prievolės keisti ankstesnius gaminius.

Licencijos ir oficialūs pareiškimai

dėl atvirojo kodo programinės įrangos, naudojamos šiame Philips produkte.

SQLite


Visi SQLite perduodami kodai yra skirti http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain viešojo domeno autoriams. Visi kodų autoriai bei kompanijų, kuriose jie dirba, atstovai pasirašė pareiškimus, patvirtinančius jų indėlį šiame viešame domene. Šių pasirašytų pareiškimų originalai yra saugomi pagrindiniuose <http://www.hwaci.com> Hwaci ofisuose. Juos visi gali laisvai kopijuoti, keisti, viešinti, naudoti, kompiliuoti, parduoti ar platinti originalius SQLite kodus atvirojo kodo šaltinio forma arba parengta dvejetainė forma bet kokiems komerciniams ar nekomerciniams tikslams ir bet kokiomis priemonėmis.

Ankstesnis paragrafas taikomas kai kuriems SQLite kodams: tai SQLite bibliotekos daliai, kurią jūs susiejate ir siunčiatės didesniai taikymui. Dalis dokumentacijos ir kai kurie kodai, naudojami proceso kūrimui, gali kirstis su kitomis licenzijomis. Detalesnė informacija šiuo atveju nėra aiški. Mes nesijaudiname dėl dokumentų licenzijos bei kūrimo kodų, nes nei vienas šių dalykų nėra pagrindinis dalykas, išvardintas SQLite bibliotekoje.

Visi pateikti SQLite kodai buvo sukurti iš naujo. Nei vienas kodas nebuvo paimtas iš kitų projektų ar iš atviro interneto. Kiekviena kodo eilutė gali būti atsekta iki kodo autoriaus ir visu viešų domenų autorių, kurie turi savo failų dedikacijas. Taigi SQLite kodo pagrindas yra skaidrus ir jame nėra nelicencijuotų kodų iš kitų projektų.

Įkraukite grotuvą, naudojantis automobiliine jungtimi


1. Naudojantis pateikta jungtimi, prijunkite savo grotuvą prie automobilio.
↳ Rodoma įkrovimo informacija.

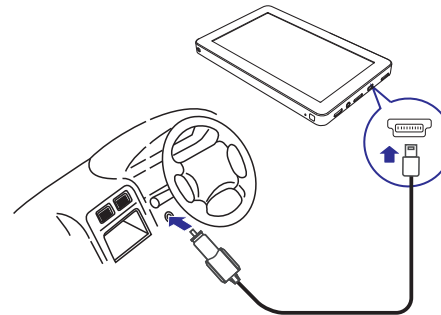

2. Kai įkrovimo animacija sustoja ir ekrane pasirodo  simbolis, baterija yra įkrauta.


Žiūrėkite HDTV

Su šiuo grotuvu jūs galite groti media failus per savo aukštos raiškos televizorių (HDTV).

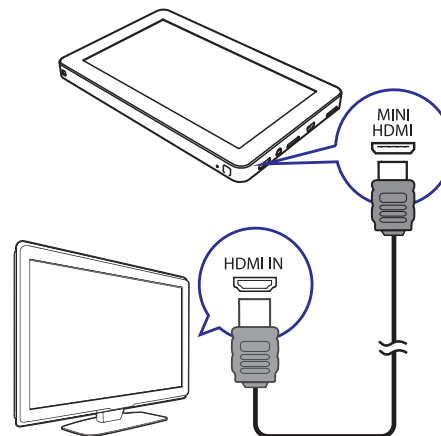

1. Prijunkite savo grotuvą prie HDTV, pasinaudodami mini HDMI jungtimi taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. HDTV pasirinkite vaizdo šaltinį:
 - Savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu pasirinkite HDMI, kuriuo prijungėte grotuvą.

3. Grotuve spauskite *** > ***.
4. Spauskite **[TVOUT] > [HDMI]**.
↳ Rodomas HDTV vaizdo režimų sąrašas.
5. Spauskite jūsų HDTV palaikomą vaizdo režimą.
↳ Jūsų HDTV ekrane rodomas pagrindinis meniu.
6. Norėdami pradėti groti, naudokite šio grotuvo nuotolinio valdymo pultą.

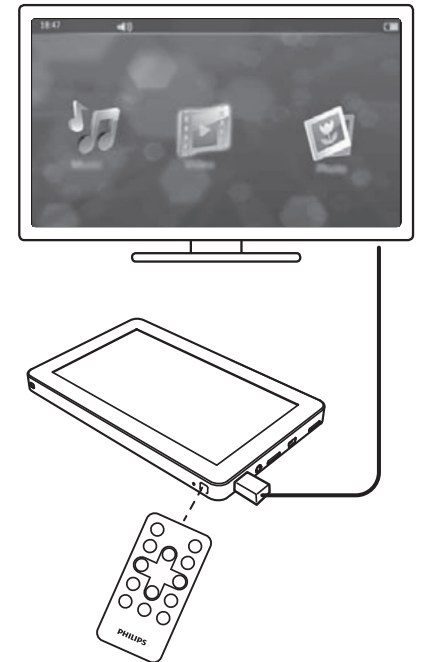


Koreguokite ekrano dydį

Jei vaizdas jūsų HDTV ekrane yra pakeltas arba ištemptas, atlikite žemiau pateiktus žingsnius.

1. Spauskite  nuotoliniame valdymo pulte.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
2. Nuotoliniame pulte spauskite .
↳ Rodomas ekrano dydžio nustatymų meniu.
3. Spauskite **▲ ▼ ◀ ▶** ir nustatykite norimą ekrano aukštį bei plotį.

Grotuvo naudojimas automobilyje

Pritvirtinkite grotuvą prie savo automobilio sėdynės atlošo.

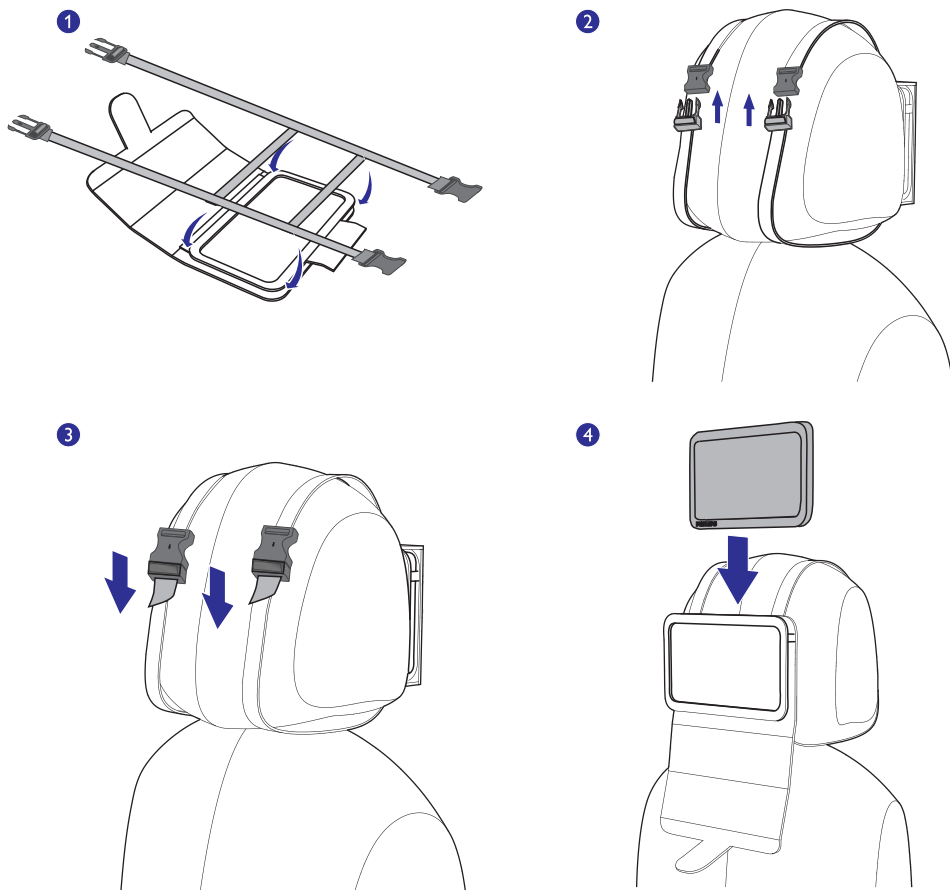

1. Pritvirtinkite tvirtinimo juosteles prie laikiklio.
2. Pasirinkite norimą grotuvo poziciją ir susekite juostelių sagtis.

3. Patraukite ir priveržkite juosteles, kad grotuvas tvirtai laikytųsi.
4. Įdėkite grotuvą į laikiklį.

2. Jūsų pramogų sistema automobilyje

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.


Pristatymas

Su šiuo nešiojamu vaizdo grotuvu jūs galėsite:

- Žiūrėti vaizdo įrašus;
- Klausyti muzikos;
- Skaityti tekstinius failus (.txt plėtinio);
- Išplėsti atminties dydį naudojant Micro SD kortelę (parduodama atskirai);
- Prisijungti prie išorinio USB įrenginio;
- Prisijungti prie TV HDMI (aukštos raiškos) laidu.

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

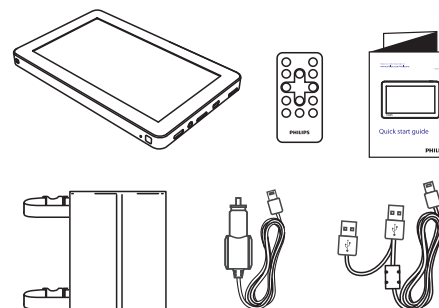


- Grotuvą
- USB laidą
- Nuotolinį valdymo pultą
- Montavimo krepšelį
- Kištuką įrenginio naudojimui automobilyje
- Greitos pradžios gidą



Pastaba


- Detalų vartotojo vadovą rasite savo įrenginyje. Norėdami atidaryti vartotojo vadovą, naudokitės Adobe Acrobat Reader programa.
- Iliustracijos yra sąlyginės. Philips pasilieka teisę keisti spalvą/dizainą be perspėjimo.

Grotuvo peržiūra

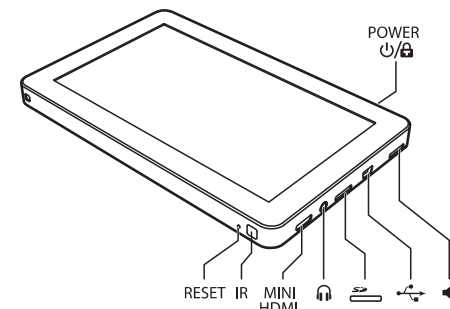

RESET	Paspauskite su tušinuko galu, kai ekranas nereaguoja į mygtukų paspaudimus.
IR	Nuotolinio valdymo pulto sensorius.
MINI HDMI	Prijunkite įrenginį prie televizoriaus, pasinaudojant HDMI laidu su mini HDMI jungtimi.
	3.5 mm ausinių lizdas.
MICRO SD	Lizdas, skirtas Micro SD atminties kortelei.
	• USB jungtis, skirta įkrovimui bei duomenų perdavimui. • USB atmintinė prijungimo vieta.
	Garsiakalbis.
POWER	Spauskite ir palaikykite nuspaukę, norėdami išjungti arba įjungti grotuvą. Trumpi paspaudimai užrakina ir atrakina ekraną.

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

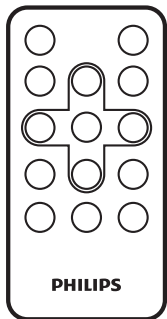

▲ ▼ ◀ ▶	Naršyti meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
🏠	Grįžti į pagrindinį meniu.
↶	Grįžti į prieš tai buvusį langą.
⏮ / ⏭	Pereiti prie kito / grįžti prie buvusio media failo.
⏮	Greita paieška pirmyn ir atgal.
🔄	Grojimo metu pasirinkite norimą pakartojimo režimą.
📑	Grojimo metu patekti į nustatymų meniu.
🔊 / 🔇	Reguliuoti garsumą.
🔇	Laikinai užtildyti arba grąžinti garsą.

Pastaba

- Nuotolinis valdymo pultas veikia tik tuo metu, kai grotuvas yra prijungtas prie HDTV.

9. Kita

Įkelkite failus iš vidinės atminties į SD kortelę

Jūs galite įkelti failus iš vidinės atminties į mikro SD kortelę arba iš mikro SD kortelės į savo grotuvo vidinę atmintį.

- Įdėkite mikro SD kortelę (skaitykite skiltį "Naudokite mikro SD atminties kortelę").
- Spauskite .
- Spauskite **[Internal]** arba **[Card]**.
 - Rodomas aplankų sąrašas.
- Jei norite įkelti visus failus, esančius aplankale, spauskite dešinėje pusėje esantį  simbolį. Arba spauskite ant pasirinkto aplanko ir pasirodžius visiems failams, esantiems tame aplankale, spauskite  ant pasirinkto failo. *kopi*
 - Pasirinktas failas ar aplankas yra pažymimas  simboliu.
- Spauskite .
- Spauskite **[Ok]**.
 - Failas (-ai) yra įkeltas (įkeliamas) į vidinę atmintį arba SD kortelę.

... Nustatymai

Patikrinkite failo/atminties informaciją

1. Spauskite .
2. Spauskite .
↳ Rodoma žemiau parodyta informacija.



[Music Count]	Vidinėje atmintyje saugomų dainų skaičius.
[Video Count]	Vidinėje atmintyje saugomų vaizdo failų skaičius.
[Picture Count]	Vidinėje atmintyje saugomų nuotraukų skaičius.
[TXT File Count]	Vidinėje atmintyje saugomų tekstinių failų skaičius.
[Card Free]	Bendra atminties talpa bei laisva atmintis SD kortelėje, kuri yra įdėta į grotuvą.
[Free Space]	Bendra atminties talpa bei laisva atmintis vidinėje grotuvo atmintyje.
[Ext. Free]	Išoriniame įrenginyje esanti laisva atmintis.
[Firmware Version]	Esama programinės įrangos versija. Jos versiją galėsite patikrinti, kai naujinsite programinę įrangą pagalbiname tinklapyje.

Atkurkite gamyklinius nustatymus

1. Spauskite .
2. Spauskite .
↳ Rodomas nustatymų sąrašas.

[Format Internal Memory]	Formatuoti šio įrenginio vidinę atmintį.
[Format card]	Formatuoti tikro SD kortelę, įdėtą į jūsų grotuvą. Pastaba: ši funkcija galima tik tuomet, kai grotuve yra įdėta micro SD kortelė.
[Reset Default Settings]	Atstatyti gamyklinius nustatymus. Visi failai, įkelti į grotuvą, liks nepaliesti.

3. Pradėkite

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.


Įkraukite savo grotuvą

Šiame grotuve yra integruota baterija, kuri gali būti įkrauta naudojantis kompiuterio USB laidu.

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodamiesi USB laidu.

Patarimas

- Norėdami greičiau pilnai įkrauti bateriją, savo įrenginį prijunkite prie kompiuterio naudodami abu USB lizdus.

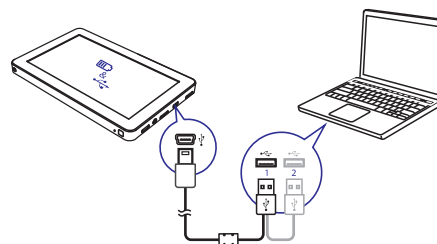

↳ Jūsų paprašys pasirinkti:

- : naudojantis USB laidu įkelti informaciją į kompiuterį ir įkrauti bateriją.
- : groti grotuve esančius media failus ir įkrauti bateriją.

1. Spauskite  arba .
↳ Rodoma įkrovimo animacija.

Pastaba

- Jei per 10 sekundžių jūs nieko nepasirinksite, grotuvas automatiškai pasirenka  (informacijos įkėlimas ir baterijos įkrovimas).


2. Kai įkrovimo animacija sustoja ir pasirodo  simbolis, baterija yra pilnai įkrauta.

Pastaba

- Įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimų skaičių. Baterijos ilgaamžiškumas priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

Baterijų simboliai

Grotuvo ekrane yra rodomas baterijų ženklas. Priklausomai nuo to, kiek baterija jau yra įkrauta, ekrane gali būti rodomi šie ženklai:



Mirksintis baterijos ženklas reiškia, jog ji yra beveik išsekusi. Grotuvas išsaugos visus nustatymus ir išsijungs per 10 minučių.

Patarimas

- Norėdami taupyti baterijos energiją ir pailginti grojimo laiką, nustatykite žemesnį ekrano apšvietimo laikmačio lygį (Eikite į  >  > [Backlight time]).

Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą


Dėmesio

- Sprogimo rizika! Baterijas visada laikykite atokiau nuo karščio, ugnies šaltinio ar tiesioginių saulės spindulių.
- Neteisingai įdėjus baterijas kyla sprogimo rizika. Senas baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba atitinkamo tipo baterijomis.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Naudojantis pirmą kartą:


Nuimkite apsauginę juostelę. Taip bus aktyvuotos nuotolinio valdymo pulto baterijos.

... Pradėkite

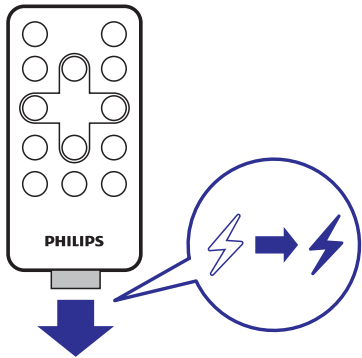


Nuotolinio valdymo pulto baterijos pakeitimas:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite naują CR2025 bateriją. Įsitikinkite, jog baterijos poliai (+/-) yra nukreipti taip, kaip parodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

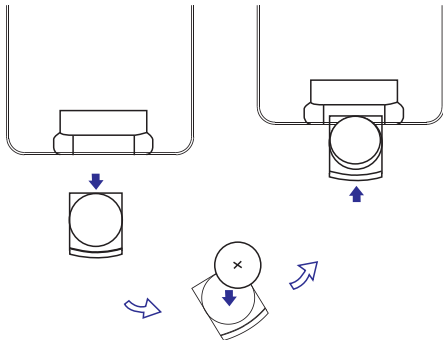

Ijunkite ir išjunkite grotuvą

1. Paspauskite ir nuspaudę laikykite **POWER**, kol grotuvas įsijungia arba išsijungia.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.

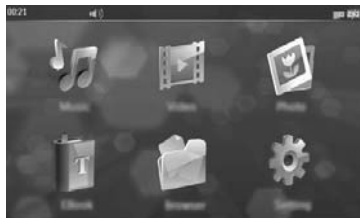

2. Norėdami patekti į funkcijų meniu, spauskite norimo nustatymo simbolį.

Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas

Grotuvas išsijungia tam tikro laiko neveiksnaus režimo (kuomet negrojama muzika, nespaudžiami jokie mygtukai).

Norėdami nustatyti norimą laiko tarpą, eikite į * > [Idle Time].

Lietimui jautraus ekrano kalibravimas

Norėdami, kad jūsų prisilietimas prie ekrano būtų tikslus, kalibruokite savo įrenginio ekraną.

1. Įjungus įrenginį pirmą kartą, jums bus pasiūlyta atlikti ekrano kalibravimą.
2. Norėdami sėkmingai užbaigti kalibravimą, sekite ekrane rodomu [Calibrate] simboliu.

* Patarimas

- Norėdami atlikti kalibravimą, spauskite * > [Calibrate].

Reguliuokite garsumą

1. Spauskite [Mute].
2. Spauskite [Volume Up] arba [Volume Down] ir pasirinkite norimą garsumą.

* Patarimas

- Garsumą galite keisti ir tiesiogiai, naudojantis garsumo stulpeliu.

Užrakinkite ir atrakinkite ekraną

Žiūrėdami vaizdo įrašus ar klausydamiesi muzikos, jūs galite užrakinti visus lietimui jautrius valdymo mygtukus, kad išvengtumėte bereikalingų paspaudimų.

8. Nustatymai

Pasirinkite kalbą

1. Spauskite [Language].
2. Spauskite [Language].
3. Norėdami rasti norimą kalbą, slinkite savo pirštą žemyn ir aukštyn.
4. Spauskite pasirinktą kalbą.
 - Prie pasirinktos kalbos atsiras [OK] simbolis.



Keiskite ekrano nustatymus

1. Spauskite [Settings].
2. Spauskite [Settings].
↳ Rodomi apšvietimo nustatymai.

[Brightness] Nustatykite ekrano šviesumą: nuo 1 lm iki 5 lm. Norėdami išsaugoti kuo daugiau baterijos energijos, pasirinkite žemesnį skaičių.

[Backlight time] Nustatykite, po kurio laiko ekranas išsijungs (nuo 5 sekundžių iki 60 sekundžių).

[Idle Time] Po nustatyto laiko neveiksnaus režimo grotuvas automatiškai išsijungs. Galite pasirinkti laiką nuo 10 sekundžių iki 10 minučių.


3. Norėdami patekti į žemesnį meniu lygį, spauskite pasirinktą nustatymą.
4. Norėdami pasirinkti norimą nustatymą, spauskite ant jo ir patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami [OK].
 - Prie pasirinkto nustatymo atsiras [OK] simbolis.

* Patarimas

- Jei nenorite, kad jūsų grotuvo ekranas arba pats grotuvas išsijungtų automatiškai, pasirinkite [Off] (išjungta) nustatymą.

Nustatykite laiką ir datą

1. Spauskite [Settings].
2. Spauskite [Settings].
3. Spauskite ant datos arba laiko piktogramų.
4. Spauskite [Up] / [Down] ir pasirinkite norimas simbolių reikšmes.

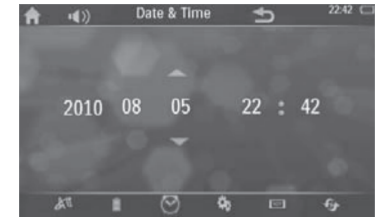

* Pastaba

- Laikas yra rodomas 24 valandų formatu.

Kiti nustatymai

1. Spauskite [Settings].
2. Spauskite [Settings].
↳ Rodomas nustatymų sąrašas.

[Calibrate] Kalibruoti lietimui jautrų ekraną. Atlikite ekrane rodomus žingsnius.

[TVOUT] Jei prie televizoriaus prijungėte savo grotuvą HDMI jungtimi, pasirinkite [HDMI].

[Audio settings] Keiskite garso išvesties (garso nustatymai) nustatymus.

... Elektroninės knygos

Ištrinkite tekstinius failus

Ištrinti tekstinius failus galite tiek peržiūros metu, tiek ir naršydami juos.

Norėdami ištrinti naršant:

1. Spauskite  ir eikite į el. knygų biblioteką.
2. Spauskite vieną iš žemiau pateiktų piktogramų ir pasirinkite peržiūros režimą:

 Vieną po kitos ištrinkite tekstinius failus, esančius vidinėje grotuvo atmintyje.

 Ištrinkite visus tekstinius failus, esančius vidinėje grotuvo atmintyje, Micro SD kortelėje arba USB atmintinėje.

 Vieną po kitos ištrinkite tekstinius failus su žymėmis.

3. Spauskite .
↳ Rodoma perspėjimo žinutė.

4. Spauskite [Ok].

Norėdami ištrinti failus juos peržiūrint:

1. Spauskite .
2. Spauskite [Ok].
↳ Pasirinktas tekstinis failas yra ištrintas.

... Pradėkite

Rankinis ekrano užrakinimo būdas:

1. Spauskite **POWER**.
↳ Valdymo mygtukai yra užrakinti.
↳ Jei klausotės muzikos, ekranas automatiškai išsijungs.
2. Norėdami atrakinti ekraną, spauskite POWER.

Automatinis ekrano užrakinimas


Jūs galite leisti savo grotuvui automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo neveiksnaus režimo.

Norėdami nustatyti norimą laiko tarpą, eikite į  >  >  > [Idle Time].

Įkelkite duomenis į savo grotuvą

Failų įkėlimas Windows Explorer programoje


1. Prijunkite savo grotuvą prie kompiuterio.

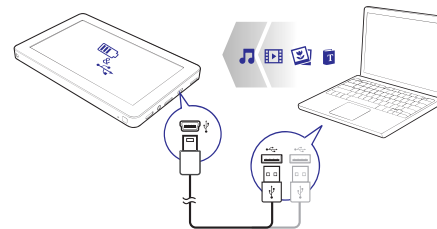

2. Spauskite .
3. Savo kompiuteryje eikite į **My Computer** arba tiesiog **Computer** ir spauskite **"Philips"**.
4. Tempkite ir meskite savo failus/aplankus iš savo kompiuterio į **"Philips"** aplanką.


Naudokite Micro SD atminties kortelę

Norėdami praplėsti grotuvo atminties kiekį, naudokite Micro SD atminties kortelę (iki 32 GB).

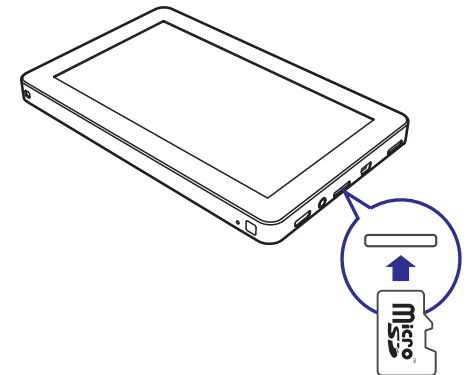

USB įrenginio prijungimas

Savo grotuve esančios atminties kiekį galite padidinti prijungdami išorinę USB atmintinę.

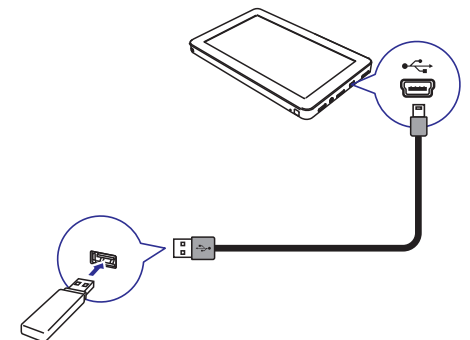

Pastaba

- Kai yra prijungtas USB įrenginys, paspaudus , pasirodys užrašas [External].

4. Vaizdo įrašai

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus, spauskite .



Naršykite vaizdo įrašų bibliotekoje

Vaizdo įrašų bibliotekoje vaizdo failai yra pateikti pagal turimo failų informaciją.

1. Spauskite piktogramą ir pasirinkite biblioteką.

 Parodyti visą vidinėje atmintyje esančių failų sąrašą.

 Vaizdo failų rodymas aplankų pavidalu. Jei grotuve yra įdėta Micro SD kortelė, pirma pasirinkite kurią atmintį norite naršyti:
[Internal]: naršyti vaizdo įrašus, esančius grotuve.
[Card]: naršyti vaizdo įrašus, esančius Micro SD atminties kortelėje.
[USB]: naršyti vaizdo įrašus, esančius USB atmintinėje.

 Peržiūrėti vaizdo failų žymių sąrašą.

2. Norėdami naršyti nustatymų sąrašą, slinkite savo pirštą žemyn ir aukštyn.

Žiūrėkite vaizdo įrašus

1. Naršykite biblioteką ir pasirinkite vaizdo įrašą.
↳ Prasideda grojimas.

Keiskite vaizdo grojimo nustatymus

Bakstelkite piktogramas grojimo ekrane ir pasirinkite norimus nustatymus:



 Norėdami keisti grojimo nustatymus:
[Track]: pasirinkite norimą įrašą.
[Subtitle]: pasirinkite subtitrų kalbą.
[Screen Size]: pasirinkite vaizdo dydį: **[Full Screen]**, **[Scale]** arba **[Original Size]**.
↳ grįžti į prieš tai buvusį langą.

 Sukurti žymą žiūrimam vaizdo įrašui.

 Rodyti grojamo vaizdo įrašo informaciją.

 Ištrinti grojamą vaizdo įrašą.

 Grįžti atgal arba pereiti toliau į kitą įrašo vietą.

 Greita paieška pirmyn ir atgal žiūrimame vaizdo faile.

 Laikina sustabdyti arba pratęsti grojimą.

 Groti visus failus pasirinktame aplanke (paprasta tvarka, be pasikartojimų).

 Groti visus failus pasirinktame aplanke (atsitiktine tvarka).


 Pakartotinai groti visus failus pasirinktame aplanke atsitiktine tvarka.

 Pakartoti pasirinktą vaizdo failą.

 Pakartoti visus vaizdo failus, esančius pasirinktame aplanke.

7. Elektroninės knygos

Spauskite  ir peržiūrėkite tekstinius failus (.txt plėtinio), esančius Jūsų grotuvo bibliotekoje.

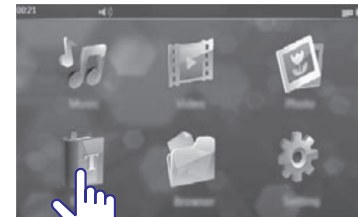

Naršykite tekstinius failus



1. Spauskite vieną iš žemiau pateiktų piktogramų ir pasirinkite peržiūros režimą:

 Rodyti visus tekstinius failus, esančius vidinėje grotuvo atmintyje.

 Rodyti tekstinius failus, esančius įvairiuose aplankuose vidinėje atmintyje, Micro SD kortelėje ar USB atmintinėje.

 Rodyti tekstinius failus su žymėmis.

2. Norėdami naršyti failų sąrašą, slinkite savo pirštą žemyn ir aukštyn.

Skaitykite tekstinius failus

1. Spauskite norimą failą.
↳ Rodomas pasirinktas tekstinis failas.
2. Norėdami vartyti puslapius, spauskite  ir .



Keiskite tekstinių failų skaitymo režimo nustatymus

Grojimo ekrane spauskite norimas piktogramas ir pasirinkite grojimo nustatymus:

 Įjungti vertikalų failų peržiūros režimą. Spauskite dar kartą, norėdami grįžti į horizontalią padėtį.

 Ištrinti pasirinktą tekstinį failą.

 Kurti žymę skaitomame puslapyje.

 Versti puslapius.

 Versti puslapius automatiškai arba sustabdyti automatinį skaitymą.

 Keiskite šiuos nustatymus:
[Effect Setting]: pasirinkite efektus lapų keitimui.
[Auto Reading Speed]: pasirinkite norimą laiką, po kurio bus atverčiamas naujas knygos puslapis.
[Select Coding]: pasirinkite tinkamą simbolių kodavimą, kad tekstas būtų rodomas teisingai.
[Color scheme]: pasirinkite fono spalvą.
[Jump page] (Peršokti į puslapį): peršokti į tam tikrą puslapį.
↳ grįžti į prieš tai buvusį meniu.

 Padidinti peržiūrimą puslapį.

6. Nuotraukos

Spauskite  ir peržiūrėkite nuotraukas, esančias media bibliotekoje.



Naršykite nuotraukas bibliotekoje

Spauskite vieną iš žemiau pateiktų piktogramų ir pasirinkite peržiūros režimą:

-  Rodyti visas, vidinėje grotuvo atmintyje esančių nuotraukų, miniatiūras.
-  Rodyti nuotraukas, esančias įvairiuose aplankuose vidinėje atmintyje, Micro SD kortelėje ar USB atmintinėje.
-  Rodyti nuotraukų failų sąrašą.




Peržiūrėkite nuotraukas

Spauskite norimą nuotrauką.
↳ Rodoma pasirinkta nuotrauka.



Keiskite nuotraukų peržiūros nustatymus

Grojimo ekrane spauskite norimas piktogramas ir pasirinkite grojimo nustatymus:

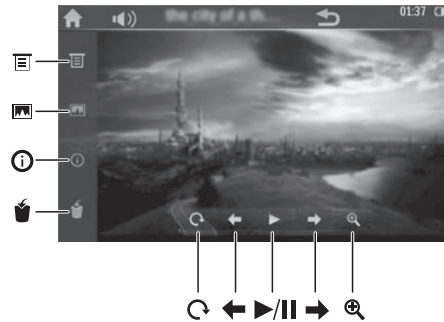

-  Grojimo nustatymai:
[Slide Interval]: nustatykite laiką, po kurio skaidrė bus pakeista nauja.
[Screen Size]: pasirinkite ekrano dydį.
↳ grįžti į prieš tai buvusį meniu.
-  Rodomą nuotrauką nustatyti kaip foną.
-  Rodyti nuotraukos informaciją.
-  Ištrinti pasirinktą nuotrauką.
-  Pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
-  Grįžti atgal/eiti tolyn.
-  Pradėti skaidrių peržiūrą arba laikinai sustabdyti peržiūrą.
-  Padidinti nuotrauką.

... Vaizdo įrašai

Ištrinkite vaizdo failus įrašus

Ištrinti vaizdo failus galite tiek grojimo metu, tiek ir naršydami juos.

Norėdami ištrinti naršant:

1. Spauskite  ir eikite į vaizdo įrašų biblioteką.
2. Spauskite vieną iš žemiau pateiktų piktogramų ir pasirinkite peržiūros režimą:

-  Vieną po kito ištrinkite failus, esančius vidinėje grotuvo atmintyje.
-  Ištrinkite visus vaizdo failus, esančius vidinėje grotuvo atmintyje, Micro SD kortelėje arba USB atmintinėje.
-  Vieną po kito ištrinkite vaizdo failus su žymėmis.

3. Spauskite .
↳ Rodoma perspėjimo žinutė.
4. Spauskite **[Ok]**.
↳ Vaizdo įrašas (-ai) yra ištrinti.

Norėdami ištrinti vaizdo failus juos peržiūrint:

1. Spauskite bet kurioje vietoje, kad pasirodytų valdymo mygtukai.
2. Spauskite .
↳ Rodoma perspėjimo žinutė.
3. Spauskite **[Ok]**.
↳ Pasirinktas vaizdo failas yra ištrintas.


5. Muzika

Spauskite  ir klausykitės muzikos.



Naršykite garso įrašų bibliotekoje

Vaizdo įrašų bibliotekoje vaizdo failai yra pateikti pagal turimų failų informaciją.

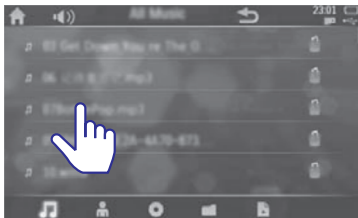

1. Spauskite vieną iš žemiau pateiktų piktogramų ir pasirinkite peržiūros režimą:

	Rodyti sąrašą visų dainų, esančių vidinėje grotuvo atmintyje.
	Rodyti dainų sąrašą pagal atlikėjų vardus.
	Rodyti dainų sąrašą pagal albumus.
	Vaizdo failų rodymas aplankų pavidalu. Jei grotuve yra įdėta Micro SD kortelė, pirma pasirinkite kurią atmintį norite naršyti: [Internal]: naršyti dainas, esančias grotuve. [Card]: naršyti dainas, esančias Micro SD atminties kortelėje. [USB]: naršyti dainas, esančias USB atmintinėje.
	Peržiūrėti dainų su žymėmis sąrašą.

2. Norėdami naršyti nustatymų sąrašą, slinkite savo pirštą žemyn ir aukštyn.

Klausykitės muzikos

1. Muzikos bibliotekoje spauskite norimą dainą.
↳ Grojimas prasideda.

Keiskite muzikos grojimo nustatymus

Klausantis muzikos spauskite piktogramas ir pasirinkite grojimo nustatymus.



	Rodyti grojamos dainos albumo informaciją.
	Sukurti žymę grojamai dainai.
	Ištrinti pasirinktą dainą.
A-B	Pakartotinai groti pasirinktą takelio atkarpą.
	Grįžti atgal arba pereiti toliau į kitą įrašo vietą.
	Greita paieška pirmyn ir atgal žiūriname vaizdo faile.
	Laikina sustabdyti arba pratęsti grojimą.
	Groti visus failus pasirinktame aplanke (paprasta tvarka, be pasikartojimų).
	Groti visus failus pasirinktame aplanke (atsitiktine tvarka).
	Pakartotinai groti visus failus pasirinktame aplanke atsitiktine tvarka.
	Pakartoti pasirinktą dainą.
	Pakartoti visas dainas, esančias pasirinktame aplanke.

... Muzika

Kartoti tam tikrą takelio vietą

Jūs galite pakartotinai groti pasirinktą takelio atkarpą.

1. Kai pradėdama groti norima garso takelio dalis, spauskite **A-B**. Taip bus pažymėta atkarpos pradžia.
↳ Ekrane pasirodys "A" simbolis.
2. Kai grojant artėja pageidaujamos atkarpos pabaiga, spauskite **A-B** ir pasirinkite vietą, kurioje norite užbaigti grojimą.
↳ Ekrane pasirodys "A-B". Dabar bus grojama tik pasirinkta A – B atkarpa.
3. Norėdami išeiti iš pakartojimo režimo, spauskite **A-B**.
↳ Ekrane rodomas simbolis "A-B" išnyksta.

Ištrinkite muziką

Ištrinti muzikos failus galite tiek grojimo metu, tiek ir naršydami juos.

Norėdami ištrinti naršant:

1. Spauskite  ir eikite į muzikos įrašų biblioteką.
2. Spauskite vieną iš žemiau pateiktų piktogramų ir pasirinkite peržiūros režimą:

	Vieną po kitos ištrinkite dainas, esančias vidinėje grotuvo atmintyje.
	Ištrinkite visas dainas, esančias vidinėje grotuvo atmintyje, Micro SD kortelėje arba USB atmintinėje.
	Vieną po kitos ištrinkite dainas su žymėmis.

3. Spauskite .
↳ Rodoma perspėjimo žinutė.
4. Spauskite **[Ok]**.

Norėdami ištrinti dainas jas perklausant:

1. Spauskite bet kurioje vietoje, kad pasirodytų valdymo mygtukai.
2. Spauskite .
↳ Rodoma perspėjimo žinutė.
3. Spauskite **[Ok]**.
↳ Pasirinkta daina yra ištrinta.