


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite  
atsakymus į visus klausimus  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP 2700**

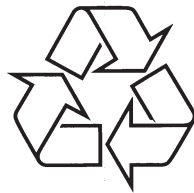

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

**LAZERIS****ATSARGIAI:**

KITOKS, NEI NURODYTA ŠIOSE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOSE, VALDYMO AR REGULIAVIMO, AR VEIKSMŲ ATLIKIMAS GALI SUKELTI PAVOJINGĄ SPINDULIAVIMĄ.

**ATSARGIAI:**

MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS, KAI DISKŲ SKYRELIS YRA ATVIRAS. NEŽIŪRĖKITE TIESIAI Į SPINDULĮ.

**VIETA:**

VIDUJE, ŠALIA DISKO GROJIMO MECHANIZMO.

Šis grotuvas atitinka EEE direktyvą.

**M****MP3**

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra 'Motion Picture Experts Group 1' (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

**P****PBC**

Tai judėjimo po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

**PCM**

Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninė garso kodavimo sistema.

**R****Regiono kodas**

Sistema leidžia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas gros tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIS regionais).

**W****WMA**

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų 'suspaudimo' technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9 Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį '.wma'.

## 9. ŽODYNĖLIS

### A

#### Aspect ratio (Pločio ir aukščio santykis)

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastame Televizoriuje yra 4:3, o aukštos raiškos plačiaekraniam Televizoriuje – 16:9. 'Letter box' formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame 4:3 ekrane.

### B

#### Blu-ray Disc (BD)

Blu-ray Diskas yra naujos kartos video diskas, kuriame galima sutalpinti penkis kartus daugiau duomenų nei įprastame DVD diske. Didelė talpa leidžia teikti papildomus privalumus, tokius kaip aukštos raiškos video, daugiakanalį garsą, interaktyvius meniu ir t.t.

#### BONUSVIEW

BonusView dar žinoma kaip 'Profile 1.1'. Neskaitant įprastų grojimo ir interaktyvių funkcijų, BonusView grotuvai, kurie buvo pristatyti po 2007 m. spalio 31 d., leidžia vartotojui mėgautis 'Picture-in-Picture' (PIP) ir antrinėmis audio funkcijomis (naudinga žaidžiant žaidimus, kurie naudoja papildomą garsą, kol rodomas filmas) BonusView funkciją palaikančiuose diskuose.

### D

#### Digital Audio (skaitmeninis garsas)

Digital Audio yra garso signalas, pakeistas į skaitines reikšmes. Šis garsas gali būti perduodamas per daugybę kanalų. Analoginis garso signalas gali būti perduodamas tik per du kanalus.

#### DivX Video-On-Demand

Šis DivX Certified® Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

#### Dolby Digital

Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

#### DTS (Digital Theatre Systems)

Skaitmeninių Teatrų Sistemos. Erdvinis garsas, suteikiantis 5.1 kanalų diskretų garsą klientų elektronikos produktuose ir programinės įrangos turinyje. Tai nėra Dolby Digital patobulinimas.

### H

#### HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Tai specifikacija, leidžianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingų įrenginių (siekiant apsaugoti nuo neteisėto autorinių teisių pažeidimo).

#### HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra spartaus greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturintius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas.

### J

#### JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų 'suspaudimo' sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai 'suspausti', o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

### L

#### LAN (Vietinis tinklas)

Grupė sujungtų įrenginių įmonėje, mokykloje ar namuose. Nurodo tam tikro tinklo ribas.

#### Local storage

Ši laikmena yra naudojama papildomo turinio išsaugojimui iš BD-Live funkciją palaikančių BD-video diskų.

## PREKINIAI ŽENKLAI



'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logotipas, bei 'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekybos ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. (C) DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



DivX®, DivX Certified® ir panašūs logotipai yra pagal licenciją naudojami, DivX, Inc. registruoti prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifiktuotas įrenginys, kuris groja DivX video. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.



'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekiniai ženklai.



'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.



Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc prekiniai ženklai.

<b>1 Svarbi informacija</b> .....	<b>4</b>	<b>6 Nustatymų reguliavimas</b> .....	<b>20</b>
Saugumas ir svarbios pastabos .....	4	Video nustatymai .....	20
<b>2 Jūsų Blu-ray diskų grotuvas</b> .....	<b>6</b>	Audio nustatymai .....	21
Funkcijų apžvalga .....	6	Tinklo nustatymai .....	22
Tinkami formatai .....	6	EasyLink nustatymai .....	22
Produkto peržiūra .....	6	Pirminiai nustatymai .....	23
<b>3 Prijungimas</b> .....	<b>9</b>	Tolimesni nustatymai .....	24
Video/audio laidų prijungimas .....	9	<b>7 Papildoma informacija</b> .....	<b>26</b>
Garso nukreipimas į kitus įrenginius .....	10	Programinės įrangos atnaujinimas .....	26
USB įrenginio prijungimas .....	11	Priežiūra .....	26
Tinklo prijungimas .....	11	Techniniai duomenys .....	26
Maitinimo prijungimas .....	11	<b>8 Problemų sprendimas</b> .....	<b>28</b>
<b>4 Pradžia</b> .....	<b>12</b>	<b>9 Žodynėlis</b> .....	<b>30</b>
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas .....	12		
Televizoriaus įvesties radimas .....	12		
Pagrindinio meniu naudojimas .....	12		
Meniu naršymas .....	12		
Meniu kalbos pasirinkimas .....	12		
Tinklo nustatymas .....	13		
Philips EasyLink naudojimas .....	13		
<b>5 Grojimas</b> .....	<b>14</b>		
Disko grojimas .....	14		
Grojimas iš USB įrenginio .....	14		
Video grojimas .....	15		
Nuotraukų peržiūra .....	17		
Muzikos grojimas .....	19		

### Nenuskaitomi arba negrojami duomenų failai (JPEG, MP3, WMA).

- Įsitikinkite, kad duomenų failai yra įrašyti UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitikinkite, kad DVD diske nebūtų daugiau nei 9,999 failų, o paprastame diske – daugiau nei 999 failų.
- Įsitikinkite, kad JPEG failų plėtinys yra .jpg, .JPG, .jpeg arba .JPEG.
- Įsitikinkite, kad MP3/WMA failo plėtinys yra .mp3 arba .MP3 ir .wma arba .WMA, kuris yra skirtas Windows Media™ Audio.

### Nerodomi DivX video failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.

### Nenuskaitomi USB 'flash' laikmenoje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB 'flash' laikmenos formatas yra suderinamas su šiuo grotuvu.
- Maksimali USB įrenginio talpa gali būti 160 GB.

### Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

### Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota.

### Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijos.

- Patikrinkite tinklo jungtį arba įsitikinkite, kad tinklo jungtis yra teisingai nustatyta.
- Ištrinkite vietinę atmintį, vidinę atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD Live funkciją.

## 8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu jums kils problemų, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pagrindinis įrenginys

#### Įrenginys nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.


- Įjunkite grotuvą į elektros lizdą.
- Nuotolinio valdymo pultą nutaikykite tiesiai į IR sensorių, kurį rasite šio grotuvo priekinėje panelėje.
- Patikrinkite ar baterijos yra įdėtos teisingai.
- Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite naujas baterijas.

### Vaizdas

#### Nėra vaizdo.

- Skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Keiskite TV kanalų, kol pamatysite Philips foną.

#### Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.
- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite , tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą.

#### Televizoriuje nerodomas aukštos raiškos (high-definition) vaizdas.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.

- Įsitikinkite, kad Televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

### Garsas

#### Garsas negrojamas per Televizorių

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie Televizoriaus audio įvesties.
- Tinkamai sujunkite Televizoriaus audio įvestį ir video įvestį. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

#### Garsas negrojamas per audio įrenginio (namų kino/stiprintuvo/ imtuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties lizdų.
- Perjunkite audio įrenginį į teisingą audio įvesties šaltinį.

#### Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. Naudokite analoginę arba skaitmeninę audio jungtį.

#### Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant Picture-in-Picture funkciją.

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip Picture-in-Picture funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

### Grojimas

#### Negrojamas diskas

- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas palaiko disko formatą. Žiūrėkite 'Jūsų Blu-ray diskų grotuvas' > 'Tinkami formatai'.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas palaiko DVD ar BD disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti įrašinti.
- Nuvalykite diską.

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Saugumas ir svarbios pastabos

#### ! Įspėjimas!

- Gaisro arba elektros šoko tikimybė
- Perkaitimo rizika! Niekada nedėkite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.
- Niekada nepalikite produkto, nuotolinio valdymo pulto ar baterijų atvirose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Naudokite produktą tik viduje. Saugokite produktą nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite produkto ant kitų elektros įrenginių.
- Laikykitės atokiau nuo produkto žaibavimo metu.
- Jeigu pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip atjungimo įrenginys, tuomet jis turi būti pastoviai veikiantis.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atviras. Venkite lazerio spindulio.
- Šis produktas, esant I Klasės konstrukcijai, prie elektros tinklo turėtų būti prijungtas naudojant apsaugantį sujungimą su žeminiu.

**1 KLASĖ  
LAZERINIS PRODUKTAS**

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos radijo trukdžių reikalavimus.

#### Seno produkto ir baterijų išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atskratymo/išmetimo taisyklėmis.



Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atskratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.



Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atskratymo taisyklėmis. Teisingas atskratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

### Autorinės teisės



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

#### 'Atvirojo kodo' programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos paketo, saugomo autorių teisių, kodo kopiją.

Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją.

Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jeigu nenorite naudoti savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai'. Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirtu jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu.

## 2. JŪSŲ BLU-RAYDISKŲ GROTUVAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

### Funkcijų apžvalga

Jeigu norite pasiekti optimalų šio grotuvo veikimą, rekomenduojame reguliariai atnaujinti šio grotuvo programinę įrangą.

### Aukštos raiškos pramogos

Mėgautės aukštos raiškos turiniu diskuose, naudodamiesi HDTV (aukštos raiškos televizoriumi). Prijunkite jį, naudodamiesi HDMI laidu (1.3 arba 2 kategorijos). Galėsite mėgautis puikiu vaizdo atkūrimu, pasiekdami net iki 1080p rezoliuciją ir matyti net 24 kadrus per sekundę, jeigu naudositės progresyvaus skenavimo išvestimi.

### BD-Live

Prijunkite šį grotuvą prie filmų studijų tinklapio naudodamiesi LAN lizdu, norėdami pasiekti naujausią turinį (pvz. atnaujintus anonsus ir išskirtines specialias funkcijas).

### Tinkami formatai

Šis grotuvas gali groti:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dvigubas sluoksnis)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failus
- DivX (Ultra) media
- Iš USB įrenginių

### Regiono kodai

Jūs galite groti diskus su šiais regiono kodais.

Regiono kodas Šalys


DVD Blu-ray



Europa, Jungtinė Karalystė

### Produkto peržiūra

#### Pagrindinis įrenginys

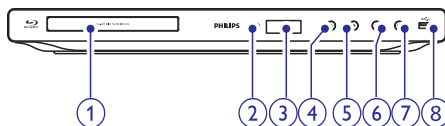

#### 1. Diskų skyrelis

#### 2. IR sensorius

#### 3. Ekranų panelė

#### 4. ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

#### 5. ►

- Pradėti arba tęsti laikinai sustabdytą grojimą.

#### 6. ||

- Laikinai sustabdyti grojimą

#### 7. ⏻

- Įjungia grotuvą arba perjungia jį į budėjimo režimą.

#### 8. ↗ lizdas

- USB įrenginio prijungimo lizdas.

## ... PAPILDOMA INFORMACIJA

- Pastovus bitų dažnis:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### USB

- Suderinamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)

### Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo reitingas: 220~240V ~AC, ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 18 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 2 W
- Išmatavimai (p x a x g): 435 x 44 x 223 (mm)
- Bendras svoris: 2.15 kg

### Pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijos
- CD-ROM diske įrašytos daugiakalbės naudojimosi instrukcijos

### Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas:
  - BD Lazerio Diodas: SLD3134VL
  - DVD Lazerio Diodas: SLN6167XL
  - CD Lazerio Diodas: SLN6167XL
- Bangos ilgis:
  - BD: 405 nm (Įpr.)
  - DVD: 658 nm (Įpr.)
  - CD: 790 nm (Įpr.)
- Išvesties galia:
  - BD: Maks. pajėgumas: 20mW
  - DVD: Maks. pajėgumas: 7mW
  - CD: Maks. pajėgumas: 7mW

## 7. PAPILDOMA INFORMACIJA

### Programinės įrangos atnaujinimas

Norėdami patikrinti ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo grotuvo programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje.

1. Spauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.

### Atnaujinti programinę įrangą per tinklą

1. Paruoškite internetinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Pradžia' > 'Tinklo nustatymas').  
↳ Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
2. Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų yra paklausama ar pradėti atnaujinimą.
3. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.  
↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

### Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

1. Eikite į [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), norėdami patikrinti ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
  - 1) Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadintas 'UPG'.
  - 2) 'UPG' katalogą įkelkite į pagrindinę direktoriją.
3. Įdėkite USB įrenginį į **🔌 (USB)** lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.  
↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

### **☰** Pastaba

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

### Priežiūra

#### **!** Įspėjimas

- Niekuomet nenaudokite valiklių, tokių kaip benzinai, skiediklis, komerciniai valikliai ar antistatinių purškiklių, skirtų diskams.

### Diskų valymas

Diskus valykite su mikro pluošto medžiaga, tiesių linijų judesiu, nuo centro link krašto.

### Techniniai duomenys

#### **☰** Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be papildomo perspėjimo.

### Video


- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

### Audio

- 2 Kanalų analoginė išvestis
  - Audio Priekis L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
  - Bendraašė
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

## ... JŪSŲ BLU-RAYDISKŲ GROTUVAS

### Nuotolinio valdymo pultas

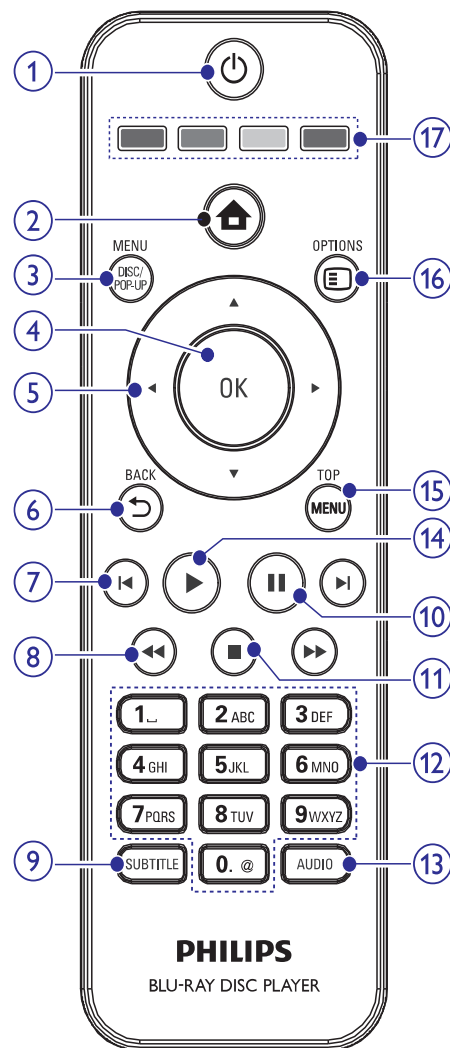

#### 1. **🔌**

- Įjungia grotuvą arba perjungia jį į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę palaikykite bent tris sekundes, norėdami, kad visi HDMI CEC funkciją palaikantys įrenginiai būtų perjungti į budėjimo režimą.

#### 2. **🏠**

- Atidaromas pagrindinis grotuvo meniu.

#### 3. **DISC/POP-UP**

- **BD**: Patenkama arba išeinama iš iššokančio meniu.
- **DVD**: Patenkama arba išeinama iš disko meniu.

#### 4. **OK**

- Patvirtinti pasirinkimą.

#### 5. **▲ ▼ ◀ ▶**

- Meniu naršymas.

#### 6. **↶ BACK**

- Grįžtama prie buvusio meniu.

#### 7. **◀ ▶**

- Pereiti prie buvusios arba sekančios antraštės, skyriaus arba takelio.

#### 8. **◀ ▶**

- Paieška į priekį arba atgal.

#### 9. **SUBTITLE**

- Subtitrų kalbos pasirinkimas diske.

#### 10. **AUDIO**

- Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas diske.

#### 11. **Skaitiniai/raidiniai mygtukai**

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.
- Reikšmių įvedimas.

#### 12. **▲ / ■**

- Sustabdomas grojimas.
- Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami uždaryti diskų skyrelį.

#### 13. **||**

- Laikina sustabdyti grojimą.
- Pereiti per sustabdytą vaizdą kadras po kadro.

## ... JŪSŲ *BLU-RAY*DISKŲ GROTUVAS

### 14. ►

- Pradėti arba sugrįžti į grojimą.

### 15. TOP MENU

- **BD:** Pagrindinio meniu rodymas.
- **DVD:** Antraštės meniu rodymas.

### 16. OPTIONS

- Patenkama į pasirinkimo ar vykdomos operacijos pasirinkčių meniu.

### 17. Spalvotieji mygtukai

- **BD:** Operacijų arba nustatymų pasirinkimas.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Version Info.]

Pasirinkite vietą, kur bus išsaugomi visi BD-Live duomenys.



### Patarimas

- Ši informacija jums bus reikalinga, jeigu norėsite patikrinti ar Philips tinklapyje yra naujesnė programinės įrangos versija, kurią jūs galite atsisiųsti ir įdiegti į šį grotuvą.

### [Restore Default Settings]

Visi grotuvo parametrai, išskyrus **[Parental Control]** nustatymą, bus grąžinami į gamyklinius nustatymus.



## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Auto Standby]

Ijungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Tai energiją taupanti funkcija.

- **[On]** – Po 30 minučių, per kurias nespausite jokių mygtukų (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) grotuvas persijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – Išjungti automatinio persijungimo į budėjimo režimą funkciją.

### [VCD PBC]

Ijungti arba išjungti VCD/SVCD diskų su PBC funkcija turinio meniu.

- **[On]** – Įdėjus diską bus rodomas meniu.
- **[Off]** – Meniu rodymas praleidžiamas ir pradedamas pirmosios antraštės grojimas.

## Tolimesni nustatymai

1. Spauskite **☰**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]**, tuomet spauskite **▶**.

Video	BD Live Security	● Off
	Software Update	●
Audio	Clear Memory	●
Network	DivX® VOD Code	●
EasyLink	Version Info.	●
Preference	Restore Default Settings	●
Advanced		

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **↩ BACK**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **☰**.

### [BD-Live Security]

Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live 'premiijiam' turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais, kuris yra prieinamas su kuriais Blu-ray diskais.

- **[On]** – Internetinė prieiga yra uždraudžiama visam BD-Live turiniui.
- **[Off]** – Internetinė prieiga yra leidžiama visam BD-Live turiniui.

### [Software Update]

Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą (jeigu naujesnė versija yra galima Philips tinklapyje), norėdami pagerinti grotuvo veikimą.

- **[USB]** – Atnaujinkite programinę įrangą, naudodamiesi USB įrenginiu, kuris yra prijungtas prie šio grotuvo.
- **[Network]** – Atnaujinkite programinę įrangą internetu.

### **☰** Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau apie programinės įrangos atnaujinimą, žiūrėkite 'Papildoma informacija' > 'Programinės įrangos atnaujinimas'.

### [Clear Memory]

Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie yra atsiunčiami į vidinę grotuvo atmintį arba į prijungtą USB įrenginį.

### **✱** Patarimas

- USB įrenginyje yra automatiškai sukuriama katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinama visi BD-Live duomenys.

### [DivX® VOD Code]

Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą.

### **✱** Patarimas

- Naudokitės šio grotuvo DivX registracijos kodu įsigyjant ar nuomojantis video iš [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX video, kurie yra išsinuomjami arba įsigijami naudojantis DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti grojami tik įrenginyje, kuris buvo užregistruotas.

## 3. PRIJUNGIMAS

Norėdami naudotis šiuo grotuvu, turite atlikti šiuos sujungimus:

### Pagrindiniai sujungimai:

- Video
- Audio

### Maitinimo

- Papildomi sujungimai:
  - Audio prijungimas naudojant kitą įrenginį
  - HDMI AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas
  - Skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas
  - Analoginės stereo sistemos prijungimas
- USB įrenginio prijungimas
- LAN (tinklo) prijungimas

### **☰** Pastaba


- Norėdami sužinoti identifikacinius ir maitinimo duomenis, remkitės tipo lentele, esančia įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant pakeitimus sujungimuose, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros tinklo.

## Video/audio laidų prijungimas

Pasirinkite geriausią video kokybę, kurią palaiko jūsų Televizorius.

- **1 Pasirinkimas:** Prijungimas naudojantis HDMI lizdu (HDMI, DVI arba HDCP Televizoriui).
- **2 Pasirinkimas:** Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu (standartiniame Televizoriui).

### 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu

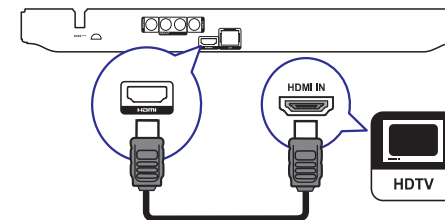

1. HDMI laidą (nepridėtas) prijunkite prie:


- **HDMI** lizdo, esančio šiame grotuve.
- HDMI įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.

### **✱** Patarimas

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Norėdami garso išvesties, prijunkite audio laidą.
- Jeigu Televizoriuje, grotuvą prijungus HDMI jungtimi, matomas tuščias ekranas, spauskite **☰** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdo rodymą.
- Jeigu grotuvas yra prijungiamas prie Televizoriaus, kuris palaiko 1080p arba 1080p/24 Hz, tuomet Philips rekomenduoja naudotis 2 kategorijos HDMI laidu, dar žinomu kaip Didelio Greičio HDMI laidu, tam, kad būtų pasiekta optimali audio ir video išvestis.
- Norint groti BD-video arba DVD-video skaitmeninius video naudojant HDMI jungtį, tiek jūsų grotuvas, tiek jūsų vaizdo rodymo įrenginys (arba AV imtuvas/stiprintuvas) turi turėti autorinių teisių apsaugos sistemą, kuri vadinasi HDCP (aukšto pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos sistema).
- Šis sujungimas teikia geriausią vaizdo kokybę.

## ... PRIJUNGIMAS

### 2 pasirinkimas: Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu

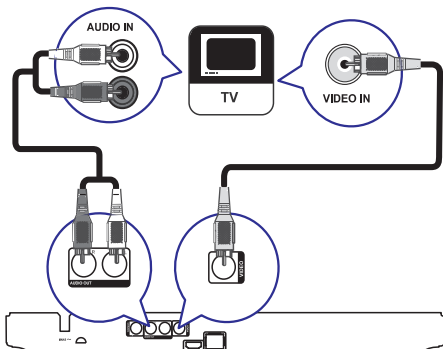

1. Kompozitinį video laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
  - VIDEO lizdo, esančio šiame grotuve.
  - VIDEO įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.
2. Audio laidus (nepridėti) prijunkite prie:
  - AUDIO OUT lizdų, esančių šiame grotuve.
  - AUDIO įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.


#### Patarimas

- Video įvesties lizdas Televizoriuje gali būti žymimas kaip A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND.

### Garso nukreipimas į kitus įrenginius

Garą iš šito įrenginio galite girdėti ir per kitus įrenginius.

#### Prijungimas prie su HDMI suderinamo AV imtuvo/stiprintuvo

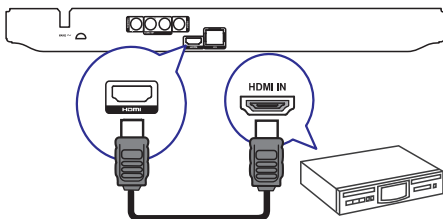


1. HDMI laidą (komplekte nepateikiamas) prijunkite prie:
  - HDMI lizdo, esančio šiame grotuve.
  - HDMI įvesties lizdo, esančio įrenginyje.

#### Patarimas

- HDMI jungtis suteikia geriausią garso kokybę.


#### Prijungimas prie skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo

#### Prijungimas prie bendrašio lizdo

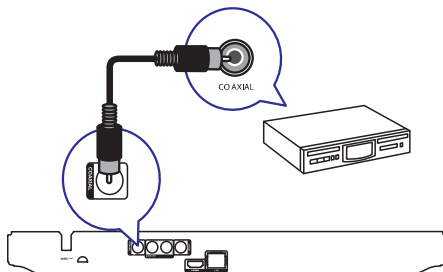

1. Bendrašį (coaxial) laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie:
  - COAXIAL lizdo, esančio šiame grotuve.
  - COAXIAL/DIGITAL įvesties lizdo, esančio įrenginyje.

#### Prijungimas prie analoginės stereo sistemos

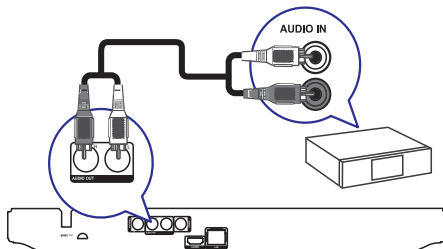

1. Audio laidus (komplekte nepateikti) prijunkite prie:
  - AUDIO OUT lizdų, esančių šiame grotuve.
  - AUDIO įvesties lizdų, esančių įrenginyje.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Pirminiai nustatymai

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite OK.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite .

Video	Menu Language	• English
Audio	Audio	• English
	Subtitle	• Off
Network	Disc Menu	• English
EasyLink	Parental Control	• Off
Preference	Screen Saver	• On
	Auto Subtitle Shift	• On
Advanced	Change Password	•

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **BACK**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

#### [Menu language]

Pasirinkite meniu kalbą.

#### Pastaba

- Jeigu grotuvas yra prijungtas prie HDMI CEC Televizoriaus, o **[Menu Language]** pasirinkote **[Auto]**, tuomet grotuvo kalba bus automatiškai perjungama į tokią kalbą, kokia nustatyta jūsų Televizoriuje.

#### [Audio]

Pasirinkite audio kalbą disko grojimui.

#### [Subtitle]

Pasirinkite subtitrų kalbą disko grojimui.

#### [Disc Menu]

Pasirinkite disko meniu kalbą.

#### Pastabos

- Jeigu jūsų pasirinktos kalbos diske nėra, naudojama įprastinė disko kalba.
- Kai kuriuose diskuose subtitrų/audio kalba gali būti pakeista tik patekus į disko meniu.

#### [Parental Control]

Uždrauskite prieigą prie diskų, kurie nėra tinkami vaikams. Tokie diskų tipai turi būti įrašyti su žiūrėjimo 'lygiais'.

Norėdami gauti prieigą, turite įvesti savo paskutinįjį slaptažodį arba '0000'.

#### Pastaba

- Norėdami žiūrėti aukštesnio, nei jūs nustatėte [Parental Control], 'lygio' diskus, turėsite įvesti slaptažodį.
- 'Lygiai' gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami, kad groti galima būtų visus diskus, DVD-video ir BD-video diskams pasirinkite '8'.
- Ant kai kurių diskų 'lygiai' yra atspausdinti, bet pačiuose diskuose 'lygiai' nėra nustatyti. Ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos.

#### [Screen Saver]

Ijunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo Televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo.

- **[On]** – Po 10 minučių, per kurias nespausite jokių mygtukų (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) įsijungs ekrano užsklanda.
- **[Off]** – išjungti ekrano užsklandos režimą.

#### [Auto Subtitle Shift]

Ijungti arba išjungti automatinį subtitrų vietos nustatymą.

- **[On]** – Tinkama vieta subtitrams sureguliuojama automatiškai.
- **[Off]** – Automatinė subtitrų vietos suregulavimo funkcija išjungžiama.

#### [Change password]

Nustatykite arba pakeiskite slaptažodį.

- 1) Spauskite skaitinius mygtukus, kad įvestumėte savo paskutinįjį slaptažodį. Jeigu pamiršote slaptažodį, įveskite '0000', tuomet spauskite **OK**.
- 2) Įveskite naują slaptažodį.
- 3) Įveskite tą patį slaptažodį dar kartą.
- 4) Pereikite prie **[Confirm]** pasirinkimo, tuomet spauskite **OK**.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

kanalų audio signalai iki 96 kHz yra transliuojami kaip LPCM signalai be konvertavimo.

### Tinklo nustatymai

1. Spauskite **⏠**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network]**, tuomet spauskite **▶**.

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **↩ BACK**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏠**.

#### [Network Installation]

Tinklo ryšio įdiegimas.

#### [View Network Settings]

Esamos tinklo būklės informacijos ir šio grotuvo MAC adreso rodymas.

### EasyLink nustatymai

1. Spauskite **⏠**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink]**, tuomet spauskite **▶**.

Video	EasyLink ● On
Audio	One Touch Play ● On
Network	One Touch Standby ● On
EasyLink	
Preference	
Advanced	

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.

5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **↩ BACK**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏠**.

#### [EasyLink]

Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti visus, EasyLink funkciją palaikančius, įrenginius, kurie yra prijungti HDMI jungtimi.

- **[On]** – įjungti EasyLink funkcijas.
- **[Off]** – išjungti EasyLink funkcijas.

#### [One Touch Play]

Kai jūs paspaudžiate **⏻**, norėdami įjungti šį grotuvą, Televizorius (jeigu jis palaiko grojimo vienu prisilietimu funkciją) automatiškai įsijungs ir persijungs į reikiamą video-in kanalą. Jeigu grotuve yra diskas, prasidės grojimas.

- **[On]** – įjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją.
- **[Off]** – išjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją.

#### [One Touch Standby]

Kai jūs paspaudžiate ir nuspaudę palaikote **⏻**, visi prijungti HDMI CEC įrenginiai (jeigu jie palaiko išjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją) išjungiami į budėjimo režimą vienu metu.

- **[On]** – įjungti išjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją.
- **[Off]** – išjungti išjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją.

#### **≡** Pastabos

- Prieš mėgaujantis EasyLink valdymo privalumais, savo Televizoriuje/įrenginiuose turite aktyvuoti HDMI CEC valdymą. Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite savo Televizoriaus/įrenginių naudojimosi instrukcijas.
- Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC įrenginiais.

## ... PRIJUNGIMAS

### USB įrenginio prijungimas

USB įrenginys suteiks papildomą atmintį, kurios pagalba galėsite mėgautis papildomais programinės įrangos atnaujinimais ir BD-Live.


1. USB įrenginį prijunkite prie **🔌 (USB)** lizdo, esančio priekinėje šio grotuvo panelėje.

#### **≡** Pastaba

- Spauskite **⏠** ir pasirinkite **[browse USB]**, esantį meniu, norėdami peržiūrėti turinį ir groti failus.
- USB įrenginį prijunkite tik prie **🔌** lizdo, esančio šiame įrenginyje.
- Philips negarantuoja, kad visi USB įrenginiai veiks, naudojant juos kartu su šiuo įrenginiu.

### Tinklo prijungimas

Prijunkite šį grotuvą prie tinklo, norėdami mėgautis programinės įrangos atnaujinimais ir BD-Live.

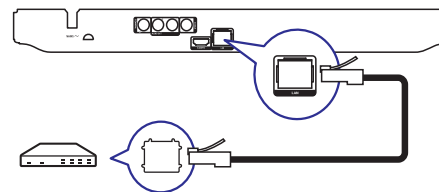

1. Prijunkite tinklo laidą (komplekte nepateiktas) prie:
  - **LAN** lizdo, esančio šiame grotuve.
  - **LAN** lizdo, esančio greitaiegiame modeme arba paskirstymo dėžutėje.

#### **≡** Pastaba

- Internetinė prieiga prie Philips tinklapyje esančių programinės įrangos atnaujinimų gali būti nepasiekiamas, priklausomai nuo naudojamos paskirstymo dėžutės arba internetinių paslaugų tiekėjo taisyklių. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, susisiekite su savo internetinių paslaugų tiekėju.

### Maitinimo prijungimas

#### **!** Įspėjimas

- Rizika sugadinti grotuvą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka maitinimo įtampą, kuri yra nurodyta įrenginio gale.
- Prieš prijungiant įrenginio maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.

#### **≡** Pastaba

- Tipo lentelę rasite grotuvo gale.

1. Maitinimo laidą prijunkite prie elektros rozetės.
  - ↳ Grotuvas yra paruoštas naudojimui.

## 4. PRADŽIA


### ! Įspėjimas

- Kitoks, nei nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose, valdymo ar reguliavimo, ar veiksmų atlikimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitokį nesaugų mechanizmo funkcionavimą.

Visuomet sekite šiame skyriuje nurodytu veiksmų eiliškumu.

### Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

- Paspauskite ir pastumkite baterijų skyrelio dangtelį, norėdami jį atidaryti. (Žiūrėkite iliustraciją pažymėtą '1').
- Įdėkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaikę poliarizumą (+/-).
- Uždėkite galinį baterijų dangtelį. (Žiūrėkite iliustraciją pažymėtą '3').

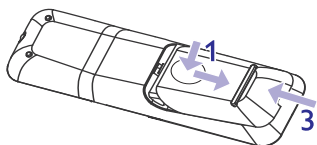

### ≡ Pastaba

- Jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką tarpą, tuomet išimkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir panašiai).
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jomis reikia tinkamai atsikratyti.

### Televizoriaus įvesties radimas

- Paspauskite mygtuką, esantį šiame grotuve.
- Įjunkite Televizorių ir perjunkite jį į video įvesties šaltinį (remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norėdami sužinoti kaip pasirinkti A/V įvestį).

### Pagrindinio ('Home') meniu naudojimas



- Paspauskite , norėdami patekti į pagrindinį meniu.
  - Norėdami pradėti disko grojimą, pasirinkite **[Play Disc]**.
  - Norėdami groti USB turinį, pasirinkite **[browse USB]**.
  - Norėdami patekti į nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup]**.

### Meniu naršymas

- Kai rodomas meniu, spauskite mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte, norėdami naršyti meniu.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Eiti į viršų arba žemyn.
◀ ▶	Eiti į kairę arba dešinę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 0. ir	Skaičių įvedimo mygtukai.

### Meniu kalbos pasirinkimas

#### ≡ Pastaba

- Jeigu šis grotuvas prijungtas prie Televizoriaus, kuris palaiko HDMI CEC funkcijas, tuomet jūsų grotuvas automatiškai perjungs meniu kalbą į tokią, kokia yra nustatyta jūsų Televizoriuje.

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **▶**.
- Pasirinkite **[Menu Language]**, tuomet spauskite **▶**.

Video	Menu Language	English
Audio	Audio	Français
Network	Subtitle	Deutsch
EasyLink	Disc Menu	Italiano
Preference	Parental Control	Español
Advanced	Screen Saver	Nederlands
	Auto Subtitle Shift	Svenska
	Change Password	Português

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

- [Auto]** – Mėgautės ryškiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvų, naudojant Televizorių, kuriame yra 'Deep Color' funkcija.
- [On]** – Mėgautės ryškiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvų, naudojant Televizorių, kuriame yra 'Deep Color' funkcija. 12 bitų spalvinė išvestis sumažina išsiliejimo efektą.
- [Off]** – Įprastinė 8 bitų išvestis.

### [Picture Settings]

Pasirinkite iš anksto nustatytus vaizdo spalvų parametrus.

- [Standard]** – Originalūs spalvų tonai.
- [Vivid]** – Ryškūs spalvų tonai.
- [Cool]** – Švelnūs spalvų tonai.
- [Action]** – Idealu veiksmo filmams. Paryškina smulkmenas tamsiose vietose.
- [Animation]** – Idealus nustatymas animaciniams vaizdams.

### Audio nustatymai

- Paspauskite .
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **▶**.

Video	Night Mode	● Off
	HDMI Audio	● Auto
Audio	Digital Audio	● Auto
Network	PCM Downsampling	● On
EasyLink		
Preference		
Advanced		

- Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **↶ BACK**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

### [Night mode]

Padidina švelnių garsų, tokių kaip dialogai, lygį, kad būtų galima klausytis mažo garsumu, o tuo pačiu metu sumažina garsių garsų lygį.

- [Auto]** – Aptinkamas geriausias garsumo lygis, klausantis mažo garsumu. Taikoma tik Dolby TrueHD takeliams.
- [On]** – Tyliam žiūrėjimui naktį.
- [Off]** – Norint girdėti pilną erdvinį garsą.

### ≡ Pastaba

- Taikoma tik Dolby koduotiems DVD-video arba BD-video diskams.

### [HDMI Audio]

Pasirinkite HDMI audio išvestį kai prijungiate šį grotuvą prie Televizoriaus/audio įrenginio, naudodamiesi HDMI laidu.

- [Bitstream]** – Jeigu prijungtas HDMI įrenginys palaiko tinkamą HD audio atkavimo sistemą, tuomet siunčiamas originalus audio formatas iš disko. Kitu atveju, siunčiamas LPCM signalas.
- [Auto]** – Automatiškai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas.

### [Digital Audio]

Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai iš DIGITAL OUT lizdo (koaksialioji/optinė jungtis).

- [Auto]** – Automatiškai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas.
- [PCM]** – Audio įrenginys nepalaiko daugiakanalio formato. Garso signalas sumažinamas iki dviejų kanalų garso.
- [Bitstream]** – Originalus Dolby arba DTS garso signalas (BD-video specialūs efektai išjungti).

### ≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad audio formatas yra tinkamas diskui ir prijungtam audio įrenginiui (stiprintuvui/imtuvui).
- Kai pasirinksite **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai, tokie kaip mygtuko paspaudimas, bus užtildomi.

### [PCM Downsampling]

Nustatykite PCM audio išvesties iš DIGITAL OUT lizdo (koaksialioji/optinė jungtis) atrinkimo dažnį.

- [On]** – PCM audio atrinkimo dažnis sumažinamas iki 48 kHz.
- [Off]** – BD arba DVD diskams, įrašytiems LPCM formatu be autorinių teisių apsaugos, dviejų

## 6. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Pastaba

- Jeigu nustatymo parinktis yra pilka, tai reiškia, kad šiuo metu nustatymas negali būti pakeistas.

### Video nustatymai

- Spauskite **▲**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **▶**.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
Network	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		

- Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **↶ BACK**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

### [TV Display]

Pasirinkite rodymo formatą:



4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen) 16:9 Cinema 21:9

- [4:3 Letter Box]** – Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: plačiaekranis rodomas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
- [4:3 Panscan]** – Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: vaizdas rodomas per visą aukštį, su 'apkarpytais' kraštais.
- [16:9 Widescreen]** – Plačiaekraniam Televizoriui: vaizdas rodomas santykiu 16:9.
- [16:9]** – Įprastinis disko rodymo santykis (pvz. santykis 4:3, su juodomis juostomis kairėje ir dešinėje ekrano pusėse).

- [21:9 Cinema]** – Plačiaekraniam televizoriams, kurie vaizdą rodo santykiu 21:9.

### Pastaba

- Jeigu [4:3 Panscan] santykis, kurį pasirinkote, neveikia su tam tikru disku, vaizdas bus rodomas **[4:3 Letter Box]** formatu.
- Pagalbinis tekstas gali būti rodomas žiūrint bet kokių režimų, išskyrus **[21:9 Cinema]**.
- Norėdami pasiekti geriausią vaizdo kokybę naudojantis **[21:9 Cinema]**, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

### [HDMI Video]

Pasirinkite HDMI video išvesties rezoliuciją, kuri geriausiai tinka jūsų Televizoriui.

- [Auto]** – Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią rezoliuciją.
- [Native]** – Perjungti originalią video rezoliuciją.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz]** – Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymą, kuris tiktų jūsų Televizoriui. Remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

### Pastaba

- Jeigu pasirinkta video rezoliucija netinka jūsų Televizoriui ir bus rodomas tuščias ekranas, palaukite 10 sekundžių arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **▲**, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą.
- Jungiant kompozitine (CVBS) jungtimi, jeigu nėra video išvesties, kai **[HDMI video]** rezoliuciją pakeičiate į HD rezoliuciją (1080p/24Hz, 1080p, 1080i, 720p), prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus naudodamiesi HDMI jungtimi, jeigu norite groti HD video (norėdami prijungti televizorių HDMI jungtimi, remkitės skiltimi 'Prijungimas' > '1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu').

### [HDMI Deep Color]


Šia funkcija galite naudotis tik tokiu atveju, jeigu jūsų vaizdo rodymo įrenginys yra prijungtas HDMI laidu ir palaiko 'Deep Color' funkciją.

## ... PRADŽIA

- Kalbų nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų regionų.
- Spauskite **▲▼**, norėdami pasirinkti kalbą, tuomet spauskite **OK**.

### Tinklo nustatymas

Šį grotuvą galite prijungti prie interneto, o tai padarę galėsite atnaujinti programinę įrangą ir naudotis BD-Live paslaugomis.

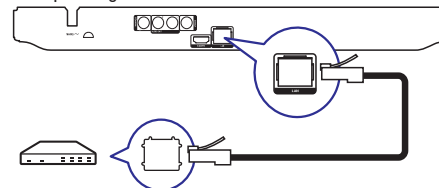

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad tinklo laidai yra sujungti tinkamai, o paskirstymo dėžutė įjungta.

- Prijunkite šį grotuvą prie greitaeigio modemo arba paskirstymo dėžutės.
- Spauskite **▲**, norėdami matyti pagrindinį meniu.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.

Video	Network Installation	●
Audio	View Network Settings	●
Network		
EasyLink		
Preference		
Advanced		

- Pasirinkite **[Network]**, tuomet spauskite **▶**.
- Pasirinkite **[Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti tinklo ryšio įdiegimą.
  - Kai tik prisijungsite jums bus automatiškai priskiriamas IP adresas.

### Patarimas

- Galite patikrinti grotuvo laidinio arba bevielio tinklo būklę (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > 'Tinklo nustatymai' > **[View Network Settings]**).

### Pastaba

- Norint pasiekti BD-Live turinį, naudojantis internetu, gali užtrukti šiek tiek laiko, o tai priklauso nuo failo dydžio ir interneto greičio.

### Philips EasyLink naudojimas

Jūsų grotuvą palaiko Philips EasyLink sistema, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistema palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

### Pastaba

- Norėdami įjungti EasyLink funkciją, visuose įrenginiuose turite įgalinti HDMI CEC veikimą. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus/įrenginių naudojimosi instrukcijomis.

### Grojimas vienu paspaudimu (One-touch play)

- Spauskite **⏻**, norėdami įjungti grotuvą.
  - Televizorius (jeigu Televizorius palaiko 'one-touch play' funkciją) automatiškai įsijungia ir persijungia į reikiamą video-in kanalą.
  - Jeigu diskų skyrelyje yra įdėtas diskas, automatiškai prasidės jo grojimas.

### Išjungimas vienu paspaudimu (One-touch standby)

- Spauskite ir nuspaudę 3 sekundes palaikykite **⏻** mygtuką.
  - Visi prijungti įrenginiai (jeigu jie palaiko 'one-touch standby' funkciją) automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

### Pastaba

- Philips negarantuoja, kad grotuvą puikiai veiks su visais HDMI CEC įrenginiais.

## 5. GROJIMAS

### Disko grojimas

#### ! Įspėjimas

- Į diskų skyrelį dėkite tik diskus ir niekuomet nedėkite kitų objektų.

- Priekinėje panelėje spauskite ▲ mygtuką, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
  - Tą patį atlikti galite spausdami ir nuspaudę laikydami ▲ arba ■ mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
- Įdėkite diską taip, kad jo etiketė būtų nukreipta į viršų.
- Spauskite ▲, norėdami uždaryti diskų skyrelį, tuomet pradėkite disko grojimą.
  - Norėdami žiūrėti disko grojimą, perjunkite televizorių į video išvestį.
  - Norėdami sustabdyti disko grojimą, spauskite ■.


#### ☰ Pastaba

- Patikrinkite palaikomus diskų/failų formatus (žiūrėkite 'Jūsų Blu-ray diskų grotuvas' > 'Tinkami formatai').
- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu, įveskite slaptažodį, tuomet galėsite groti draudžiamus arba užrakintus diskus (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > [Parental Control]).
- Jeigu jūs laikinai sustabdote arba pilnai sustabdote disko grojimą, po 10 minučių, jeigu nespausite jokių mygtukų, įsijungs ekrano užsklanda. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, spauskite bet kokį mygtuką.
- Jeigu jūs laikinai sustabdote arba pilnai sustabdote disko grojimą ir 30 minučių nespaudžiate jokie mygtuko, grotuvas automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

### Grojimas iš USB įrenginio

Groti arba peržiūrėti failus galite iš šių USB įrenginių:

- Įprastos USB 'flash' laikmenos
- Atminties kortelių skaitytuvas
- HDD (Šis grotuvas gali aptikti tik nešiojamą kietąjį diską su USB išėjimu (maksimali srovės galia turi būti ne didesnė nei 500 mA.)

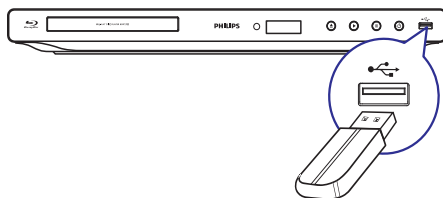

- Prijunkite USB įrenginį prie (USB) lizdo.
- Spauskite ▲, tuomet pasirinkite [browse USB] ir spauskite OK.
  - ↳ Rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite failą, kurį norite groti, tuomet spauskite OK.
  - ↳ Prasidea grojimas (žiūrėkite 'Video grojimas', 'Nuotraukų peržiūra', norėdami sužinoti daugiau).
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■ arba išimkite USB įrenginį.

#### ☰ Pastaba

- Philips negarantuoja, kad visi USB įrenginiai veiks.
- Veiks ne visos skaitmeninės kameros. Skaitmeninės kameros, kurioms reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, neveiks.
- NTFS (Naujos Technologijos Failų Sistema) duomenys nebus nuskaityti.

### Video grojimas

#### Video grojimo valdymas

- Grokite antraštę (title).
- Naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.

## ... GROJIMAS

### Muzikos grojimas

#### Takelio valdymas

- Grokite takelį.
- Naudokite nuotolinio valdymo pultą, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Laikina sustabdyti grojimą.
▶	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti prie sekančios/buvusios antraštės ar skyriaus.
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 0- 0-0	Pasirinkti elementą, kurį norite groti.
◀◀ / ▶▶	Greita paieška atgal arba į priekį. Pakartotinai spauskite, norėdami pakeisti paieškos greitį.
☰ OPTIONS	Įjungti pakartotinio grojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimą.

### MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA yra suspaustu audio failų tipas (failai su .mp3, .wma plėtiniais).

- Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra MP3/WMA muzikinių failų.
- Spauskite ▲, pasirinkite [play Disc] arba [browse USB], tuomet spauskite OK.
  - ↳ Rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite muzikos katalogą, tuomet spauskite OK.
- Pasirinkite failą, kurį norite groti, tuomet spauskite OK.
  - Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, spauskite ↶ BACK.

#### ☰ Pastabos

- Grojant diskus, kurie buvo įrašyti keliais kartais, grojamas bus tik pirmasis įrašas.
- Šis grotuvas negros WMA failų, kurie yra apsaugoti Digital Rights Management (DRM).
- Grotuvas nepalaiko MP3PRO audio formato.
- Gali būti, kad kai kurie simboliai, kurie yra MP3 takelio pavadinime (ID3) arba albumo pavadinime, nebus rodomi, nes grotuvas nuskaityti ne visus simbolius.
- Katalogai/failai, kurie viršija šio grotuvo palaikomą limitą, negali būti rodomi arba grojami.

**Pastabos**

- Jeigu viename diske yra įrašyta daug dainų/nuotraukų, gali prireikti ilgiau palaukti, kol visas turinys bus rodomas Televizoriaus ekrane.
- Šis grotuvas gali rodyti tik JPEG-EXIF formato nuotraukas. Toks formatas įprastai naudojamas daugelyje skaitmeninių kamerų. Šis įrenginys negali rodyti kitų formatų nuotraukų arba groti vaizdo klipų, kurie yra susieti su nuotraukomis/paveikslėliais.
- Katalogai/failai, kurie viršija šio grotuvo palaikomą limitą, negali būti rodomi arba grojami.

**Nuotraukų rodymo valdymas**

1. Pradėkite nuotraukų rodymą 'skaidrių peržiūros' režimu.
  - Spauskite **OPTIONS**, norėdami pasiekti grojimo nustatymus, pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
  - 'Skaidrių peržiūros' metu galite spausiti ▲ ▼, norėdami paversti nuotrauką horizontaliai/vertikaliai.
  - Jeigu skaidrių peržiūra yra sustabdoma, spauskite ►, norėdami tęsti jos rodymą.

**Nustatykite 'skaidrių peržiūros' režimo intervalus ir animaciją**

1. Peržiūros metu spauskite **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Duration per slide]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite trukmę, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Slide Animation]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite animacijos efekto tipą, tuomet spauskite **OK**.

**Muzikinės 'skaidrių peržiūros' grojimas**

Sukurkite muzikinę 'skaidrių peržiūrą', norėdami vienu metu groti MP3/WMA muzikinius failus ir JPEG nuotraukų failus.

**Pastaba**

- Norėdami sukurti muzikinę 'skaidrių peržiūrą', MP3/WMA ir JPEG failus turite patalpinti tame pačiame diske arba USB įrenginyje.

1. Grotkite MP3/WMA muzikinius failus.
2. Spauskite **BACK**, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
3. Naršykite, norėdami patekti į nuotraukų katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti muzikinės 'skaidrių peržiūros' grojimą.
  - ↳ Pradedamas 'skaidrių peržiūros' grojimas ir jis tęsiasi tol, kol baigiasi nuotraukų katalogas.
  - ↳ Garsas groja tol, kol baigiasi diskas.
- Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūros grojimą, spauskite ■.
- Norėdami sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite ■.

Mygtukas	Veiksmas
	Laikina sustabdyti grojimą. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakartotinai spauskite   , norėdami pristabdyti grojimą taip, kad vaizdas būtų rodomas kadras po kadro.</li> </ul>
▶	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti prie sekančios/buvusios antraštės ar skyriaus.
◀◀ / ▶▶	Greita paieška atgal arba į priekį. Pakartotinai spauskite, norėdami pakeisti paieškos greitį. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vieną kartą paspauskite   , tuomet pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami sulėtintai groti į priekį arba atgal.</li> </ul>

**Pastaba**

- BD diskuose su 'Java' programomis, sugrįžimo į laikinai sustabdytą grojimą funkcija priklauso nuo kiekvieno disko atskirai.

**Video grojimo pakeitimas**


1. Grotkite antraštę.
2. Naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami pakeisti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
<b>AUDIO</b>	Galėsite tiesiogiai pasirinkti audio kalbą arba kanalą diske.
<b>SUBTITLE</b>	Galėsite tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą diske.
<b>OPTIONS</b>	Pasiekti aukščiau nurodytas operacijas arba daugiau nustatymų (pvz., jeigu norite pasirinkti pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine eilės tvarka režimus).

**Pastaba**

- Kai kurios funkcijos gali veikti ne su visais diskais. Norėdami sužinoti daugiau remkitės informacija, kuri pateikiama kartu su disku.

**Rodymo meniu**

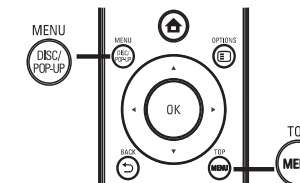

**BD-video diskas:**

- **TOP MENU** sustabdo video grojimą, tuomet rodomas disko meniu. Ši funkcija yra priklausoma nuo disko.
- **POP-UP MENU** patenka į BD-video disko meniu, nenutraukiant disko grojimo.

**DVD-video diskas:**

- **TOP MENU** įjungia pagrindinį disko meniu.
- **DISC MENU** rodo disko informaciją ir parodo galimas disko funkcijas.

**VCD/SVCD/DivX diskas:**

- **DISC MENU** įjungia disko turinio meniu.

**Patarimas**

- Jeigu PBC nustatymas yra išjungtas, tuomet grojant VCD/SVCD diskus meniu bus praleidžiamas ir bus pradėta groti nuo pirmosios antraštės. Norėdami prieš grojimą pamatyti meniu, įjunkite PBC nustatymą (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > **[Preferences]** > **[VCD PBC]**).

**Grojimo informacijos rodymas**

1. Grojimo metu spauskite **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Info]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodoma esama disko grojimo būklė.

## ... GROJIMAS

### Antraštės/skyriaus pasirinkimas

1. Grojimo metu spauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Titles]** arba **[Chapters]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite antraštės arba skyriaus numerį, tuomet spauskite **OK**.

### Perėjimas prie tam tikros grojimo vietos

1. Grojimo metu spauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Time Search]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (▲ ▼), norėdami pasirinkti laiką, į kurį norite pereiti, tuomet spauskite **OK**.

### Pritraukimas/atitraukimas

1. Grojimo metu spauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Zoom]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (◀▶), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** (◀▶ ▲ ▼), norėdami vaikščioti per pritrauktą paveikslėlį.
  - Norėdami išeiti iš šio režimo, spauskite **BACK** ↵, kad būtų rodomas pritraukimo lygio pasirinkimas, tuomet spauskite **Naršymo mygtukus** (◀▶), kol bus pasirinktas [x1] pritraukimo lygis.

### Pakartotinas tam tikros vietos grojimas

1. Grojimo metu spauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Repeat A-B]**, tuomet spauskite **OK** ir nustatykite pradžios tašką.
3. Prasukite video grojimą į priekį ir spauskite **OK**, norėdami nustatyti pabaigos tašką.  
↳ Pradedamas pakartotinas grojimas.
  - Norėdami atšaukti pakartotinio grojimo režimą, spauskite **Ⓜ** **OPTIONS** ir pasirinkite **[Repeat A-B]**, tuomet spauskite **OK**.

### ☰ Pastaba

- Pakartotiniam grojimui pasirinkta vieta turi būti viename takelyje/antrašoje.

### Video grojimo rodymas iš skirtingų kameros kampų

1. Grojimo metu spauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Angle List]**, tuomet spauskite ▶.
3. Pasirinkite rodyimo kampo nustatymą, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Grojimas rodomas pasirinktu kameros kampu.

### ☰ Pastaba

- Taikoma tik diskams, kuriuose yra scenos, nufilmuotos iš skirtingų kampų.

### Pakeiskite subtitrų rodyimą rankiniu būdu

Subtitrų vietą Televizoriaus ekrane galite reguliuoti rankiniu būdu.

1. Grojimo metu spauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Subtitle Shift]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (▲ ▼), norėdami perkelti subtitrus, tuomet spauskite **OK**.

### ✱ Patarimas

- Subtitrų vietos pakeitimas yra galimas tik DivX video su išoriniais subtitrais.

### BD-video grojimas

Blu-ray video diskų talpa yra didesnė ir šie diskai teikia daugiau galimybių, tokių kaip HD video rodymas, daugiakanaliai erdviniai garsai, interaktyvūs meniu ir taip toliau.

1. Įdėkite BD-video diską.
2. Spauskite **⏪**, pasirinkite **[play Disc]**, tuomet spauskite **OK**.

## ... GROJIMAS

3. Grojimas prasidės automatiškai arba pasirinkite grojimo nustatymų meniu ir spauskite **OK**.
  - Grojimo metu galite spausiti **TOP MENU**, norėdami pamatyti papildomą informaciją, funkcijas arba turinį, esantį diske.
  - Grojimo metu galite spausiti **POP-UP MENU**, norėdami pamatyti disko meniu, nenutraukdami disko grojimo.

### Mėgaukitės BONUSVIEW

(Tik diskuose, kurie palaiko BONUSVIEW arba PIP (Picture-in-picture) funkciją).

Naudojantis šia funkcija jūs savo Televizoriaus ekrane, atskirame lange, galėsite matyti papildomą turinį (tokį kaip komentarai).

1. Spauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection]**, tuomet pasirinkite **[PIP]** ir spauskite **OK**.  
↳ Įjungiamas antras video langas.
3. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite ▶.
4. Pasirinkite grojimo kalbą, tuomet spauskite **OK**.

### Mėgaukitės BD-LIVE

(Tik diskuose, kuriuose yra BD-Live premijinis turinys. Įsitikinkite, kad jūsų grotuvas prijungtas prie interneto).

Papildomas turinys (toks kaip filmų anonsai, subtitrai ir panašiai) gali būti atsisiųstas į šio grotuvo vidinę atmintį arba į prijungtą USB įrenginį.

Specialūs video duomenys gali būti grojami, kol minėtas turinys yra siunčiamas.

Kai grojate diską, kuris palaiko BD-Live funkcijas, šio grotuvo arba disko identifikacinis numeris internetu gali būti nusiųstas turinio tiekėjui. Teikiamos paslaugos ir funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo disko.

### DivX® video grojimas

DivX video yra skaitmeninis video formatas, kuris išlaiko aukštą kokybę, nepaisant didelio suspaudimo lygio.

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra DivX video.
2. Spauskite **⏪**, pasirinkite **[play Disc]** arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas turinio meniu.

3. Pasirinkite video katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite antraštę, kurią norite groti, tuomet spauskite **OK**.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
<b>AUDIO</b>	Tiesiogiai pasirinkti audio kalbą arba kanalą diske.
<b>SUBTITLE</b>	Tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą diske.
<b>■</b>	Sustabdyti grojimą.

### ☰ Pastaba

- Groti galėsite tik tuos DivX video diskus, kurie yra įsigyti arba išsinuomoti su DivX registracijos kodu (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**).
- Groti galite DivX video failus, kurių dydis neviršija 4GB.
- Šis grotuvas subtitrų vietoje gali rodyti iki 45 simbolių.

### Nuotraukų peržiūra

Rodyti nuotraukas kaip 'skaidrių peržiūrą'

Jūs galite peržiūrėti JPEG nuotraukas (failus su .jpeg arba .jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra JPEG nuotraukos.
2. Spauskite **⏪**, pasirinkite **[play Disc]**, arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite nuotraukų katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami į jį įeiti.
  - Norėdami pasirinkti nuotrauką, spauskite **Naršymo mygtukus**.
  - Norėdami padidinti pasirinktą nuotrauką ir pradėti 'skaidrių peržiūrą', spauskite **OK**.
4. Spauskite ▶, norėdami pradėti 'skaidrių peržiūrą'.