

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

M330

M335



Короткий посібник

PHILIPS



Важливі заходи безпеки

Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію “вільні руки”, тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

В час виклику

-  Виклик головного меню.
-  Доступ до списку номерів повторного набору.
-  Налаштуйте гучність.
-  Повторний виклик (залежно від мережі).
-  Завершення викликів.
-  Введення паузи (натисніть та утримуйте).
-  Увімкнення/вимкнення гучномовця
-  /  Увімкнення/вимкнення мікрофона


В режимі очікування

-  Виклик головного меню
-  Доступ до списку номерів повторного набору.
-  Телефонна книга
-  Журнал викликів
-  Здійснення й отримання викликів.
-  Увімкнення або вимкнення трубки. (натисніть та утримуйте).
-  *INT Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).
-   Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).
-   Здійснення й отримання викликів через динамік
-  /  Лише M335:
Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

У режимі введення

-  Видалення тексту
-  Введення пробілу
-  Перемикання верхнього/нижнього регістру
-  Підтвердження / вибір / Виклик головного меню.
-  Скасувати / Назад
-  Вгору / вниз
-  Вихід із меню.

У меню


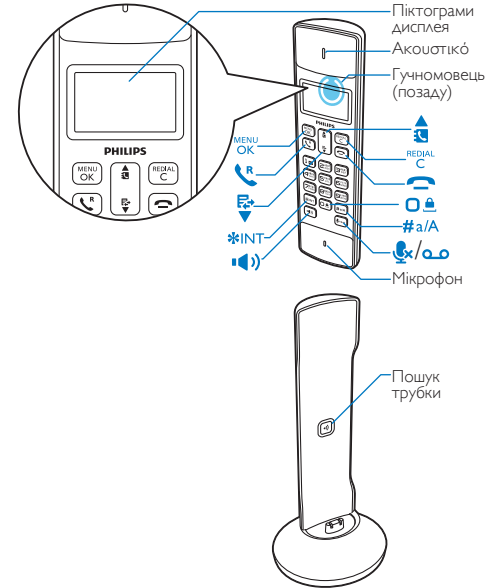


Піктограми дисплея

-  Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
-  Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.
-  Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
-   Блімає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.
-  Блімає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.
-  Увімкнено гучномовець.

-  Сигнал дзвінка вимкнено.
-  Лише M335: : Автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення чи заповнено пам'ять. Відображається без блимання, коли увімкнено автовідповідач.
-  Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень. * Ця послуга залежить від мережі.
-   З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.
-   Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть .
- ECO+ Активовано режим ECO+.


2 Під'єднання

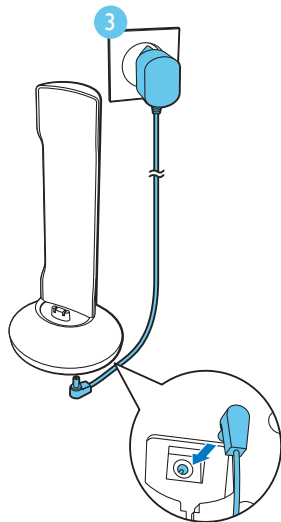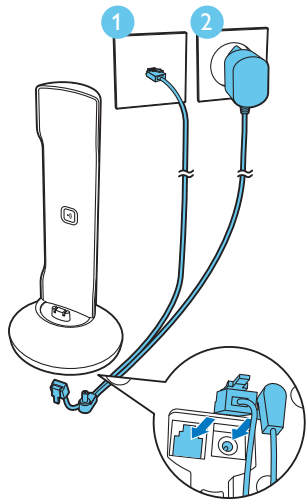

Лише моделі з кількома трубками.


3 Початок роботи

Налаштування телефону

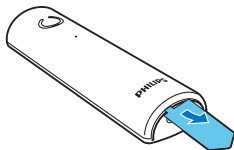

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату і час.

Заряджання телефону

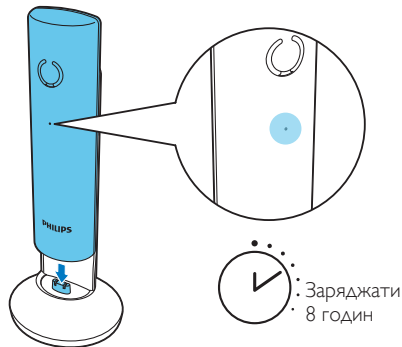

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Блимає: низький заряд батареї

4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть  > **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавші в режимі очікування. Залежно від країни, клавші 1 та 2 є попередньо налаштованими на номер голосової пошти та номер інформаційної служби Вашого постачальника послуг.

Журнал викликів

Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Перегляд запису

Натисніть  >  > **[Показати]**.

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Автовідповідач (лише M335)

Запис повідомлення

- 1 Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Привітання]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Прослуховування вхідних повідомлень

Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Відтворення]**.

Видалення вхідного повідомлення

- 1 Під час прослуховування повідомлення натисненням клавші  можна викликати меню параметрів.
- 2 Виберіть **[Видалити]**, після чого для підтвердження натисніть .

Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 Натисніть кнопку .
 - 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть .
 - 3 На базовій станції натисніть та утримуйте  10 секунд.
 - 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
 - 5 Для підтвердження PIN-коду/паролю натисніть .
- ↪ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

- Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.



Технічні дані

Батарея

- Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.
- Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер (Базова станція і зарядний пристрій):

Meic: MN-A102-E130 Tenrao: S003IV0600040

Вхід: 100-240 В~ 100-240 В~ 50/60 Гц
50/60 Гц 200 мА 150 мА

Вихід: 6 В 400 мА 6 В 400 мА

Телефонна книга на 50 записів

Журнал викликів на 20 записів

Максимальна тривалість розмови: 16 годин

Тривалість очікування: 180 годин

Вихідна РЧ потужність: < 24 дБм

Частотний діапазон: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Незареєстров.]**, зареєструйте її. (Див. розділ "Реєстрація додаткових трубок").

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Відкрийте ^{MENU}OK > **[Послуги]** > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть ^{MENU}OK, щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[Наст. телефона]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштув. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tälr. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Виберіть для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Світлодіодний індикатор на задній панелі трубки блимає один раз.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджені. Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).


- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подальше від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подальше від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

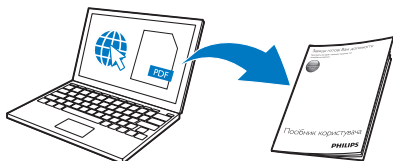

www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці на дні базової станції.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU. Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd. і він реалізується під її відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього виробу. Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_M330/M335
51_UK_V4.0
WK17123