

1 Collegamento


Collegamento di base

A Prima del collegamento

Occorre effettuare solo **un** collegamento video e audio, a seconda delle possibilità esistenti con il tipo di televisore.

B Collegamento SCART al televisore

Un collegamento SCART consente di utilizzare le funzioni del lettore DVD sia audio che video.

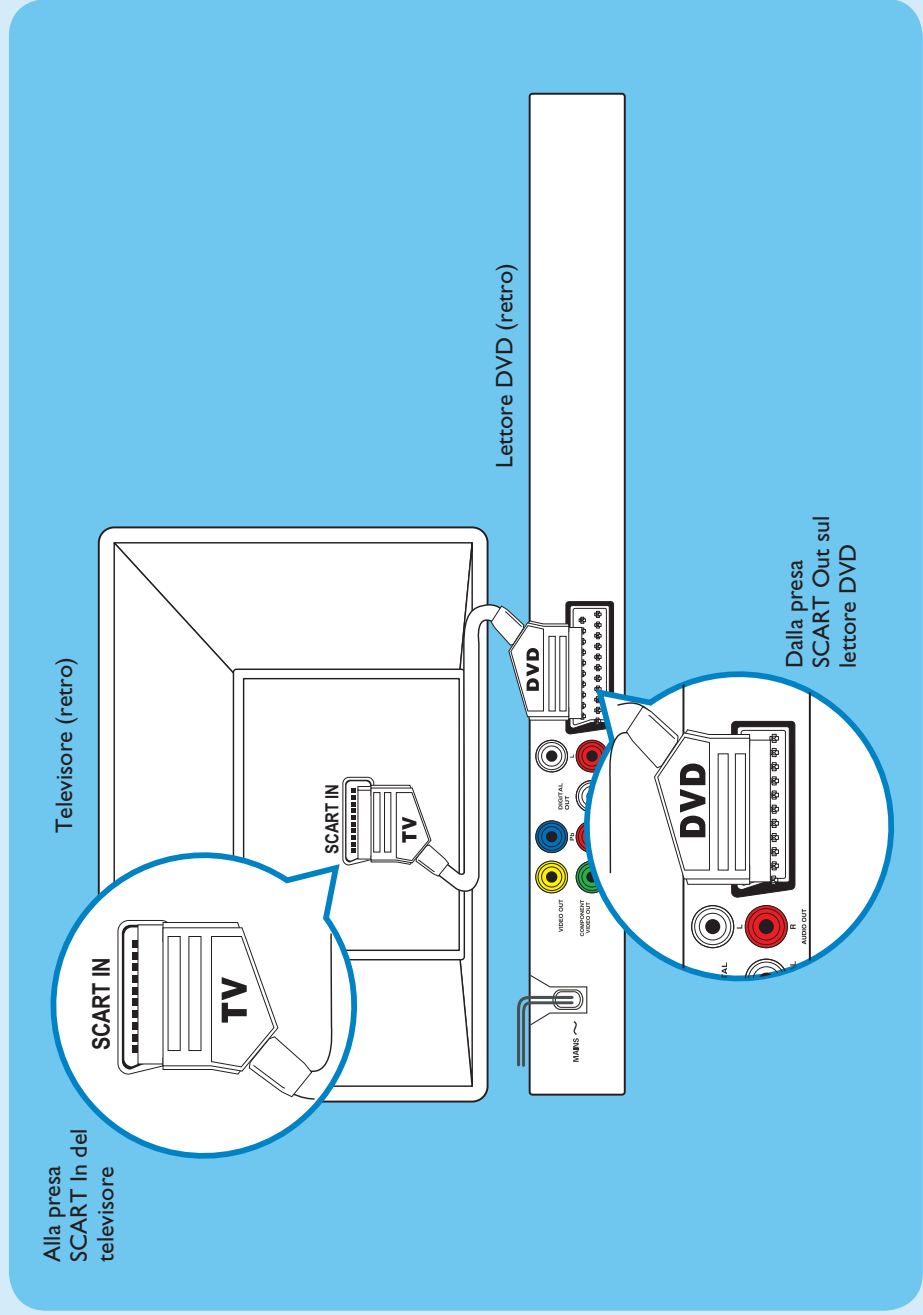


- 1 Usare il cavo SCART nero (non fornito) per collegare la presa SCART (TV OUT) sul pannello posteriore del lettore DVD e la presa di ingresso SCART sul retro del televisore.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del lettore DVD nella presa di corrente CA.

Nota Consultare il manuale per l'utente fornito in dotazione per informazioni su altri tipi di collegamenti (ad esempio S-VIDEO, Component Video).

2 Configurazione


A Inserimento delle batterie nel telecomando

- 1 Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- 2 Inserire le batterie fornite nel telecomando. Far corrispondere il polo positivo e il polo negativo come descritto nello schema.
- 3 Reinserire il coperchio del vano batterie.

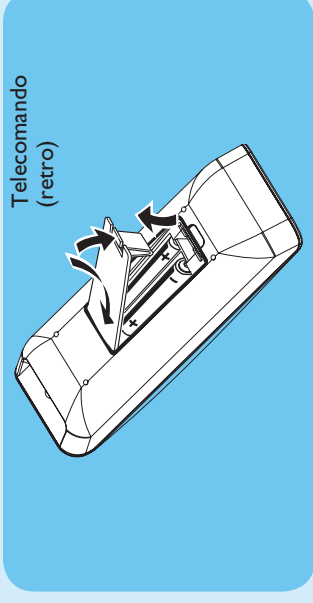


B Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **STANDBY-ON** sul telecomando del lettore DVD.

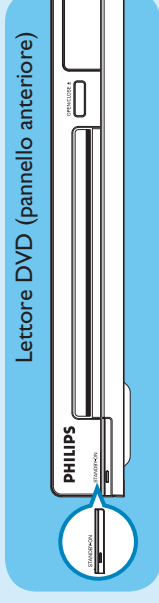


- 2 Accendere il televisore.
- 3 Premere **SETUP**.

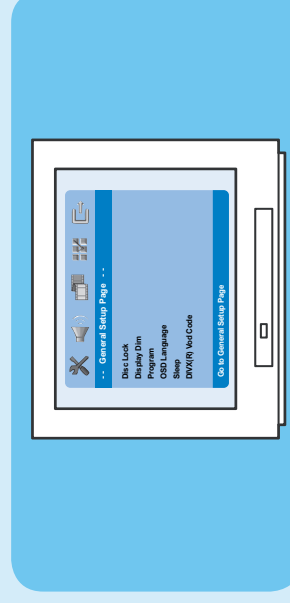

- 4 Premere il tasto '0' sul telecomando del televisore, quindi premere ripetutamente il tasto canale giù per visualizzare la schermata di sfondo del DVD. Questo è il canale di visualizzazione corretto per il lettore DVD.

Nota Per alcuni televisori, è possibile trovare il canale di visualizzazione premendo ripetutamente i tasti AV o SELECT; se non si riesce a trovare il canale, verificare di nuovo i collegamenti o consultare il manuale per l'utente del televisore.

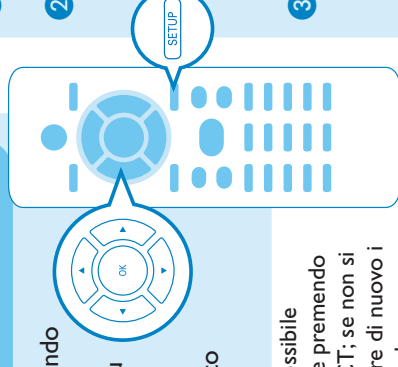

C Configurazione di base delle impostazioni del televisore

Usare il telecomando del lettore DVD per selezionare le impostazioni adatte al paese di residenza e alla configurazione del televisore.

Selezione delle impostazioni del televisore

- 1 Premere **►** per selezionare {Video Setup Page} (Pagina impostazioni video).
- 2 Premere **▲ ▼** per evidenziare una delle opzioni, quindi premere **►** per accedere al sottomenu. In {**TV Type**} (Tipo TV), le opzioni selezionabili sono {PAL/NTSC/Multi}.
- 3 Premere **▲ ▼** per evidenziare una delle opzioni del sottomenu a seconda del paese di residenza e delle impostazioni del televisore.
- 4 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

Nota Attenersi alle istruzioni visualizzate sul televisore per confermare le selezioni (se effettuate).

D Configurazione della preferenza per la lingua

Usare il telecomando del lettore DVD per selezionare la lingua desiderata per l'OSD, l'audio, per i sottotitoli e per il menu.

Selezione della lingua per l'OSD

- 1 Premere **►** per selezionare {General Setup Page} (Pagina impostazioni generali).
- 2 Premere **▲ ▼** per selezionare {OSD Language} (Lingua OSD), quindi premere **►**.
- 3 Premere **▲ ▼** per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.

Nota Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita sul disco.


Selezione della lingua per il disco

- 1 Premere **►** per selezionare {Preference Page} (Pagina preferenze).
- 2 Premere **▲ ▼** per evidenziare una delle opzioni, quindi premere **►** per accedere al sottomenu. In {**Audio**} - selezionare le lingue per l'audio. In {**Subtitle**} (Sottotitoli) - selezionare le lingue per i sottotitoli. In {**Disc Menu**} (Menu Disco) - selezionare le lingue per il menu del disco.
- 3 Premere **▲ ▼** per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.

Nota La lingua dell'OSD per il menu di configurazione sarà quella impostata dall'utente, indipendentemente dalle lingue utilizzate nei diversi dischi.


3 Divertimento

A Inserimento disco

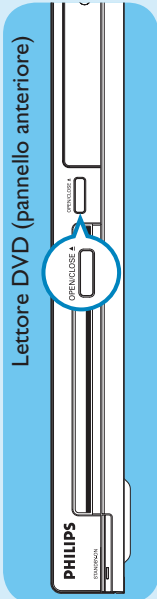

- 1 Premere **OPEN/CLOSE** sul pannello anteriore del lettore DVD.

Nota È possibile aprire e chiudere il vassoio del disco tenendo premuto il tasto **STOP** ■ sul telecomando.

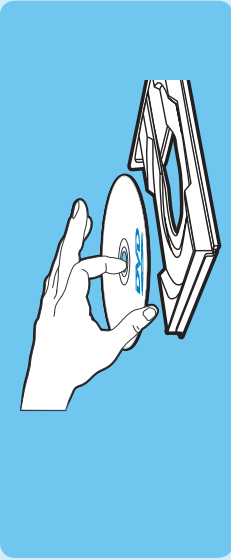

- 2 Posizionare il disco sul vassoio con l'etichetta rivolta verso l'alto. Per i dischi a due lati, inserire il lato da riprodurre rivolto verso l'alto.
- 3 Premere **OPEN/CLOSE** sul pannello anteriore del lettore DVD per chiudere il vassoio del disco.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

Problema

Alimentazione assente

Suggerimento

- Verificare che il cavo CA sia collegato correttamente.
- Premere **STANDBY-ON** sul pannello anteriore per accendere il lettore DVD.
- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

Assenza di audio o audio distorto

- Regolare il volume
- Verificare che i cavi audio siano collegati alle sorgenti di ingresso in modo corretto.

Il telecomando non funziona

- Verificare che le batterie siano cariche e, in caso contrario.
- Posizionarsi in modo da ridurre la distanza tra il telecomando e il lettore DVD.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al manuale per l'utente del lettore DVD.

Online

Visitare www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14



B Avviare la riproduzione

- 1 La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente dopo che il disco è stato inserito nel vassoio.


Nota Se il menu di un disco viene visualizzato sul televisore :

- 1) Premere **▲ ▼ ◀ ▶** per scorrere tra le varie opzioni del menu DVD.
- 2) Premere **PLAY ▶ II** sull'opzione che si desidera riprodurre.


- 2 Premere **PLAY ▶ II** per avviare la riproduzione.

- 3 Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** ■.


- 4 Premere **DISC MENU** per poter tornare al menu del disco in qualsiasi momento.

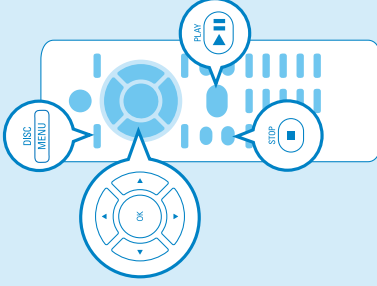

Contenuto della confezione




Lettore DVD

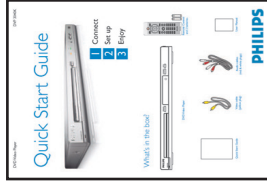

Guida di avvio rapido



Manuale per l'utente

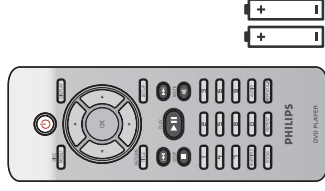

Telecomando con 2 batterie

PHILIPS

Lettore DVD

DVP 3040