

TR

Kullanıcı Kılavuzu



Telefon(lar)ı kullanmadan
önce 24 saat şarj edin

PHILIPS

4	Önemli Bilgiler
4	Güvenliğiniz için
4	Kurulum gereklilikleri
4	Yardıma ihtiyacınız mı var?
5	Kutuda neler var?
6	SE435 Telefonunuz
6	Telefonunuza genel bakış
9	Baz istasyonuna genel bakış
10	SE435 telefonunuzun temel özellikleri
12	Bağlantı
13	Kurulum
18	Arama
22	Telefon Defteri
26	Arama Kaydı
28	Kısa Mesaj
34	Saat & Alarm
35	Kişiselleştir
39	Gelişmiş Ayarlar
45	Ağ Servisleri
48	Telesekreter
55	Sorun Giderme
58	Bilgi
59	Dizin

Güvenliğiniz için

Bu cihaz elektrik kesintisi sırasında acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalar için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

Zarar görmeyi ve anızaları önlemek için:

- Ürünü sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen dışında başka bir pil tipi kullanmayın.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
- Pil ömrü düşük sıcaklık koşullarında kısalmabilir.

Kurulum gereklilikleri

Bu ürün için, EN 60-950 standartlarında tanımlanan IT kurulumları dışında, 220-240 volt elektrik kaynağı, alternatif tek fazlı güç gerekir. Elektrik kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.

Elektrik şebekesi EN 60-950 standardına göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç kaynağını fişten çıkarmaktır. Elektrik prizinin cihaza yakın bir yerde olduğundan ve kolay erişilebildiğinden emin olun.

Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Sorun giderme konusunda daha fazla bilgi ve Sıkça Sorulan Sorular için:

Sorun Giderme: sayfa 55

Çevrimiçi Yardım

www.p4c.philips.com


Kutuda neler var?

TR

SE435 ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar sağlanmıştır:



Telefon

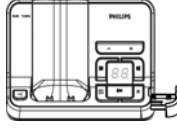

Baz istasyonu




Baz istasyonu için güç kaynağı



Telefon kablosu



2 adet AAA
şarj edilebilir pil



Pil kapağı



Kullanıcı Kılavuzu



Hızlı Başlama
Kılavuzu




Garanti Belgesi

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

Telefonunuza genel bakış

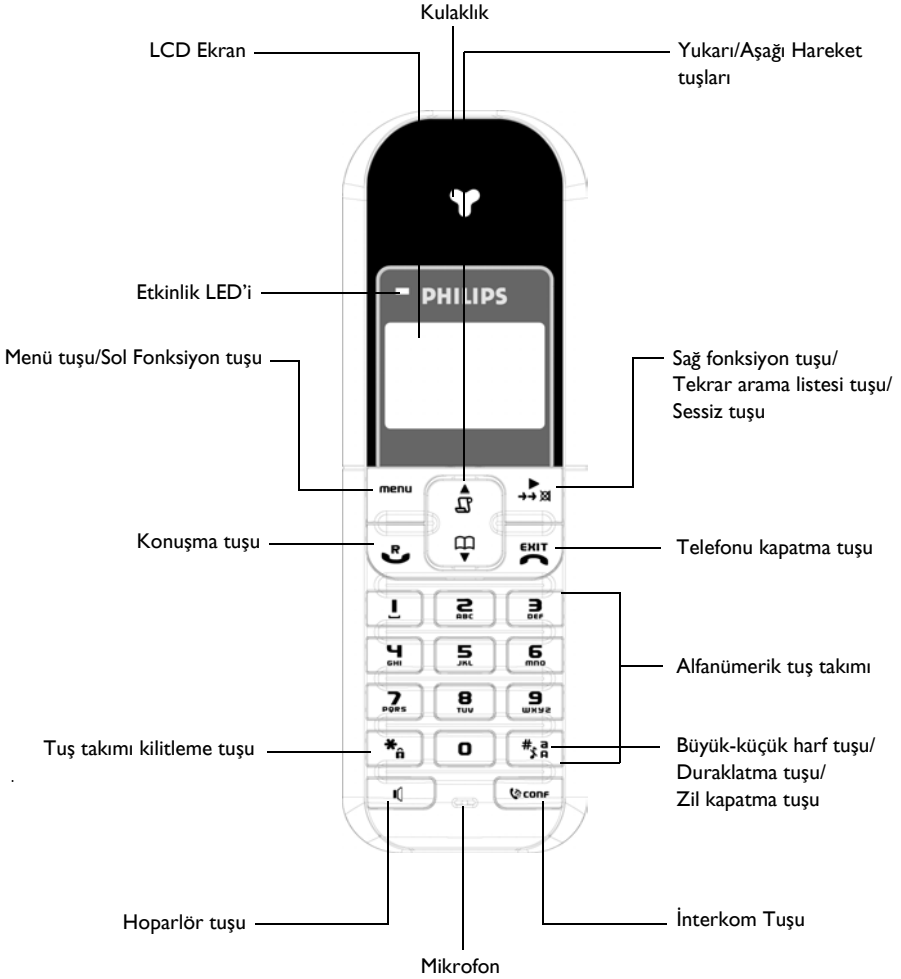

SE435 Telefonunuz

TR

Telefon tuşları

Basılacak tuş	İşlevi
	Bekleme modundayken ana menüye girer. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.
	Bekleme modunda iken tekrar arama listesine gider. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer. Arama sırasında sessiz fonksiyonunu aktifleştirir.
	Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar. Hatta iken operatör servisleri için R ekler.
	Aramayı sona erdirir. <i>Basılı tutulduğunda</i> menüden bekleme moduna, kısa basıldığında bir önceki menüye döndürür. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundayken telefonu kapatır, kısa basıldığında telefonu tekrar açar.
	Bekleme modundan arama kayıtlarına erişim sağlar. Menü listesinde yukarı hareket eder veya bir önceki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır. Düzenleme modunda önceki karaktere gider.
	Bekleme modunda iken telefon defterine erişir. Menü listesinde aşağı hareket eder veya bir sonraki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini azaltır. Düzenleme modunda sonraki karaktere gider.
	Dahili bir arama başlatır.
	Ahizesiz kullanım modunda iken gelen bir aramayı cevaplar. Arama sırasında hoparlörü* aktifleştirir veya devre dışı bırakır.
	Bekleme modundayken # tuşlamaya yarar. Bekleme modundayken <i>basılı tutulduğunda</i> zili sessizleştirir. Arama modunda duraklama ekler. Düzenleme konumunda iken küçük harf büyük harf arasında geçiş yapar.
	Bekleme modundayken * tuşlamaya yarar. <i>Basılı tutulduğunda</i> tuş takımı kilidini aktifleştirir veya devreden çıkartır.

Fonksiyon tuşu

OK	Seçiminizi onaylamak için kısa basın.
BACK	Kısa basış menüde dolaşırken önceki menüye döner.

***UYARI** Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Ekran simgeleri & semboller


Bekleme modundayken, telefonunuzda çeşitli simge & semboller görüntülenebilir.

	Telefon baz istasyona kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken yanıp söner.
	3 farklı pil seviyesini gösteren pil sembolü.
	Zil sesi kapalı.
	Harici veya dahili gelen arama var, arama bağlandı veya arama beklemede.
	Telefon defterinde tarama yapılırken.
	Hoparlör AÇIK.
	Cevapsız arama var veya cevapsız arama kayıtları gözden geçiriliyor.
	Alarm saati aktif.
	Yeni Kısa Mesaj veya sesli mesaj alındığında ve henüz okunmadığında yanıp söner. KM kutusunda gelen okunmuş Kısa Mesajlar varsa sabit olarak durur.
	Telesekreter aktiftir. Yeni alınan mesajlar olduğunda yanıp söner.

SE435 Telefonunuz

TR

Baz istasyonuna genel bakış

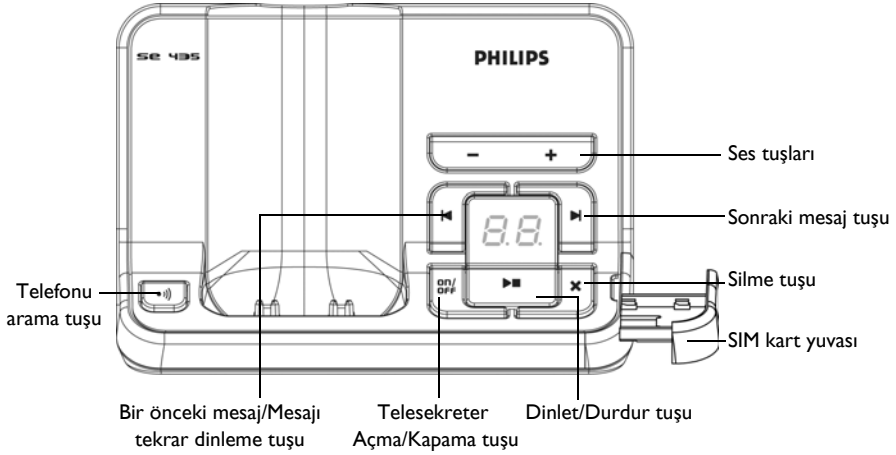

Baz istasyon tuşları

	Telefonu arar. <i>Basılı tutulduğunda</i> kayıt prosedürünü başlatır.
	<i>Basılı tutulduğunda</i> telesekreteri Açar/Kapatar.
	Mesajları dinlerken hoparlör sesini arttırır. Mesajları dinlerken hoparlör sesini azaltır.
	Mesajı dinlerken seçili mesajı siler. Telesekreter bekleme konumundayken <i>basılı tutulduğunda</i> bütün mesajları siler. (okunmamış mesajlar silinmeyecektir)
	Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir).
	Seçili mesajı dinlerken ilk bir saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider. Seçili mesaj dinlenmeye başladıktan en az 1 saniye sonra basılırsa seçili mesajı tekrar dinletir.
	Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçer.

SE435 Telefonunuz

LED Mesaj sayacı	Görüntü yok: Telesekreterin kapalı olduğunu gösterir. Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını gösterir. Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir. Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada hiçbir şey olmadığını gösterir.  tuşuna basıldığında ses seviyesini gösterir (L0 - L9). Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayısını gösterir.
------------------	---

SE435 telefonunuzun temel özellikleri

Bu bölüm SE435 telefonunuzda mevcut olan menü seçeneklerine kısa bir bakış sağlar. Menü seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen bu kullanım kılavuzunda bulunan ilgili bölümlere bakın.

Menü	İşlevi	Sayfa numarası
KISA MESAJ	Kısa Mesaj ayarları, okuma/yazma, vs.	28
SAAT & ALARM	Tarih ve Saat ayarları, Alarm Saati ve Alarm tonu ayarlama.	34
TELEFON DEFTERİ	Telefon Defteri girişleri yapma, düzeltme ve düzenleme.	22
KİŞİSELLEŞTİR	El cihazı tonu, El cihazı adı, Otomatik aç/Otomatik kapa, Dil, Oda monitörü ve Aydınlatma ayarlarını ayarlama.	35
GELİŞMİŞ AYAR	Flaş zamanı, Çeviri modu, Arama engelle, Bebek çağrı, El cihazı kayıt/Kayıt silme, PIN değiştir, Telefonu sıfırla, Otomatik ön ek, Ülke ayarları ve Konferans modu ayarlarını ayarlama.	39
AĞ SERVİSLERİ	Arama yönlendirme, Sesli posta, Geri ara ve Arayan kimliği ayarlarını ayarlama.	45
TELESEKRETER	Telefon mesajlarını ayarlama, dinleme, silme, vs.	48

Menüde dolaşma


Menülerde ve seçenekler arasında dolaşmanın temel basamakları aşağıda anlatılmıştır:

Amaç	Yapılması gereken	Resim
Ana menü/menü seçeneklerine girme	☐ tuşuna basın	
- Belirli bir menü/seçeneğe gitme - Seçiminizi onaylama	1) İstediğiniz menü/seçeneğe gitmek için ☐ tuşuna basın 2) Tam altındaki tuşa basarak OK seçin (sol fonksiyon tuşu ☐)	
Bu öremekte alarm kapalıdır. - Seçiminizi değiştirmek için. - Seçiminizi onaylamak için. - Bir önceki menüye veya bekleme ekranına geri dönme	1) İstediğiniz seçeneğe gitmek için ☐ tuşuna basın 2) Tam altındaki tuşa basarak OK seçin (sol fonksiyon tuşu ☐) 3) Tam altındaki tuşa basarak BACK seçin (sağ fonksiyon tuşu ☐)	

Baz istasyonunu yerleştirdiğiniz yerin konumu SE435 telefonunuzun kapsama alanını ve performansını etkileyebilir.

Baz İstasyonunu Kurma

1. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonun arkasındaki uygun yuvalara takın.
2. Baz istasyonu telefon hattı soketi ve elektrik prizine yakın bir yere yerleştirin.

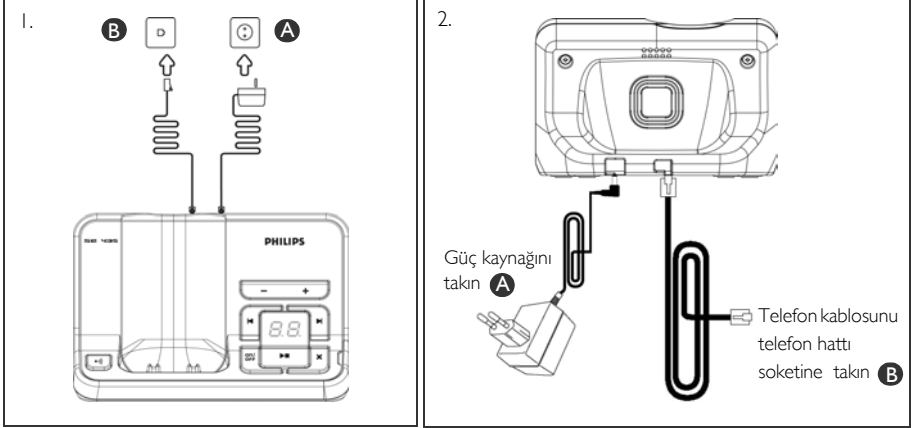

3. Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

İPUCU Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu, kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonunun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

UYARI Baz istasyonunun AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünün elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.


Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.


Pili takma

SE435 telefonunuz 2 adet şarj edilebilir pil ile yaklaşık 12 saat konuşma süresi ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar. Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

1. Pil kapağını kaydırarak çıkartın.

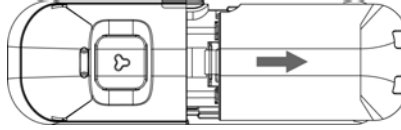

2. Pilleri gösterilen şekilde yerleştirin ve kapağı geri takın.

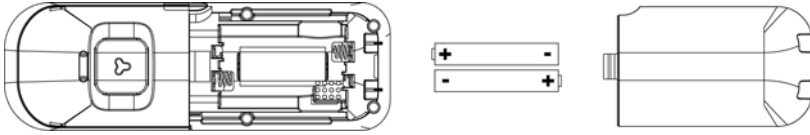

Pili sarj etme

1. Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi duyulur.
2. Telefon ekranındaki şarj animasyonu pilin şarj olduğunu gösterir.



3. Piller tamamen şarj olana kadar orada bırakın (en az 24 saat).
4. Şarj animasyonu durduğunda telefon tamamen şarj olmuş demektir ve ekran  görüntülenir.

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil ömrü ve kapsama alanı

Konuşma süresi ve bekleme süresi

Piller tamamen şarj olduğunda, SE435 telefonunuzun konuşma süresi yaklaşık 12 saat ve bekleme süresi de yaklaşık 150 saattir.

Pil Zayıf Uyarısı

Pil seviyesi telefon ekranının sol üst köşesinde gösterilir. Pil seviyesi düştüğünde, zayıf pil sensörü ton sesi ve yanıp sönen pil simgesi ile sizi uyar.

Pil seviyesi aşırı düşerse, uyardan kısa bir süre sonra telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıda belirtilen şekildedir:



Pil tamamen dolu - Pil simgesinde 3 çubuk görünür.



Pil kısmen dolu - Pil simgesinde 2 çubuk görünür.



Pil gücü zayıf - Pil simgesinde 1 çubuk görünür.



Pil tamamen boş - Pil simgesinde hiç çubuk görünmez.

Kapsama alanı dışında uyarısı

Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metre ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkılırsa, anten simgesi  yanıp sönecektir.

SE435 telefonunuzu yapılandırma

SE435 telefonunuzu kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, MERHABA ekranı belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Ülke listesini görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
2.  tuşuna basarak ülkenizin üstüne gelin.
3. Ülkenizi seçmek için **OK** tuşuna basın.
4.  tuşuna operatörün üstüne gelin (gerekirse).
5. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın.
6. Seçilen ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.

Önce ülke seçimini tanımlamasanız bile, gelen aramaları cevaplayabilir ve arama yapabilirsiniz.

Ülkeye bağlı olarak MERHABA ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

Tarih ve saat ayarı

1.  tuşuna basın.
2.  ile Saat&Alarm üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basarak Tarih & zaman seçin.
4. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve **OK** tuşuna basın.

UYARI Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınız ile görüşün.

Artık, telefonunuzu kullanmaya hazırsınız.

SE435 telefonunuzun temel işlemleri

Arama yapma

Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve numarayla arama için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Arama yapma" sayfa 18 bakın.

Arama cevaplama veya sonlandırma

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Aramayı cevaplama" ve "Aramayı sonlandırma" sayfa 19 bakın.

Telefonu Açma/Kapama

Bekleme modundayken telefonu kapatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Telefonu tekrar açmak için  tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek ve kilidini açmak için  tuşuna 2 saniye basın.

Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

Telefon çalmaya başlayana kadar baz ünite üzerindeki  tuşuna basın.

Bulduğunuzda, çağrıyı bitirmek için  tuşuna basın.

Bekleme modü

Telefon 30 saniyeden fazla ayar modü, görüntüleme modü, düzenleme modü, vb. konumlardan birinde boşta kalırsa otomatik olarak bekleme moduna geri döner. Ayrıca telefon şarj kızığına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

Ekran ve tuş takımı aydınlatması

LCD ekran ışığı gelen arama, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. gibi her bir aktifleştirme olayından sonra 20 saniye açık kalır. LCD aydınlatma ışığı kehribar rengindedir.

Ayar detayları için, lütfen "Aydınlatma" sayfa 38 bakın.

Etkinlik LED'i

Telefonunuzun telesekreterinde yeni bir mesaj kaydedildiğinde el cihazı üzerindeki etkinlik LED'i yanıp sönmeye başlar. Eğer Arayan Hat Kimliği aboneliğiniz varsa etkinlik LED'i yeni arama, yeni SMS veya yeni sesli posta mesajı olduğunda da yanıp söner.

Metin ve sayı girme

Basılacak tuş	Görülecek karakter
	boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Æ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ ~

Örneğin, "Philips" ismini girmek için:

1. Bir kere tuşuna basın: P
2. İki kere tuşuna basın: Ph
3. Üç kere tuşuna basın: Phi
4. Üç kere tuşuna basın: Phil
5. Üç kere tuşuna basın: Phili
6. Bir kere tuşuna basın: Philip

7. Dört kere  tuşuna basın: Philips

Varsayılan olarak, bir kelimenin ilk harfi büyük harf yazılır. Büyük harf küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Varsayılan Ayarlar

Zil Sesi	Orta
Kulaklık Sesi	Ses 3
Hoparlör Sesi	Ses 3
Tuş Tonu	Açık
Otomatik Aç	Kapalı
Otomatik Kapa	Açık
Oda monitörü	Kapalı
Alarm Saati	Kapalı
Engelleme Modu	Kapalı
KM Alım	Açık
Ana PIN Kodu	0000
Telesekreter	
Cevaplama Modu	TSek ve Kay.
Cevap vermeden önceki çalma sayısı	4
Giden Mesajlar	TSek ve Kay. modu için önceden tanımlanmıştır
Baz istasyon görüntülemesi	Varsayılan hoparlör seviyesinde Açık
Telefon tarama	Kapalı
Baz hoparlörü	Seviye 5
Uzaktan erişim	Devre dışı

Arama yapma

Ön Tuşlama

1. Telefon numarasını girin (maksimum 24 haneli).
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Doğrudan arama

1. Hattı almak için  veya  tuşuna basın.
2. Telefon numarasını girin.

Tekrar arama listesinden arama yapma

1. Bekleme modunda iken  tuşuna basın.
2.  ile tekrar arama listesindeki bir girişin üstüne gelin.
3. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

İPUCU Telefon en son 10 aramayı saklar. En son aranan numara tekrar arama listesinde ilk olarak gözükür. Tekrar arama numarası 13 haneden daha uzunsa, geriye kalan haneleri görmek için  tuşuna basın. Tekrar aranacak numara Telefon defteri katıtlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.

Arama kaydından arama yapma

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın ve  ile arama kaydındaki bir girişin üstüne gelin.
3. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme servisine abone olmanız gerekir. Detaylar için bakınız "Arama Kaydı" sayfa 26.

Telefon defterinden arama yapma

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2.  tuşu ile bir telefon defteri kaydı üstüne gelin.
3. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

İPUCU Telefon defteri kayıtlarını  ile taramak yerine, gitmek istediğiniz kaydı ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basın. Örneğin,  tuşuna basılınca A ile başlayan kayıtlar gösterilir. Yeniden  tuşuna basılınca B ile başlayan kayıtlar gösterilir ve bu şekilde devam eder.

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Ahizesiz cavaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Gelen aramanın diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir arama geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, durdurulur.

İPUCU Otom. Aç modu (bkz sayfa 37) aktifse, aramayı cevaplamak için sadece telefonu baz istasyonundan alın. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

UYARI Gelen arama ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın.

Arama süresi yaklaşık 5 saniye telefonun ekranında gösterilir.

İPUCU Eğer Otom. Kapa modu (bkz sayfa 37) aktifse, aramayı sonlandırmak için telefonu baz istasyon üzerindeki yerine koymanız yeterlidir. Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

Arama sırasında

Arama sırasında aşağıdaki seçenekler vardır:

Kulaklık Sesini Ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasından seçim yapın.

Telefonu sessiz/sesli yapma

1. Arama sırasında, karşınızdakinin sizi duymaması için mikrofonu kapatmak amacıyla  tuşuna basın.
2. Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

Hoparlör modu

1. Hoparlör modunu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

2. Normal moda dönmek için  tuşuna tekrar basın.

UYARI Hoparlörün aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.

Hoparlör sesini ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasından seçim yapın.

İnterkom

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

Bir başka telefon ile iç haberleşme

İnterkom haberleşme özelliğini kullanabilmek için, baz istasyonunuza kayıtlı en az 2 telefon olmalıdır (bkz sayfa 42 "Ek telefonları kaydetme").

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için **OK** tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın.

Eğer telefon SE430/435 serisine ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

Harici aramayı başka bir telefona aktarma

1. Harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın. (araman artık sizi duymaz)
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için **OK** tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Örn., 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın.

Aranan telefon çalar.

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

3. Dahili aramayı cevaplamak için aranan telefonda  tuşuna basılmalıdır, böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
4. Harici aramayı aranan telefona aktarmak için birinci telefonda  tuşuna basın.

Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

1. Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapmak için  tuşuna bir kez basın.

Üçlü konferans arama

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

1. Harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın. (arayan artık sizi duymaz)
2. Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. Tüm telefonları aramak için **OK** tuşuna veya belirli bir telefonu aramak için telefonun numarasına basın. Öm. 2 nolu telefonu aramak için  tuşuna basın.
3. Aranan telefon çalar.
4. Dahili aramayı cevaplamak için aranan telefonda  tuşuna basılmalıdır, böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
5. Üçlü konferansa katılmak için birinci telefonda  tuşunu basılı tutun.

İPUCU Eğer Konf. Modu aktifse (bkz sayfa 44), üçlü konferans araması, devam eden harici arama varsa ikinci telefon hattı aldığında otomatik olarak başlar.

Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Numarasını Gösterme (CLI) hizmetine abone olduysanız ikinci arayanın da numarası veya ismi görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

İkinci aramayı cevaplamak için  +  tuşlarına basın (şebekenizde farklı olabilir).

Arayan Hattın Numarasını Gösterme

Arayan Hattın Numarasını Gösterme (CLI) şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Eğer CLI abonesiyseniz, ve eğer arayanın numarası gizli değilse, arayanın numarası veya adı (eğer telefon defterinde kayıtlıysa) telefon çaldığında görüntülenir böylelikle cevaplamak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Telefon Defteri

Yeni giriş

Giriş list

Giriş deęiřt.

Giriři sil

Hepsini sil

Direkt Hafıza

SIM'den kop.

TR Aktar

SE435 telefonunuz 9 direkt erişim numarası ( ile ) dahil 250 telefon defteri giriři saklayabilir. Her bir telefon defteri kaydı telefon numarası için 24 hane ve isim için 12 karakterden oluşur.

Telefon Defterine Eriřim

1. Bekleme modunda  tuřuna veya  tuřuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve **OK** tuřuna basın,  ile Giriř list. üzerine gelin ve **OK** tuřuna basın.
2. Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.
3. Telefon defterini taramak için  tuřuna basın.

Telefon defterindeki bir kaydı detaylarını görmek için,  tuřuna basın.

Telefon defterinden bir numara aramak için, telefon defteri giriřine gidin ve  tuřuna basın.

İPUCU Telefon defteri kayıtlarını  ile taramak yerine, bulmak istedięiniz giriřin ilk harfine karřılık gelen harfin tuřuna da basabilirsiniz. Örneęin,  tuřuna basılması A ile başlayan giriřleri gösterir.  tuřuna tekrar basıldıęında B ile başlayan giriřler görüntülenir vb.

Telefon defterine yeni bir kiři ekleme

1.  tuřuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve **OK** tuřuna basın, **OK** tuřuna tekrar basarak Yeni giriř seçin.
2. Kiřinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve **OK** tuřuna basın.
3. Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve **OK** tuřuna basın.

Telefon Defteri

TR

4.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Kişileri seçeceğiniz belirli gruplara yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş arkadaşlarınızın telefonlarını içerebilir. Bu gruba özel bir zil melodisi atayabilirsiniz (bkz "Grup Melodisi" sayfa 36). Şebeke sağlayıcınızdan Arayan Hattın Kimliğini Göster aboneliğiniz varsa, bu gruptan sizi aradıklarında bu grup için atadığınız zil melodisini duyarsınız.

İPUCU 250 tane telefon defteri kaydı saklayabilirsiniz. Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon defteri kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

Telefon defterindeki bir kaydı değiştirme

1.  tuşuna basın,  ile Telf. defteri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Girişi deęiřt. üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile deęiřtirmek istedięiniz giriřin üstüne gidin ve **OK** tuşun basın.
3. Harfleri bir bir silmek için **BACK** tuşuna basın, ismi deęiřtirin ve **OK** tuşuna basın.
4. Haneleri bir bir silmek için **BACK** tuşuna basın, numarayı deęiřtirin ve **OK** tuşuna basın.
5. Bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için **OK** tuşunabasin. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterinde bir kaydı silme

1.  tuşuna basın,  ile Telf. defteri üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Giriři sil üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile silmek istedięiniz giriřin üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterindeki tüm kayıtları silme

1.  tuşuna basın,  ile Telf. defteri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Hepsini sil üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2. Onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Direkt hafızaya kaydetme

9 taneye kadar direkt hafıza ( ile  tuşlar) numarası kaydedebilirsiniz. Bekleme modunda tuşlara uzun basılması kaydedilmiş numarayı otomatik olarak arayacaktır.

1.  tuşuna basın,  ile Telf. defteri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Direkt Hafıza üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Bir tuş seçin (Tuş 1 ile Tuş 9) ve **OK** tuşuna basın. O tuşta kaydedilmiş bir numara varsa, numara/isim görüntülenir.
3. Seçilen tuş için kayıtlı numara yoksa veya kaydedilmiş numarayı değiştirmek istiyorsanız, **OK** tuşuna basın ve Ekle seçin.
4. Telefon defteri listesini görüntülemek için **OK** tuşuna basın ve  ile direkt hafıza olarak kaydetmek istediğiniz girişin üzerine gelin.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.


Direkt hafızadan kayıt silme

1.  tuşuna basın,  ile Telf. defteri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Direkt Hafıza üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Bir tuş seçin (Tuş 1 ile Tuş 9) ve **OK** tuşuna basın.
3. Tekrar **OK** tuşuna basın ve  ile Sil üzerine gidin.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

SIM karttan telefon defteri kopyalama

Bu özellik SIM karttaki telefon defterini telefonunuzdaki telefon defterine kopyalamanızı sağlar.


1. SIM kart yuvasını açın ve baz istasyonundan çıkartın.

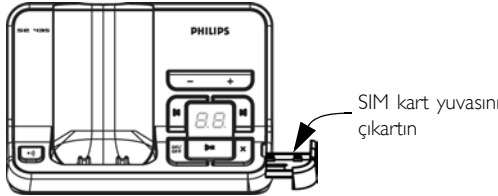

Telefon Defteri

TR

2. SIM kartı, tutucu klipsler arasından çipli tarafı yukarı gelecek şekilde durana kadar itin.

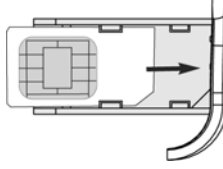

3. SIM kart yuvasını baz istasyon üzerindeki yuvaya geri koyun ve yerine oturana kadar itin.
4. Telefonda,  tuşuna basın,  ile Telf. defteri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile SIM'den kop. üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
5.  ile **Tümünü Kopyala** üstüne veya **Giriş Seç** üstüne gelin. **Tümünü Kopyala** seçeneğini seçerseniz SIM kartınızdaki tüm kayıtlar telefon defterinize kopyalanır. Eğer **Giriş Seç** seçerseniz, SIM kart içindeki girişlerde gezinerek kopyalamak istediğiniz girişi seçebilirsiniz.
6. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
7. SIM kartının PIN kodunu girin (istenirse). Kopyalama ekranda gösterilecektir.
8. İşlemin başı ile tamamlanmasının ardından Aktarıldı! mesajı görüntülenecektir.

Telefonunuz tüm standart SIM telefon defteri içeriğini okuyabilmelidir. Telefon SIM kartı okuyamıyorsa, veya SIM kart bulunamıyorsa, ekranda SIM kart yok! hata mesajı görüntülenir ve önceki menüye geri döner.

İPUCU İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda **BACK** tuşuna basabilirsiniz.

Telefon defterinin aktarımı

Bu özellik baz istasyonuna kayıtlı en az 2 telefon olduğunda bir telefondaki telefon defterini diğer telefona aktarabilmenizi sağlar.

1.  tuşuna basın,  ile Telf. defteri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile **TR Aktar** üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Aktarma için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir. Eğer 2'den fazla telefon varsa,  ile istediğiniz telefonu seçebilirsiniz.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Aranan telefonda **Telefon X'ten Aktar** mesajı görüntülenir.
5. Telefon defterinin aktarımını kabul etmek için, aranan telefonda **OK** tuşuna basın; aktarma işlemini reddetmek için **BACK** tuşuna basın.
6. İşlemin başı ile tamamlanmasının ardından Aktarıldı! mesajı görüntülenecektir.

Arama kaydı en fazla 50 giriş saklar. Eğer Arayan Hattın Numarasını Gösterme (CLI) aboneliğiniz varsa, ve eğer arayan numara gizli değilse, arayanın ismi (veya numarası) arama tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir (şebeke tarafından sağlanıyorsa). Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir. Arama kaydı boş olduğunda, ekranda Liste Boş görüntülenir.

Arama kaydına erişim

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  tuşuna basarak Arama Kaydı seçin ve  ile girişlere göz atın.

Arama kaydındaki bir kaydı telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  tuşuna basarak Arama Kaydı seçin ve  ile bir giriş seçin.
2.  tuşuna basın,  ile Tel.def.kopy. üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3. İsmi girin ve **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı düzenleyin ve **OK** tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve **OK** yapmak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Arama kaydındaki bir kaydı silme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  tuşuna basarak Arama Kaydı seçin ve  ile bir giriş seçin.
2.  tuşuna basın ve  ile Sil üstüne gidin.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Arama kaydının tümünü silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın,  tuşuna basarak Arama Kaydı seçin.
2.  tuşuna basın ve  ile Hepsini sil üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesine erişim

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile girişleri görüntüleyin.

Tekrar arama listesindeki bir kaydı telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  tuşuna basın,  ile Tel.def.kopy. üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3. İsmi girin ve **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı düzenleyin ve **OK** tuşuna basın.
5.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve OK yapmak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesindeki bir numarayı silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin.
2.  tuşuna basın ve  ile Sil üstüne gidin.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Tekrar arama listesinin tümünü silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın ve  ile Hepsini Sil üstüne gidin **OK** tuşuna basın.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Kısa mesaj

KM yaz

Gelen kutusu

Taslak kutusu

KM ayarları

SMS Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan SMS servisi ile birlikte Arayan Hattın Numarasını Gösterme Servisi (CLI) aboneliği olmanız gereklidir. SMS mesajları, alıcının CLI veya SMS servis aboneliği olması şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar), ile gönderilip alınabilir.

SE435 telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis sağlayıcı üzerinden SMS mesajları göndermek veya almak isterseniz, bununla ilgili numaraları ayarlamamız gereklidir (bkz sayfa 32)

SE435 telefonunuz en fazla 25 SMS mesajı saklayabilir (20 SMS Gelen kutusunda ve 5 SMS Taslak Kutusunda).

Yeni KM yazma ve gönderme

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin ve tekrar **OK** tuşuna basarak KM yaz seçin.
2. Metni girin ve **OK** tuşuna basın (bkz "Metin ve sayı girme" sayfa 16).

Basılacak tuş	İşlevi
	Basıldığında imleç bir karakter sola kayar. Basılı tutulduğunda ilk karakter/haneye atlar.
	Basıldığında imleç bir karakter sağa kayar. Basılı tutulduğunda son karakter/haneye atlar.
BACK fonksiyon tuşu	Basıldığında bir önceki karakteri/haneyi siler. Giriş ekranında karakter/hane yoksa önceki menüye döner. <i>Basılı tutulduğunda tüm karakterleri/haneleri siler.</i>

Kısa Mesaj için en fazla 160 karakter girebilirsiniz.

Kısa Mesaj yazarken bir arama geldiğinde, işleminiz kesilir. Bununla birlikte Kısa Mesaj Taslak kutusu içine kaydedilir. Ulaşmak için, Kısa mesaj menüsünden Taslak kutusu'na gidin (bkz sayfa 31).

3. Göndereceğiniz telefon numarasını girin ve **OK** tuşuna basın veya  tuşuna basın  ile telefon defterinden bir telefon numarası seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kısa Mesaj

TR

4. Mesajı göndermek için **OK** tuşuna basın veya  ile Taslak kaydet üstüne giderek mesajı Taslak kutusu içine kaydedin ve **OK** tuşuna basın.
5. Eğer Gönder seçerseniz, mesaj hemen gönderilir. Mesaj başarı ile gönderildiğinde **KM** gitti! mesajı görüntülenir.

Eğer mesaj başarı ile gönderilemezse, ekranda **KM** gitmedi! görüntülenir ve mesaj Taslak kutusu içinde kaydedilir.

UYARI Kısa mesajınızı oluştururken, 60 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telefon bekleme moduna geri döner. Yazılan mesaj otomatik olarak Taslak kutusu içine kaydedilir.

Gelen Kutusu

Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce görüntülenir. Gelen Kutusu 20 mesaj saklayabilir.

Her Kısa Mesaj alındığında, bir bip sesi ile uyanırsınız (bkz "Kısa Mesaj Tonu" sayfa 36) ekranda alınan yeni mesajların sayısı gösterilir. Eğer LED aktifse, etkinlik LED'i Kısa mesaj okunana kadar yanıp söner.

UYARI Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek için eski mesajlardan bazıları silmeniz gerekir.

Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile Gelen kutusu üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2. Kısa mesajlarınızın listesinde gezinin ve okumak istediğiniz mesajı seçin. Mesaj, gönderenin telefon numarası veya numaraya karşılık gelen ismi ile beraber görüntülenir (numara telefon defterindeki kayıt ile eşleşirse).
3. Mesajın içeriğini görmek için **OK** tuşuna basın.

İPUCU Kısa mesaj okurken,  tuşuna basarak sonraki veya önceki sıraya gidebilir veya  tuşuna basarak gönderenin numarasını, alınma tarih ve saatini görebilirsiniz.

4. Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Yanıtla	Mesajı gönderene bir yanıt gönderir
Değiştir	Mesajı başka bir alıcıya iletir
Tel. Df. Kop.	Gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder
Sil	Seçilen mesajı siler
Hepsini sil	Gelen Kutusu içindeki tüm mesajları siler

5. Kısa mesaj menüsüne geri dönmek için,  tuşuna basın.

Mesaj içeriği/gönderenin numarası/tarih/saat bilgilerine bakarken  tuşuna basılması Kısa Mesaj fonksiyonunu iptal eder ve gönderenin numarasını arar.

Gelen kutusu mesaj listesine geri dönmek için  tuşuna basın.

Gelen kutusu mesajını yanıtlama

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Yanıtlı üstüne gelin ve **OK** tuşuna basarak düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için "Yeni KM yazma ve gönderme" sayfa 28 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet seçerek mesajı Taslak kutusu içine kaydedin.

Gelen kutusundaki bir mesajı iletme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Gelen kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Değiştir üstüne gelin ve düzenlemeye başlamak için **OK** tuşuna basın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için "Yeni KM yazma ve gönderme" sayfa 28 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet seçerek mesajı Taslak kutusu içine kaydedin.

Gönderenin telefon numarasını telefon defterine kaydetme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Gelen kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Tel. Df. Kop. üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3. Bu yeni irtibat için isim girin ve **OK** tuşuna basın.
4. Numarayı onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın.
5.  ile bu irtibat için atamak üzere bir grup seçin.
6. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran mesaj içeriğini görüntülemeye geri döner.

Gelen kutusundaki bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Gelen kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Sil üstüne gelin ve silmeyi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tüm gelen kutusu mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Gelen kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Hepsini sil üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3. Silmeyi onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın.

Taslak Kutusu

Taslak olarak kaydedilen Kısa mesajlara ek olarak, başarıyla gönderilen Kısa mesajlar otomatik olarak Taslak kutusu içinde saklanır. Taslak kutusu en fazla 5 mesaj alabilir.

Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile Taslak kutusu üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2. Kısa mesaj listesinde gezinin ve gözden geçirmek istediğiniz mesajı seçin.
3. Mesajın içeriğini görmek için **OK** tuşuna basın.
4. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Gönder	Mesajı hemen gönderir
Değiştir	Mesajı düzenler ve gönderir yada taslakta saklar
Sil	Mesajı siler
Hepsini sil	Taslak kutusu içindeki tüm mesajları siler

Taslak Kutusundan mesaj gönderme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Taslak kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2. **OK** tuşuna basarak mesajı Gönder.
3. **OK** tuşuna tekrar basarak Gönder seçin veya  ile Taslak kaydet üstüne gelip Taslak kutusu içine kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
4. Eğer Gönder seçerseniz, mesaj hemen gönderilir. Mesaj başarı ile gönderildiğinde KM gitti! mesajı görüntülenir.

Taslak mesajı değiştirme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Taslak kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Değiştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basarak düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermek için "Yeni KM yazma ve gönderme" sayfa 28 3-5 arasındaki adımlara bakın veya Taslak kaydet seçerek Taslak kutusu içindeki orijinal mesajın üzerine yazın.

Taslak bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Taslak kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Sil üstüne gelin ve silmeyi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tüm Taslak mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken,  tuşuna basarak Taslak kutusu menüsü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Hepsini sil üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3. Silmeyi onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın.

Kısa Mesaj ayarları

Bu menü sunucuyu kısa mesajları göndermek ve almak için ayarlamanızı sağlar. SE435 telefonunuz 3 servis merkezinden mesaj alabilir.

Her servis merkezi 2 numaradan oluşur:

- Gelen numara
- Giden numara

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

SE435 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

Kısa Mesaj Alımı

Şebeke sağlayıcınızdan CLI ve SMS aboneliğiniz varsa, SE435 telefonunuz başka bir telefondan Kısa Mesaj alabilir. Varsayılan olarak, Kısa Mesaj alımı Açık olarak ayarlıdır, yani Kısa mesaj alabilirsiniz.

Kısa Mesajları aktifleştirmek veya kapatmak için

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin, **KM** ayarları üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak **KM Alım** seçin.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

KM alım Kapalı olsa bile, genede Kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Giden numara ayarlamak için

SE435 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile **KM** ayarları üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile **KM** merkezi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basarak Giden no seçin.
4. Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

Gelen numara ayarlamak için

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile **KM** ayarları üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile **KM** merkezi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3.  ile Gelen no üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
4. Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Gelen numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

Varsayılan KM merkezi

Varsayılan KM merkez numarası 1'dir.

Varsayılan KM merkezini ayarlamak için

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile KM ayarları üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Varsay. mr. üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile varsayılan merkez olarak ayarlamak istediğiniz KM merkezinin üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Zil 1

Bu fonksiyon Kapalı olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle arayan hat kimliğinin ilk çalıştan önce gönderildiği ülkelerde kullanışlıdır, böylelikle mesaj geldiğinde evde telefon çalmaz.

Zil 1 ayarlamak için

1.  tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile KM ayarları üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Zil 1 Ayarla üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Saat & Alarm

Tarih & zaman
Alarm saati
Alarm Tonu

Tarih & Zaman

1.  tuşuna basın,  ile Saat&Alarm üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna tekrar basarak Tarih & Zaman seçin.
2. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve **OK** tuşuna basın.

Tarihi Gün/Ay/Yıl biçiminde ve saati 24-saat biçiminde girin.

3. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Tarih ve saat ayarlandıktan sonra, piller çıkartılsa veya elektrik kesintisi olsa bile telefon tarafından korunacaktır.

Alarm Ayarlama

1.  tuşuna basın,  ile Saat&Alarm üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Alarm saati üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Kapalı, 1 Kez veya Günde 1 kez seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Eğer 1 Kez veya Günde 1 kez seçtiyseniz alarm saatini girin ve **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi 1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

Alarm Tonu

1.  tuşuna basın,  ile Saat&Alarm üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Alarm Tonu üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz melodinin üstüne giderek (Alarm tonu 1, Alarm tonu 2 veya Alarm tonu 3) melodiyi dinleyin.
3. Alarm tonunu ayarlamak için **OK** tuşuna basın.

Kişiselleştir

El cih. tonu
El cihazı adı
Otom. Aç
Otom. Kapa
Dil
Oda monitörü
Aydınlatma

El Cihazı Tonları

EC Zil Sesi

5 tane zil sesi seçeneği bulunmaktadır (Sessiz, Düşük, Orta, Yüksek ve Artan). Varsayılan seviye Orta olmaktadır.

EC zil sesini ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak El cih. tonu seçin ve **OK** tuşuna basarak EC zil sesi seçin.
2.  ile istediğiniz ses seviyesine gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Sessiz aktif olduğunda, ekranda  simgesi gösterilir.

UYARI Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

EC Zil Melodisi

Telefonunuzda 10 zil melodisi mevcuttur.

EC Zil Melodisini ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak El cih. tonu seçin,  ile EC zil melodisi üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Melodiyi dinlemek için  ile istediğiniz melodinin üstüne gidin.
3. Zil melodisini seçmek için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Grup Melodisi

Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattın Numarasını Göster abonesi olmanız gerekir. Bkz "Arayan Hattın Numarasını Gösterme" sayfa 21.

Bu menü ismi telefon defterinizde kayıtlı ve bir grubun üyesi olan bir irtibattan harici arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamanızı sağlar. Her grup için 1 zil melodisi ayarlayabilirsiniz.

Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri grubu (Grup A, B, C) mevcuttur. Her gruba kendine özel bir melodi atanabilir.

Grup Melodisini ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak El cih. tonu seçin,  ile Grup melodisi üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile melodisini ayarlamak istediğiniz grubun üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
3. Melodiyi dinlemek için  ile istediğiniz melodinin üstüne gidin.
4. Grup melodisini ayarlamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Tuş Tonu

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, tuş tonu Açık ayarlıdır.

Tuş tonu Açma/Kapama

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak El cih. tonu seçin,  ile Tuş tonu üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kısa Mesaj Tonu

Yeni Kısa Mesaj alındığında bir ton sesi çıkar. Bu Kısa Mesaj Tonunu etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, Kısa Mesaj tonu **Açık** durumdadır.

Kısa Mesaj tonunu Açma/Kapama

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak El cih. tonu seçin,  ile Kısa mes. ton üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

El Cihazı Adı

Telefona isim verebilirsiniz bekleme modunda iken telefon ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak telefonunuzun adı PHILIPS dir.

Telefonu yeniden adlandırmak için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile El cihazı adı üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Telefonun adını değiştirin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon adının maksimum uzunluğu 12 karakterdir.

Otomatik aç

Bu fonksiyon gelen aramaları sadece telefonu baz istasyondan çıkartarak cevaplayabilmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Aç özelliği Kapalı durumdadır.

Otomatik aç modunu ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Otom. Aç üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Otomatik kapa

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği Açık durumdadır.

Otomatik kapa modunu ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Otom. Kapa üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Dil

SE435 telefonunuz farklı ekran dillerini destekleyebilir.

Dil seçimini değiştirmek için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Dil üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.

2.  ile istediğiniz dilin üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Oda monitörü

Bu özelliği kullanmak için kayıtlı en az 2 telefonunuzun olması gereklidir (bkz sayfa 42 "Ek telefonları kaydetme")

Bu özellik bebek odası gibi alanları izleyebilmenizi sağlar. Telefonu izlemek istediğiniz odaya yerleştirin. Eğer telefonun mikrofonu çevresindeki ses seviyesi belirli bir eşiği geçerse, telefon aynı baz istasyonda kayıtlı başka bir telefonu arayabilir.

Oda monitörü özelliğini kullanabilmeniz için aktifleştirmeniz (örn. 1 nolu telefonda) ve izlenen odada gürültü olması durumunda aranacak telefonun numarasını girmeniz (örn. 2 nolu telefon) gereklidir. Oda monitörü konumundaki telefonu (örn. 1 nolu telefon) izlenecek odaya yerleştirin. Eğer telefon belirli bir seviyenin üzerinde gürültü algırsa, seçilmiş olan telefon ile (örn. 2 nolu telefon) otomatik olarak dahili görüşme başlatır.

Oda monitörünü aktifleştirmek için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Oda monitörü üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz telefon sayısını girin ve aktifleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Oda monitörü modunda  tuşu dışındaki tüm tuşlar kapalıdır. Bu özellik aktif hale getirildiğinde ekranda Oda monitörü görüntülenir ve telefon arama yapamaz veya alamaz.

Oda monitörünü kapatmak için

1.  tuşuna basın, Kapalı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Aydınlatma

Aydınlatmayı ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Aydınlatma üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi duyulur.

Arama geldiğinde, yeni mesaj alındığında vb durumlarda aydınlatma aktifleşir. Aydınlatmayı kapatmak pil ömrünü uzatır.

Gelişmiş Ayarlar

Flaş zamanı
Çeviri modu
Arama engelle
Bebek Çağrı
Kayıt
Kayıt silme
PIN değiştir
Sıfırla
Oto. Ön ek
Ülke
Konf. Modu

Flaş zamanı

Flaş zamanı (veya çevirme gecikmesi)  tuşuna basılana kadar hattın bağlı olmayacağı süre gecikmesini gösterir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir.

SE435 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Flaş zamanını ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Flaş zamanı seçin.
2.  ile Kısa, Orta veya Uzun üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Bu ayar şebeke servileri kullanılırken faydalıdır. [ + ], [ + ], [ + ] ile erişilen bazı servislerin kullanımı (arama bekletme, arama yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Çeviri Modu

SE435 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

2 çeviri modu mevcuttur : Ton veya Darbe

Çeviri modunu ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Çeviri modu üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Ton veya Darbe üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen telefonlarda belirli numaralarla başlayan telefon numaralarının aranmasını engellemenizi sağlar. Dört farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.

Eğer önceden Ana PIN kodunu değiştirdiyseniz ve bu kod varsayılan 0000 değilse, çağrı engelleme modunu aktifleştirme veya devre dışı bırakmadan önce, çağrı engelleme numarası ekleme ya da değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz gereklidir.

Arama engelleme modunu devreye sokmak/devreden çıkarmak için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Arama engelle üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstediğinizde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basarak Engel. Modu seçin.
4.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Arama Engelleme numarasını değiştirmek için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Arama engelle üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstediğinizde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3.  ile Engelleme No üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
4.  ile Numara 1, Numara 2, Numara 3 veya Numara 4 üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
5. Maksimum 4 hane girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefon bir hata tonu çıkarır ve bekleme moduna geri döner.

Bebek Çağrı

Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır.

Bebek çağrı numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

Eğer daha önce Ana PIN kodunu değiştirdiyseniz ve varsayılan 0000 değilse, Bebek Çağrı modunu aktifleştirmeden veya devre dışı bırakmadan önce veya Bebek Çağrı numarasını değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz istenecektir.

Bebek çağrı modunu aktifleştirmek için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basarak Mod seçin.
4.  ile Açık üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Eğer daha önce Ana PIN kodunu değiştirdiyseniz ve varsayılan 0000 değilse, Bebek Çağrı modunu aktifleştirmeden veya devre dışı bırakmadan önce veya Bebek Çağrı numarasını değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz istenecektir.

5. Bebek Çağrı numarasını girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
6. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir.

Bebek çağrı modunu devre dışı bırakmak için

1.  tuşuna uzun basın (Bebek Çağrı modu daha önce aktifleştirilirse).
2.  ile Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Bebek Çağrı numarasını değiştirmek için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3.  ile Numara üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
4. Kayıtlı son Bebek Çağrı numarası görüntülenir (eğer varsa).
5. Yeni Bebek Çağrı numarasını girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler SE435 telefonunuzda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine başvurun.

Ek telefonların kullanımdan önce baz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir. Varsayılan PIN kodu 0000'dır.

Ek telefonları kaydetme

1. Bekleme modundayken baz istasyonda,  tuşuna 3 saniye basın. Bundan sonra, kayıt işlemi 1 dakika içerisinde yapılmalıdır.

1 dakika içinde, baz istasyonu bir telefondan kayıt kabul edebilir. 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü durur.

2. Aynı anda telefonda  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Kayıt üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basarak kaydı başlatın.

Eğer baz bulunursa ve PIN doğru ise, kullanılmayan telefon numaraları gösterilir, numarayı doğrudan girerek istediğiniz numarayı seçebilirsiniz.

Eğer PIN yanlışsa, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon bekleme moduna geri döner.

Kaydetme işlemi başan ile gerçekleştiğinde uzun bir onaylama tonu çıkar ekran önceki menüye geri döner.

Kayıt Silme

Bir telefonun kaydını silmek için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Kayıt silme üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Telefonun tuş takımından kaydını silmek istediğiniz telefonun numarasını girin.

15 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt silme prosedürü durur ve telefon önceki menüye geri döner.

Kayıt silme işlemi başan ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar ve ekran Kaydedilmedi gösterir.

Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN kodu, arama engelleme/bebek çağrı numarası ve kaydetme/kayıt silme işlemlerini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir. PIN kodunun uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

Ana PIN kodunu değiştirmek için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile PIN değiştir üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstendiğinde mevcut Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.

Eğer PIN yanlış girilirse, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon bekleme moduna geri döner.

3. Yeni PIN'i girin ve **OK** tuşuna basın.
4. Yeni PIN'i tekrar girin ve PIN değişikliğini onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Bir onay tonu duyulur, Yeni PIN Kay. mesajı görüntülenir ve ekran önceki menüye döner.

Eğer Ana PIN kodu değiştirildiyse, Arama Engelleme ve Bebek Çağrı ayarlarını değiştirmeden önce Ana PIN kodunu girmeniz istenir.

Sıfırlama

Varsayılan ayarlara sıfırlama

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Sıfırla üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.
4. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar, ve birim varsayılan ayarlarına sıfırlanır. (Lütfen bkz "Varsayılan Ayarlar" sayfa 17)

Tümünü sıfırlama işleminden sonra tekrar Merhaba konumu görülür.

Otomatik Ön Ek

Otomatik ön ek numarasının uzunluğu maksimum 5 hanedir. Ön ek numarası bir kez ayarlandığında, aranacak her numaranın başına otomatik olarak gelir.

Otomatik ön ek numarasını ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Oto. Ön ek üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Kayıtlı son otomatik ön ek numarası görüntülenir (eğer varsa).
3. Numarayı girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ülke Ayarları

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.

Hosgeldiniz modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Ülke üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
PIN kodunuz 0000 bile olsa (varsayılan PIN) Ana PIN kodunu girmeniz gereklidir.
3.  ile istediğiniz ülkenin üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları telefona otomatik olarak uygulanacaktır (örn. Flaş zamanı, Çeviri modu, Dil, vs).

Konferans Modu

Konferans modu aktifleştirildiğinde, baz istasyona kayıtlı ikinci telefonla üçlü konferans, ikinci telefon devam eden harici aramayı aldığı takdirde otomatik olarak başlar.

Bu mod için varsayılan ayar Kapalı şeklindedir.

Konferans modunu devreye sokmak/devreden çıkarmak için

1.  tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Konf. Modu üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Ağ servisleri

Arama yönl
Ara. yönl.mşg
Ara. yönl.yyk
Sesli Posta
Geri Ara
Geri Ara İptal
Gizli No

Bu menü aboneliğe bağlı çeşitli şebeke servislerine erişmeniz, aktifleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

SE435 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Arama Yönlendirme

3 tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Arama Yönlendirme, Mesğulse ve Yanıt Yoksa.

Arama Yönlendirme Numarasını ayarlama

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile ayarlamak istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yönl. / Ara. yönl.mşg / Ara. yönl.yyk) ve **OK** tuşuna basın.
3.  ile Ayarlar üstüne gelin ve yönlendirme numarasını girmek için **OK** tuşuna basın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Arama Yönlendirme Özelliğini Aktifleştirme

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile aktifleştirmek istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yönl. / Ara. yönl.mşg / Ara. yönl.yyk) ve **OK** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basarak Açık seçin.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

Arama Yönlendirme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile devre dışı bırakmak istediğiniz arama yönlendirme tipine gidin (Arama yönl. / Ara. yönl.mşğ / Ara. yönl.yyk) ve **OK** tuşuna basın.
3.  ile Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Sesli Posta

Bu özellik aramayı cevaplayamadığınızda ya da cevaplamak istemediğinizde arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandığı için çoğunlukla mesajları dinlemek ücretlidir. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Sesli Posta Numarası Ayarlama

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Sesli Posta üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Sesli posta 1 veya Sesli posta 2 üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3.  ile Ayarlar üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
4. Sesli posta numarasını değiştirin ve **OK** tuşuna basın.

Sesli Postayı Aktifleştirme

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile **Sesli Posta** üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Sesli posta 1 veya Sesli posta 2 üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
3.  ile Açık üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
4. Sesli posta için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında , bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri Ara

Ayarlar

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
3. Geri arama için gerekli numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Geri Ara özelliğini aktifleştirme

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. **OK** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri Ara özelliğini iptal etme

Ayarlama

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın, Geri ara iptal seçin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
3. Geri arama iptali için gereken numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Geri Ara iptal özelliğini aktifleştirme

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Geri ara iptal üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. **OK** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli No

Ayarlama

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
3. Gizli no için gerekli numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Gizli No aktifleştirme

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. **OK** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli no devre dışı bırakma

1.  tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Gizli no üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Kapalı üstüne gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.


Telesekreter

Telesekreter

- Dinlet
- Tümünü Sil
- Memo Kaydet
- TSek. Modu
- TSek. Açık/Kap
- Ayarlar
- Dil

SE435 telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter maksimum kayıt süresi olan 15 dakika içinde en fazla 99 mesaj saklayabilir.

SE435 baz istasyonu telesekreterinin kontrol tuşları

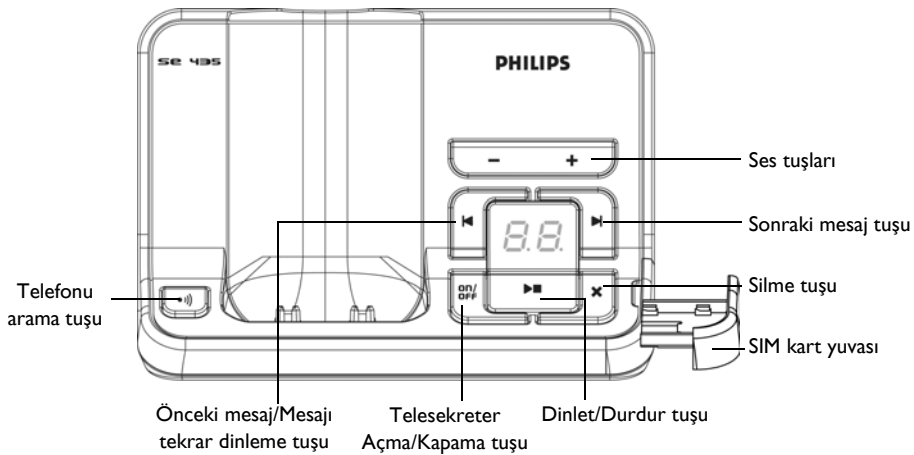

	Telefonu arar. <i>Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.</i>
	<i>Basılı tutulduğunda telesekreteri Açar/Kapatır.</i>
	Mesajları dinlerken hoparlör sesini artırır. Mesajları dinlerken hoparlör sesini azaltır.

	Mesajı dinlerken seçili mesajı siler. <i>Basılı tutulduğunda</i> Telesekreter bekleme konumundayken bütün mesajları siler. (okunmamış mesajlar silinmeyecektir)
	Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir).
	Seçili mesajı dinlerken ilk bir saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider. Seçili mesaj dinlenmeye başladıktan en az 1 saniye sonra basılırsa seçili mesajı tekrar dinletir.
	Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme.
LED Mesaj Sayacı	Görüntü yok: Telesekreterin kapalı olduğunu gösterir. Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını gösterir. Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir. Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada hiçbir şey olmadığını belirtir.  tuşuna basıldığında ses seviyesini gösterir (L0 - L9). Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayısını gösterir.

Dinlet

Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

-  tuşuna basın,  ile Telesekreter seçin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Dinlet seçin.
- Yeni mesaj hoparlörden dinlenir. Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Ses ayarı	 tuşuna basın.
Dinlet menüsüne dön	 tuşuna basın.
Tekrarlatma	OK tuşuna basın,  ile Tekrar seçin ve OK tuşuna basın.
Sonraki mesaj	OK tuşuna basın,  ile Sonraki mesaj seçin ve OK tuşuna basın.
Önceki mesaj	OK tuşuna basın,  ile Önceki mesaj seçin ve OK tuşuna basın.
Mesaj silme	OK tuşuna basın,  ile Sil seçin ve OK tuşuna basın.
Kulaklıktan dinlemeye geçme	 tuşuna basın.

İPUCU Mesajları bekleme modundayken  tuşuna basıp,  ile Telesekreter üstüne gidip **OK** tuşuna basarak ve **OK** tuşuna tekrar basıp Dinlet seçerek de dinleyebilirsiniz.

Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk olarak kaydedilen ilk mesaj dinletilir ve başka mesaj kalmayınca kadar sonraki mesajlar otomatik olarak dinletilir.

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter seçin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Dinlet seçin.
2. **OK** tuşuna basın, kaydedilmiş ilk mesajdan başlayarak son mesaja kadar mesajlar dinletilecektir. Mesajları dinlerken, mevcut seçenekleri seçmek için  tuşuna basabilirsiniz (lütfen kullanılabilir seçeneklere bakın "Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme" sayfa 49).

Tümünü sil

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter seçin ve **OK** tuşuna basın,  ile Tümünü Sil üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2. Tüm mesajlarınızın silinmesini onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın.

Okunmamış mesajlar silinmeyecektir.

Memo kaydetme

Kendiniz veya telesekreteri kullanan bir başkası için hatırlatıcı mesaj kaydedebilirsiniz. Telesekreter memo kaydını gelen mesaj kaydı ile aynı şekilde yürütür, yeni mesaj göstergesi buna uygun şekilde yanıp söner.

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter seçin ve **OK** tuşuna basın,  ile Memo Kaydet üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2. Memonuzu kaydedin.
3. Memo kaydetmeniz bittiğinde **OK** tuşuna bir kez basın.
4. Kaydı iptal etmek için **BACK** tuşuna basın.

Cevaplama modu

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile TSek. Modu üzerine gidin ve **OK** tuşuna basın.
2. 2 cevaplama modu mevcuttur: TSek. ve Kay. veya Sadece Cevap. Seçili olan mod işaretlidir.
3. Cevaplama modunu değiştirmek için,  ile seçiminize gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Eğer Sadece Cevap modunu seçerseniz, telesekreter gelen aramayı belirli sayıda çalmadan sonra cevaplar ancak herhangi bir mesaj kaydetmez. Karşı tarafa daha sonra araması bildirilir.

Giden Mesajları Ayarlama (OGM)

1. Cevaplama modu ayarlandıktan sonra, giden mesajınızı Tanımlı veya Kişisel olarak ayarlamayı seçebilirsiniz.
2. Geçerli olan seçili konum vurgulanır.
3. Değiştirmek için,  ile seçiminize gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tanımlı Giden Mesajlar

1. Eğer OGM'nizi Tanımlı olarak ayarladıysanız, **OK** tuşuna basarak OGM'yi dinleyebilirsiniz.
2. Tanımlı OGM dinletilir ve dinletme bittikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner.

Kişisel Giden Mesajlar

1. Eğer OGM'nizi Kişisel olarak ayarladıysanız, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Mesaj Dinle	Varolan giden mesajını dinletir (varsa)
Mesaj Kaydet	Giden mesajınızı kaydeder

2. Mevcut OGM'yi dinlemek için  ile Mesaj Dinle üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın
3. Mevcut OGM dinletilir ve dinletme bittikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner.

Eğer mevcut OGM yoksa, ekranda Boş mesajı görüntülenir ve önceki menüye döner.

4. Giden mesajınızı kaydetmek için  ile Mesaj Kaydet üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.

Giden mesajın maksimum uzunluğu 40 saniyedir.

5. OGM'nizi kaydetmeye başlayın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Kaydedilen mesaj dinletilir ve dinletme bittikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner.

Giden mesaj kaydettiğinizde, otomatik olarak öncekinin üzerine yazılır.

Tsek Açık/Kap

Telesekreteri Açık/Kapatır

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Tsek. Açık/Kap üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telesekreter Ayarları

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.

Zil Erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreterinizi 3 - 8 çalmadan sonra devreye girecek şekilde veya Ücretsiz olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme 4'tür.

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gelin **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak Zil Erteleme seçin.
2.  ile istediğiniz zil erteleme ayarına gidin (3 - 8 çalma veya Ücretsiz) ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ücretsiz modu mesajlarınızı uzaktan kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çalmadan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çalmadan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti ödemededen herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4ncü çalıştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

Uzaktan kumanda erişimi

Bu özellik mesajlarınızı kontrol edebilmenizi veya telesekreterinizi arayarak tonlu telefondan gireceğiniz uzaktan erişim kodu ile telesekreterinizi kullanabilmenizi sağlar.

Uzaktan kontrol erişimi sadece Ana PIN kodu değiştirildiyse ve varsayılan (0000) değilse mümkündür (bkz sayfa 44).

Uzaktan erişim seçeneğini Aktifleştirme/Kapama

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Uzaktan erişim üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
2. Geçerli seçim işaretlidir.
3.  ile Aktifleş. veya Devrediş seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Uzaktan erişim kodu harici çağrıların telesekretere izinsiz erişimini engellemek içindir. Uzaktan erişim kodu telefonun Ana PIN kodu ile aynıdır.

Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

1. Harici telefonunuzdan evi arayın. Telesekreter cevap verir ve karşılama mesajınızı dinletmeye başlar.
2. 4 saniye içinde, uzaktan erişim kodunu girin (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) ve # tuşuna basın. Eğer kod doğru değilse telesekreter hattı hemen kapatacaktır.

- Eğer erişim kodu doğruysa, uzun bir bip sesi duyulabilir. Eğer yeni mesajlar varsa, tüm yeni mesajlar birbiri ardına dinletilir başka mesaj kalmadığında telesekreter durur.
Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter mesajları dinletmez.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl erişileceğini göstermektedir:

	Geçerli mesajı tekrar dinletme veya önceki mesaja gitme.
	Eski mesajları dinletme veya durdurma
	Sonraki mesaja gitme
	Geçerli mesajı silme
	Telesekreteri açma/kapatma

Arama görüntüleme

Telefondan arama görüntüleme

Eğer Telefon Arama görüntüleme **Açık** olarak ayarlandıysa, mesaj geldiğinde, mesajı dinlemek için  tuşuna basabilirsiniz. Eğer aramayı cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın. Arama cevaplandığında, kayıt otomatik olarak durur. Eğer  tuşuna basarsanız, arama kesilir ve kayıt yapılmaz.

Telefon Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

-  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile EC Gizleme üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
- Son seçilen seçenek işaretlidir.
-  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Eğer birden fazla telefon varsa, sadece 1 telefon tüm aramaların görüntülenmesi için ayarlanabilir.

Baz Arama Görüntüleme

Eğer Baz arama görüntüleme **Açık** olarak ayarlanırsa, gelen mesajı baz istasyon üzerindeki hoparlörlerden duyabilirsiniz. Eğer  tuşuna basarsanız, arama kesilir ve kayıt yapılmaz.

Baz Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

-  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile Ayarlar üstüne gelin **OK** tuşuna basın,  ile Baz ün. Gizl. üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
- Son seçilen seçenek işaretlidir.
-  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Varsayılan olarak, baz istasyonunda arama görüntüleme aktif durumdadır ve telefonda arama görüntüleme kapalıdır.

Dil

Bu menü tanımlı OGM dilini değiştirmenizi sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye bağlıdır.

Dili ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile Telesekreter üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın,  ile Dil üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
2. Geçerli seçilmiş dil işaretlidir.
3.  ile istediğiniz dilin üzerine gelin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefonun sorununu giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
El  cihazı baz istasyonundayken hareket etmiyor	- Pil iyi temas etmiyor - Temas yerleri kirlî - Pil dolu	- El cihazını hafif hareket ettirin - Alkollü bir bezle pilin temas yerlerini silin - Şarj etmek gerekmiyor
Arama tonu duyulmuyor	- Elektrik bağlantısı yok - Piller boş - Baz istasyonundan fazla uzaktasınız - Yanlış hat kablosu - Hat adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil	- Bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar takın - Pilleri en az 24 saat şarj edin - Baz istasyonuna yaklaşın - Verilen hat kablosunu kullanın - Hat adaptörünü (gerekli ise) hat kablosuna takın
Kötü ses kalitesi	- Baz istasyonundan fazla uzaktasınız - Baz istasyonu elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapıların yakınlarında bulunuyor	- Baz istasyonuna yaklaşın - Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
 simgesi yanıp sönüyor	- Telefon baz istasyona kayıtlı değil - Baz istasyonundan fazla uzaktasınız	- Telefonu baz istasyonuna kaydedin - Baz istasyonuna yaklaşın
Cep telefonu SIM kartımdan SE435 telefon defterine kopyalama tamamlanmadı.	Sadece cep telefonu SIM kartındaki telefon defteri girişleri aktarılmayacaktır; cep telefonunuzun belleğinde kayıtlı telefon defteri girişleri aktarılmayacaktır.	Cep telefonunuzun belleğinde kayıtlı girişleri cep telefonunuzun SIM kartına kopyalayın ve daha sonra SIM kartınızdan SE435 telefonunuza kopyalayın.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
Telefon “başarsız” görüntülüyor • baz istasyona başka bir telefon eklemeye çalışırken • telefonu kullanırken	• Telefonun kaydı başarsız • Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı • Baz istasyonu başka bir telefondan dolayı meşgul	• Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın (bkz sayfa 42). • Telefonun pillerini çıkarın ve tekrar takın • Yeni telefon kaydetmek için telefon kaydını silin • Hazır olana kadar bekleyin
Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor	SE435 baz istasyonunuz veya elektrik prizleriniz elektrikli cihazlara çok yakın	Elektrik bağlantısını veya baz istasyonunu mümkün olduğunca uzaklaştırın
Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor	Servis aktifleştirilmemiş	Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin
Zil sesi yok	Zil tonu kapalı	Sesi arttırın
Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor	Telefon defteri dolu	Bellekte yer açmak için kayıtlardan birini silin
Yeni SMS alınamıyor	• SMS saklama alanı dolu • Yanlış SMS ayarları	• Eski SMS'leri silin • SMS ayarlarınızı kontrol edin (bkz sayfa 32)
Yeni SMS alınamıyor veya gönderilemiyor	• Giden veya gelen SMS merkez numaraları ayarlanmamış veya yanlış ayarlanmış • Aboneliğiniz yok • Hattınızda SMS etkin başka bir telefon var • Operatörler arasında uyum problemi var • Kimlik gizlenmiş	• Bakınız "Kısa Mesaj" sayfa 32 • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Cihazlardan birinde SMS alım modunu deaktive edin • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Kimlik göster (bkz "Gizli No" sayfa 47)

Telesekreterde Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
Teleskreter mesajları kaydetmiyor	- Bellek dolu - SADECE CEVAP modu aktif.	- Eski mesajları silin - TSek ve Kay. modunu aktifleştirin. (bkz "Cevaplama modu" sayfa 50)
Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor	Uzaktan kumanda erişimi aktif değil	Uzaktan kumanda erişimini aktifleştirin. (bkz "Uzaktan kumanda erişimi" sayfa 52)
Giden mesaj kaydedilemiyor	Bellek dolu	Eski mesajları silin
SE435 uzaktan erişim sırasında kapanıyor	- Yanlış erişim kodu girdiniz. - Ana PIN kodunuz varsayılan olarak 0000 şeklindedir. - Erişim kodunu girmek için 4 saniyeden fazla beklediniz.	- Doğru erişim kodunu girin. - Telesekreterinize izin erişimleri önlemek için, Ana PIN kodunuz değiştirilmelidir. PIN kodunu değiştirmek için bkz sayfa 43. - Erişim kodunu 4 saniye içinde girin.
Telesekreter otomatik olarak duruyor	- Bellek dolu - Mesaj 3 dakikadan uzun.	- Eski mesajları dinleyin ve silin. - Mesaj 3 dakikadan uzun olmamalıdır.

Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

Uyumluluk

Uyumluluk beyanı www.p4c.philips.com sitesinde mevcuttur.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, SE435x setlerin 1999/5/EC direktiflerindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun oldu,unu anons eder.

Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi

WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin:

Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

1. Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması
2. Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü bütün olarak satıcınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



A

Ahizesiz cavaplama 19
 Aksesuarlar 5
 Alarm Tonu 34
 Alarm saati 34
 Ana PIN kodu 43
 Arama Kaydı 26
 Arama bekletme 21
 Arama engelleme 40
 Arama kaydı silme 26
 Arama kaydını kaydetme 26
 Arama yapma 15
 Arama yönlendirme 45
 Aramayı cevaplama 15, 19
 Aramayı sonlandırma 15, 19
 Arayan Hattın Kimliği 21
 Aydınlatma 16

B

Baz istasyonu 9
 Bebek Çağrı 41
 Bekleme modu 15

C

Cevap yoksa arama
 yönlendirme 45

Ç

Çağrı 15
 Çeviri Modu 39
 Çevrimiçi Yardım 4

D

Dil 37
 Doğrudan erişim belleği 24

E

EC zil melodisi 35
 EC zil sesi 35
 El cihazı adı 37
 Etkinlik LED'i 16

F

Flaş zamanı 39

G

Gelen Kutusu 29
 Gelen numara 32
 Gelişmiş Ayarlar 39
 Geri ara 46
 Geri dönüşüm ve atıklar 58
 Giden numara 32
 Gizli No 47
 Grup melodisi 36
 Gürültü interferansı 56

H

Hoparlör modu 19
 Hoparlör sesi 20

K

Kısa Mesaj Tonu 36
 KM merkezi 33
 Kayıt 42
 Kayıt Silme 42
 Kişi ekleme 22
 Kişiselleştir 35
 Koşulsuz Arama
 Yönlendirme 45
 Konferans Modu 44
 Konferans arama 21
 Kulaklık sesi 19

M

Meşgulken arama
 yönlendirme 45
 Menüde dolaşma 11
 Metin ve sayı girme 16

O

Oda monitörü 38
 Otomatik aç 37
 Otomatik kapa 37
 Otomatik Ön Ek 44

P

Pil seviyesi 14

S

Sıfırla 43
 SMS 28
 SMS iletme 30
 SMS Silme 30
 SMS Yanıtlama 30
 SMS alımı 32
 SMS ayarları 32
 SMS yazma ve gönderme 28
 Saat ve Alarm 34
 Semboller 8
 Sesli posta 46
 Simgeler 8

T

Tarih&zaman 34
 Taslak kutusu 31
 Taslak mesaj değiştirme 31
 Tekrar arama listesi 26
 Tekrar arama listesini
 kaydet 27
 Tekrar arama listesini silme 27
 Telefon 6
 Telefon Defteri 22
 Telefon defteri silme 23

Telefon defterini SIM karttan
 kopyalama 24
 Telefon defterini
 düzenleme 23
 Telefon defterinin aktarımı 25
 Telefon sesli 19
 Telefon sessiz 19
 Telefon tuşları 7
 Telesekreter 48
 Temel işlemler 12
 Temel özellikler 9
 Tuş takımını kilitleme/kilidi
 açma 15
 Tuş tonu 36

U

Uyumluluk 58

Ü

Ülke Ayarları 44

Z

Zil 1 33



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 27353

