WAC3500
WAC3500D

Conexión al PC

Conecte el Centro de música inalámbrico Philips a su PC si desea hacer lo siguiente:

- **Acceder** a archivos de música almacenados en su equipo desde la fuente UPnP del Centro de música Philips
- **Gestionar** el contenido musical almacenado en el Centro de música Philips desde su PC
- **Actualizar** la base de datos del servicio de reconocimiento de música Gracenote® en el Centro, para contar con la información de discos más recient
- **Actualizar** el firmware del Centro de música Philips

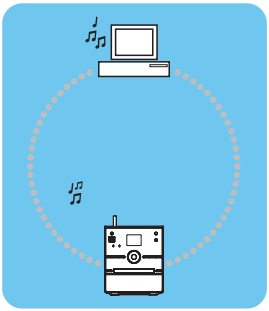

Para realizar la conexión del Centro de música Philips, los requisitos mínimos de su equipo deben ser:

- Windows 2000 SP4 o superior / XP (Home o Professional) / Vista
- Procesador Pentium III a 500 MHz o superior
- 256 MB de RAM
- Unidad de CD-ROM
- Adaptador Ethernet (para conexión con cables)/Adaptador de red inalámbrica 802.11 b/g (para conexión inalámbrica)
- 500 MB libres de espacio en disco duro

connectedplanet

PHILIPS

Índice

Configuración de la conexión entre el Estación central y su equip

Si desea obtener más información, consul A

Transferir el contenido de su PC al Estación central utilizando WADM (Administrador de dispositivos de audio inalámbricos)

Si desea obtener más información, consulte los apartado B1 *a* B4

Conexión del Estación central a la red doméstic (para usuarios avanzados)

Si desea obtener más información, consulte los apartado C1 *a* C2

Transmitir el contenido del ordenador a la Estación central mediante UPnP (Universal Plug and Play) (para usuarios avanzados)

Si desea obtener más información, consulte los apartado D1 *a* D2

A Configurar una conexión con cables

Conecte el Centro a su PC directamente utilizando el cable Ethernet (naranja) sumin istrado

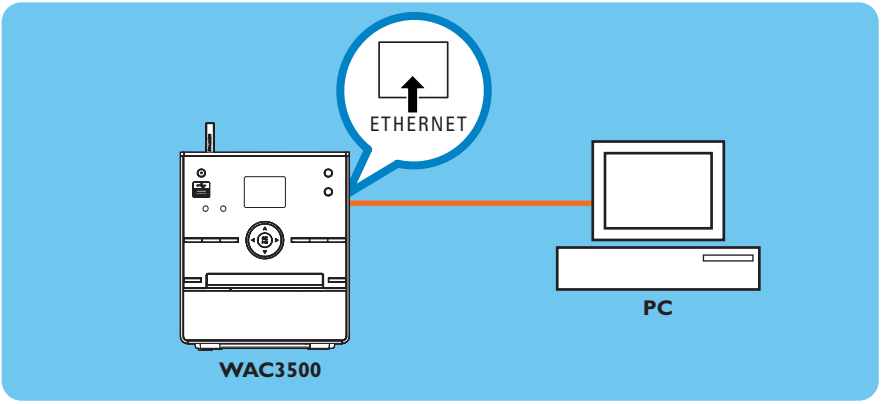

Después de haber establecido la conexión, diríjase a la secci B1

Consejos:

- Asegúrese de que el puerto Ethernet de su equipo está habilitado para establecer la conexión con WADM.

B1 Instalar y ejecutar WADM

1. Inserte el CD de PC Suite en su PC
2. Seleccione el idioma que desee y acepte los términos del acuerdo de licencia
3. Seleccione "WADM" y haga clic en "Next" (Siguiente) para comenzar la instalación
4. Para ejecutar WADM, haga doble clic en el icono de WADM ( ) del escritorio del PC.
   • Aparecerá una lista de los Centros descubierta
5. Seleccione el Centro que desee y, a continuación, haga clic e **Connect now (Conectar ahora)**
   o
   Si no se encuentra el Centro que desea, seleccione Connection Wizard (Asistente de conexión) > Express mode (Modo Express) > Next (Siguiente) para establecer una nueva conexión

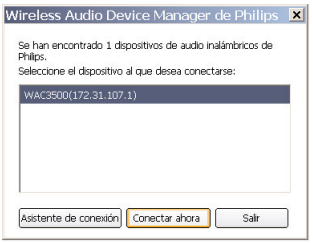

Nota:
si tiene más de un adaptador de red en su equipo, seleccione el adaptador Ethernet donde ha conectado el cable naranja.

Consejos:

- Inicie sesión en su equipo con derechos de administrador habilitados.
- Si la configuración IP del Centro no se encuentra dentro del rango predeterminado (máscara de subred: 255.255.0.0; dirección IP: 172.31.x.x), seleccione **Connection Wizard (Asistente de conexión)** > **Custom Mode (Modo personalizado)**. Introduzca la configuración de IP actual del Centro cuando se le solicite. Pulse el botón **MENU** y seleccione **Information (Información)** > **Ethernet (Ethernet)** para comprobar la configuración de IP
- Aquellos usuarios que utilicen Windows XP SP2, para usar WADM, deben desactivar temporalmente el servidor de seguridad de Windows haciendo clic en **Start (Inicio)** > **Control Panel (Panel de control)** > **Security Center (Centro de seguridad)** > **Windows Firewall (Servidor de seguridad de Windows)** > **Off (Desactivado)** (visite www.microsoft.com para obtener más información).
- Cuando WADM está en ejecución, puede que el acceso a Internet desde su equipo esté desactivado. Cierre WADM para restaurar el acceso.
- Si el sistema operativo de su equipo es Windows Vista, haga clic con el botón derecho en el icono del WADM , seleccione **Properties (Propiedades)** > **Compatibility (Compatibilidad)**, y asegúrese de que la casilla de verificación que aparece bajo "Compatibility mode" (Modo de compatibilidad) y "Privilege level" (Nivel de privilegios) están activadas y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar). De lo contrario, puede que no pueda ejecutar WADM.

B2 Utilización de WADM

Transferencia de archivos de música desde su equipo al Centro

1. Haga clic en **Content management (Gestión de contenido)**
   • Aparecerá una nueva ventana.
2. Haga clic en el panel **My Computer (Mi PC)** sobre el archivo o carpeta que desea resaltar
3. Arrastre la selección al panel **My Device (Mi dispositivo)**
4. Mientras realiza la transferencia, puede agregar más archivos o carpetas a la cola de transferencia

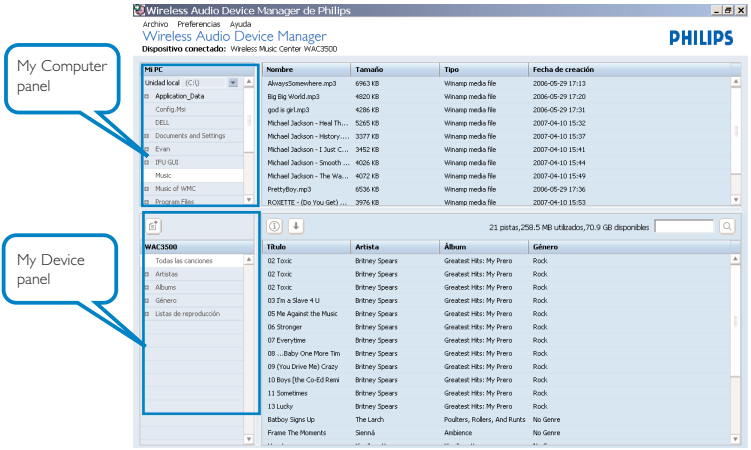

Sugerencia:

• Se recomienda transferir menos de 4 gigas o 1.000 canciones cada vez.

B3 Utilización de WADM

Para editar la información de pist

1 Haga clic en la ventana del dispositivo para resaltar la pista que desee
2 Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en **Track info (Información de pist)**

Consejos:

- Para seleccionar más de un archivo, mantenga pulsado <Ctrl> en el teclado de su PC y haga clic en los archivos que desee.
- Para reproducir pistas, haga doble clic sobre ella para comenzar a reproducirla.
- Haga clic sobre "Title" (Título) o "Artist" (Artista) para ordenar los archivos de música según el nombre de la pista o del artista
- En caso de que no aparezcan las etiquetas ID3 editadas en el WADM, diríjase a **File (Archivo)** > **Refresh Content (Actualizar contenido)** para actualizar el WADM. O reinicie el WADM.
- Mantenga pulsado siempre **STANDBY-ON** para establecer la Estación central en el modo ECO POWER (modo de ahorro de energía) antes de extraer el enchufe para evitar perder pistas.

Realizar una copia de la biblioteca de música del Centro en su equipo

1 Haga clic en **Backup content (Realizar copia de seguridad del contenido)**
2 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para realizar una copia de seguridad de la biblioteca de música de su Centro en el equipo. Los archivos de copia de seguridad tendrán como nombre la fecha actual

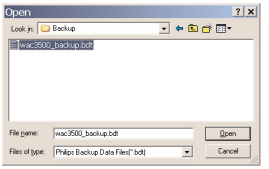

Consejos:

- Asegúrese de que tiene espacio suficiente para almacenar los archivos de copia de seguridad.
- No elimine el archivo de copia de seguridad utilizando el Explorador de Windows. Si elimina de forma accidental el archivo de copia de seguridad, busque el archivo **YOURMAC.inx** por medio de la herramienta de búsqueda del Explorador de Windows y, a continuación, elimínelo. Sólo podrá realizar la copia de seguridad tras llevar a cabo este pas.

B4 Utilización de WADM

Acerca de la configuración del dispositiv

En el submenú Device configuration (Configuración del dispositivo), puede ver la información del sistema, gestionar la configuración de red, actualizar el firmware, actualizar la base de datos de CD y visualizar la conexión del dispositivo con la red externa. para obtener más información, consulte Manual de usuario.

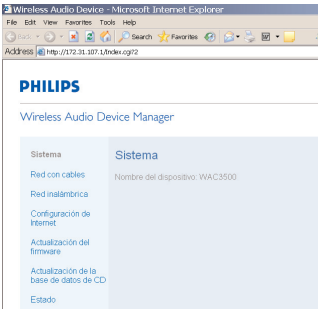

Restaurar de archivos de copia de seguridad desde su equipo al Centro

1. Haga clic en **Restore content (Restaurar copia de seguridad del contenido)**
2. Haga clic para resaltar el archivo que desea restaurar y, a continuación, haga clic en **Open (Abrir)**

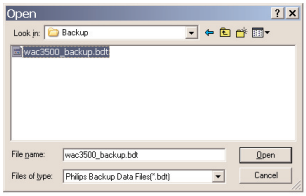

Consejos:

- Mantenga pulsado **STANDBY-ON** para colocar el Centro en ECO POWER (modo de ahorro de energía) para actualizar la IP, tras cambiar la configuración de red por medio del WADM.
- Si no es posible utilizar algunas de las funciones de WADM, puede que el software antivirus las haya bloqueado. Se recomienda que desactive temporalmente todos los programas antivirus.

C1 Conexión a red inalámbrica doméstica

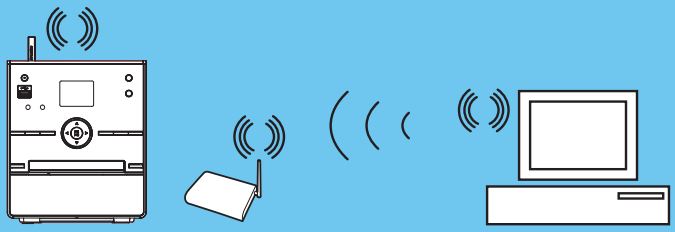

Para conectar el Centro a la red inalámbrica:

- Pulse el botó **MENU**
- Seleccione **Ajustes** > **Red** > **Inalámbrico** > (Select desired network - SSID (Seleccionar red deseada - SSID)) > (utilice el mando a distancia para introducir la clave de cifrado) > Pulse **OK** > Seleccione **Automático** > **Aplicar ajustes** > **Sí**

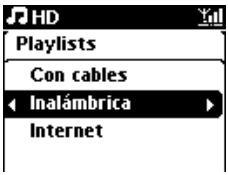

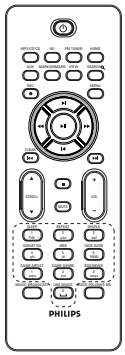

mando a distancia

Consejos:

- Compruebe que está activado el adaptador de red inalámbrica de su equip.
- Coloque el Centro más cerca de su Punto de acceso inalámbrico
- Asegúrese de que la opción DHCP está habilitada en su Punto de acceso inalámbrico. Si no está disponible, seleccione Static (Estática) e introduzca la configuración de IP
- Si desea volver a los valores predeterminados de fábrica de conexión de la Estación central, reiníciela a sus valores predeterminados (consulte la sección 14 del Manual de usuario)
- En caso de que tenga problemas a la hora de configurar el WAC3500 con su red doméstica inalámbrica después de haber realizado los pasos anteriormente descritos, consulte la sección el Manual de usuario para obtener ayuda.

C2 Conexión a red con cables doméstic

Conecte la Estación central directamente al enrutador/concentrador/conmutador con el cable Ethernet suministrado (naranja)

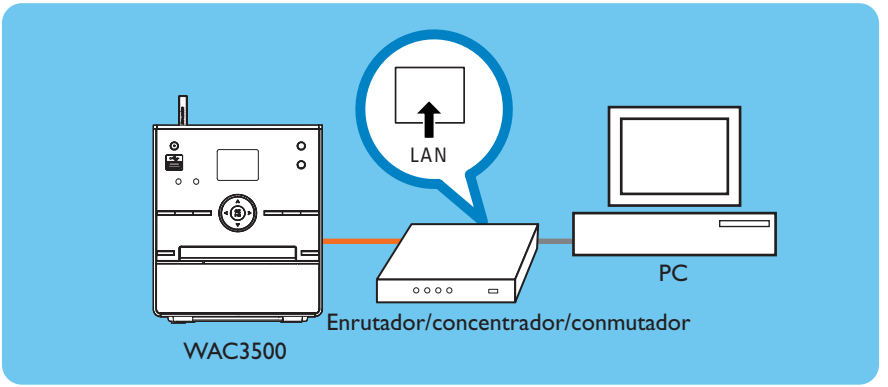

Consejo:

- Si su red doméstica cuenta con conexión a Internet, tras conectar satisfactoriamente el WAC3500 a su red inalámbrica doméstica, ya podría poder acceder a consultas en línea a Gracenote. Consulte la sección 12 del Manual de usuario para obtener más información.

D1 Utilización de UPnP (para Windows 2000)

1. Inserte el CD de PC suite en el PC.
2. Haga clic en "Install Philips Media Manager" (Instalar Philips Media Manager) para iniciar la instalación de PMM.
3. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
4. Para ejecutar PMM, haga doble clic en el icono del escritorio de su PC.
5. La primera vez que ejecute PMM, haga clic en **Add Music (Agregar música)** > **Add Files or Folders (Agregar archivos o carpetas)** para especificar carpetas de música de su equipo
6. En el WAC3500, pulse **HOME** y utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para acceder al modo UPnP. Si ha conectado correctamente el WAC3500 a la red doméstica en la que está conectado también su ordenador, debería poder ver el Servidor de música en la pantalla del WAC3500.

Consejos:

- El dispositivo UPnP no tiene por qué ser necesariamente un equipo, puede ser cualquier dispositivo servidor de contenido.
- Si no se detecta el dispositivo UPnP tras 5 minutos, apagar y encender el dispositivo UPnP podría restablecer la conexión.

D2 Utilización de UPnP (para Windows XP/Vista)

1. Compruebe que en su ordenador está instalado Windows Media Player 11.
2. En su ordenador, haga clic en **Inicio** > **Programas** > **Windows Media Player**.
3. En la interfaz de Windows Media Player, seleccione **Herramientas** > **Opciones**.
4. En la interfaz que aparece, seleccione la ficha **Biblioteca**.
5. Haga clic en **Configure Sharing** (Configurar utilización compartida).
6. Cuando el centro esté conectado a la red doméstica, aparecerá en la ventana. Haga clic en el icono del WAC3500 y, a continuación, haga clic en **Permitir**.
7. Para cambiar las opciones de utilización compartida predeterminada, haga clic en **Configuración**.
8. Edite el nombre del servidor UPnP y seleccione las casillas de verificación tal y como se muestra a continuación. Haga clic en **Aceptar**.
9. En la ficha Biblioteca, haga clic en **Monitor Folders** (Supervisar carpetas) para gestionar sus carpetas compartidas.
10. En el WAC3500, pulse **HOME** y utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para acceder al modo UPnP. Si ha conectado correctamente el WAC3500 a la red doméstica en la que está conectado también su ordenador, debería poder ver el Servidor de música en la pantalla del WAC3500.

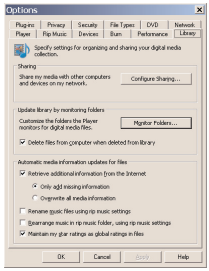

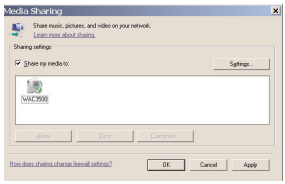

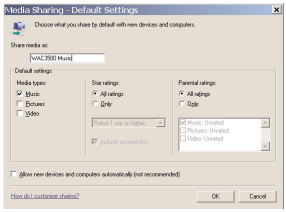

Consejo:

- Para descargar Windows Media Player 11, utilice la siguiente URL: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

¿Necesita ayuda?
En línea
Acceda a www.philips.com/support

Gracenote es una marca comercial registrada de Gracenote. El logotipo de Gracenote y "Powered by Gracenote" son marcas comerciales de Gracenote.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows Media Player son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.
3141 075 21981

www.philips.com

Spa