

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

AZ385



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|-------------------|----------|
| 1 | Belangrijk | 3 |
|----------|-------------------|----------|

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 2 | Uw CD-soundmachine | 4 |
| | Inleiding | 4 |
| | Wat zit er in de doos? | 4 |
| | Overzicht van het apparaat | 5 |

| | | |
|----------|--------------------|----------|
| 3 | Aan de slag | 6 |
| | Stroom aansluiten | 6 |
| | Inschakelen | 7 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 4 | Afspelen | 8 |
| | Afspelen vanaf disc | 8 |
| | Afspelen vanaf een USB-apparaat | 8 |
| | Naar FM-radio luisteren | 8 |
| | Muziek van een extern apparaat afspelen | 8 |

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 5 | Afspoelopties | 9 |
| | Bediening | 9 |
| | Tracks programmeren | 9 |
| | Basversterking inschakelen | 9 |

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 6 | Productinformatie | 10 |
| | Specificaties | 10 |
| | Onderhoud | 10 |
| | Compat. USB-apparaten en -bestanden | 11 |

| | | |
|----------|---------------------------|-----------|
| 7 | Problemen oplossen | 11 |
|----------|---------------------------|-----------|

| | | |
|----------|---------------------|-----------|
| 8 | Kennisgeving | 12 |
|----------|---------------------|-----------|

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

2 Uw CD-soundmachine

Inleiding

Met deze CD-soundmachine kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- muziek op audiodiscs, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren;
- de afspeelvolgorde van tracks programmeren.



Het apparaat biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

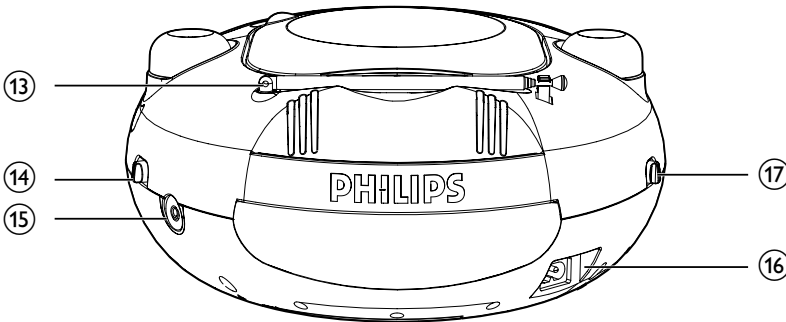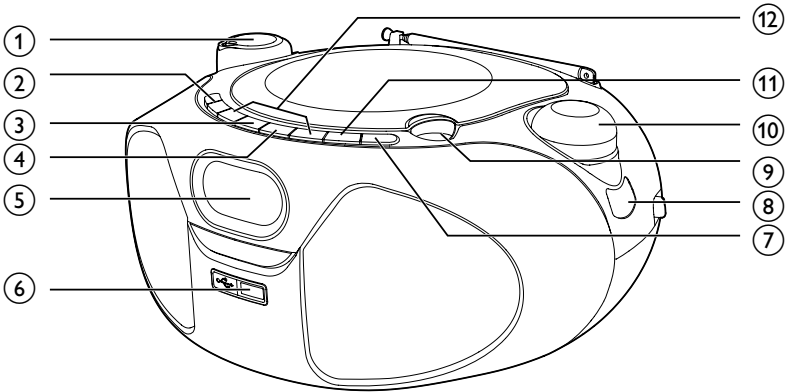

① VOLUME

- Hiermee past u het volume aan.

② ▲ / ▼

- In de CD- of USB-modus: naar het vorige of volgende album gaan.

③ ►||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

④ ■

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.

⑤ Weergavedisplay

⑥

- Sluit een USB-apparaat aan.

⑦ PROG

- In de CD- of USB-modus: de afspeelvolgorde van tracks programmeren.

⑧ FM-frequentie-indicator

⑨ LIFT TO OPEN


- Hiermee opent of sluit u het discstation.

⑩ - TUNING +

- Op FM-radiozenders afstemmen.

⑪ MODE

- De modus voor herhaald of op willekeurige volgorde afspelen selecteren.

- ⑫ 
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
- ⑬ **FM-antenne**
 - De FM-ontvangst verbeteren.
- ⑭ **Bronselectie**
 - Kies een bron: **FM, USB** of **CD**.
 - Schakel het apparaat uit.
- ⑮ **Audio-in**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑯ **AC~ MAINS**
 - Sluit de netspanning aan.
- ⑰ **DBB-schakelaar**
 - **ON/OFF:** Dynamic Bass Boost in- of uitschakelen.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Stroom aansluiten

Het apparaat werkt op netspanning of batterijen.

Optie 1: netspanning



Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.


Sluit het netsnoer aan op:

- de **AC~ MAINS**-aansluiting op het apparaat;
- het stopcontact.



Opmerking

- Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

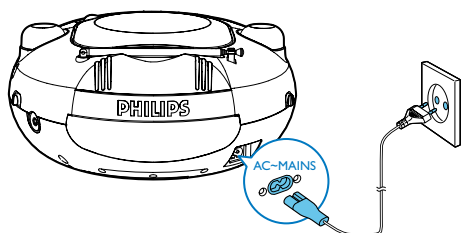

Inschakelen

Schakel de bronchakelaar naar **FM, USB of CD**.

Uitschakelen

Zet de bronchakelaar op **OFF**.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Als het apparaat 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch over op de stand-bymodus.

Als u de stand-bymodus wilt uitschakelen,

- drukt u op ►|| of
- selecteert u een bron.

Optie 2: batterijen



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R14/UM2/C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

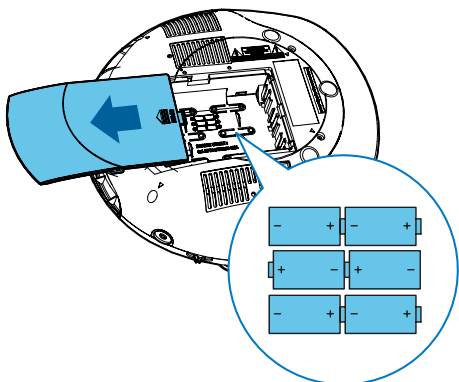

4 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Zet de bronschakelaar op **CD**.
- 2 Til de klep omhoog om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation vervolgens.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Afspielbare discs

Opmerking

- CD's die zijn voorzien van kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.


U kunt deze audio-CD's afspelen:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3/WMA-CD's

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspielbare audiobestanden bevat.

- 1 Zet de bronschakelaar op **USB**.
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶||**.

Naar FM-radio luisteren

Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Zet de bronschakelaar op **FM**.
- 2 Draai aan **-TUNING +** om op een FM-radiozender af te stemmen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Schakel de bronschakelaar naar **FM, USB** of **CD**.
- 2 Sluit een audiokabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
 - de **Audio-in**-aansluiting op het apparaat;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).





Opmerking

- De **Audio-in**-aansluiting is niet voor gebruik met hoofdtelefoons.

5 Afspeelopties







Bediening

In de CD- of USB-modus kunt u het afspelen op de volgende manieren bedienen.

| | |
|--|---|
|  | Een audiobestand selecteren: Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten. |
|  | Naar het vorige of volgende MP3/WMA-album gaan. |
|  | Afspelen onderbreken of hervatten. |
|  | Hiermee stopt u het afspelen. |
| MODE |  : hiermee wordt de huidige track herhaaldelijk afgespeeld.  : hiermee worden alle tracks herhaaldelijk afgespeeld.  (alleen voor MP3/WMA): het huidige album wordt herhaaldelijk afgespeeld.  : tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op MODE tot de pictogrammen voor herhalen of in willekeurige volgorde afspelen verdwijnen. |
| VOLUME | Hiermee past u het volume aan. |

Tracks programmeren

In de CD- of USB-modus kunt u maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk op  om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
↳ **[PROG]** (programmeren) begint te knipperen.
- 3 Druk voor MP3/WMA-tracks op  /  om een album te selecteren.
- 4 Druk op  om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
- 6 Druk op  om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
↳ Tijdens het afspelen worden **[PROG]** (programmeren) en het voorkeuzenummer weergegeven.
 - Druk tweemaal op  om het programma te wissen.

Basversterking inschakelen

Als u de Dynamic Bass Boost wilt in- of uitschakelen, schuift u de **DBB**-schakelaar naar **ON** of **OFF**.

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Nominaal uitgangsvermogen | 2 x 1 W RMS |
| Frequentierespons | 63 - 14.000 Hz, -3 dB |
| Signaal-ruisverhouding | > 57 dBA |
| Harmonische vervorming | < 1% |
| Audio-ingang | 650 mV RMS |

Disc

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Harmonische vervorming | < 1% |
| Frequentierespons | 63 - 14.000 Hz, -3 dB |
| Signaal-ruisverhouding | > 57 dBA |

Tuner

| | |
|------------------------|--------------------|
| Frequentiebereik | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Harmonische vervorming | < 3% |
| Signaal-ruisverhouding | >50 dBA |

Luidsprekers

| | |
|-----------------------|-------|
| Luidsprekerimpedantie | 8 ohm |
|-----------------------|-------|

Algemeen

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Voeding | |
| - Netspanning | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| - Batterij | 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2 |
| Stroomverbruik in werking | 15 W |
| Stroomverbruik in stand-by | < 0,5 W |
| Afmetingen - apparaat (b x h x d) | 261 x 123 x 245 mm |
| Gewicht - apparaat | 1,1 kg |

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 16 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.

- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

8 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de

gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat bevat de volgende labels:

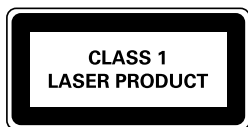

Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.



Het Windows Media- en het Windows-
logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

