

Memanggil dari buku telepon

1. Tekan dalam mode siaga.
2. Gulir ke entri buku telepon.
3. Tekan tombol atau .

Panggilan disambungkan.

Mendengarkan rekaman pesan pada mesin penjawab

Tekan pada stasiun base untuk mengaktifkan mesin penjawab (counter pesan diaktifkan).

Tekan lagi untuk menonaktifkan mesin penjawab (counter pesan dinonaktifkan).

Tekan pada stasiun base untuk memutar pesan telepon (pesan yang direkam pertama akan diputar terlebih dahulu).

Tekan untuk melangkah ke pesan yang sekarang dan memutar pesan berikutnya.

Tekan satu kali untuk memutar kembali pesan yang sekarang.

Tekan dua kali untuk kembali ke pesan sebelumnya.

Tekan untuk menyesuaikan volume speaker sewaktu pemutaran pesan.

Tekan untuk menghapus pesan yang sekarang.

Baca Buku Petunjuk telepon untuk mengetahui rincian tentang fungsi mesin penjawab.

Memecahkan masalah

Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Buku Petunjuk yang disertakan bersama telepon Anda.

Masalah

- Tidak ada nada sambung!
- Penelepon tidak dapat mendengar saya dengan jelas!
- **MENCARI...** ditampilkan di handset dan ikon berkedip!
- Nomor pemanggil tidak ditampilkan!

Solusi

- Periksa koneksi
- Mengisi baterai
- Gunakan kabel yang disediakan
- Pindah lebih dekat ke stasiun base
- Pindahkan stasiun base sekurangnya satu meter lebih jauh dari perangkat elektronik apa pun
- Pindah lebih dekat ke stasiun base
- Setel ulang unit Anda lalu setel ulang pendaftaran handset
- Periksa kepelangganan Anda pada operator jaringan

Selamat datang di Philips!

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di www.philips.com/welcome

Perlu bantuan?

Buku Petunjuk

Bacalah Buku Petunjuk yang disertakan bersama telepon Anda.

Bantuan online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49151 (ID)

CE 0168
Printed in China

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di www.philips.com/welcome

ID555



Panduan cepat


- 1 Hubungkan
- 2 Pasang
- 3 Nikmati

PHILIPS

Isi kemasan



Handset

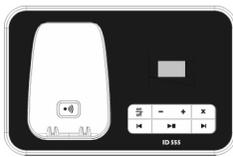

Stasiun base



Pintu baterai



1 Baterai Li-ion isi ulang



Catu daya



Kabel saluran*



Buku Petunjuk



Jaminan



Panduan Cepat

*Mungkin, adaptor saluran yang Anda temukan di dalam kemasan, terpisah dari kabel saluran. Jika begitu, Anda harus menghubungkan dulu adaptor saluran ke kabel saluran sebelum menyolokkan kabel saluran ke stopkontak saluran.


Di dalam kemasan multihandset [beberapa telepon], Anda akan menemukan satu atau beberapa handsets tambahan, charger dengan unit catu daya serta baterai isi ulang tambahan.

PERINGATAN Selalu gunakan kabel dan baterai yang disertakan dengan telepon Anda.

1 Hubungkan

Menghubungkan stasiun base

1. Tempatkan stasiun base di lokasi sentral dekat stopkontak saluran telepon dan stopkontak listrik.

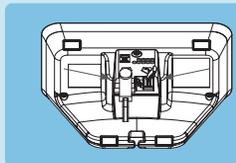


2. Hubungkan kabel saluran dan kabel listrik ke konektornya masing-masing di belakang stasiun base.
3. Hubungkan ujung lainnya dari kabel saluran dan kabel listrik ke masing-masing stopkontaknya.

2 Pasang

Memasang dan mengisi baterai isi ulang

A Memasang baterai

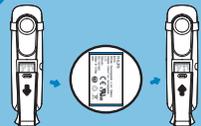

B Isi handset selama 24 jam



Konfigurasi telepon Anda (jika perlu)

Setelah memasang baterai dan mengisi daya telepon selama beberapa menit, telepon menampilkan pesan Selamat datang dalam berbagai bahasa:

1. Tekan **PILIH**.
2. Gulir ke negara Anda dan bahasa terkait.
3. Tekan **PILIH** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda. Telepon Anda sekarang siap digunakan.

3 Nikmati

Melakukan panggilan

Sambungkan nomornya (maksimum 24 digit) lalu tekan tombol **OK** atau **CALL**.

ATAU
Tekan tombol **CALL** atau **CALL** untuk mengambil saluran dan menyambungkan nomor (maksimum 24 digit).

Menjawab panggilan

Apabila telepon berdering, tekan tombol **CALL** atau **CALL**.

Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri percakapan, tekan tombol **END**.

Menyesuaikan volume earpiece (bagian sisi dengar) atau speaker.

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan **UP** untuk memilih dari **KERAS NADA 1**, **KERAS NADA 2** atau **KERAS NADA 3**.

Menyetel melodi dering

1. Tekan **menu** dalam mode siaga, gulir ke **SET PRIBADI** lalu tekan **PILIH**, gulir ke **NADA HANDSET** lalu tekan **PILIH**, gulir ke **DERING** lalu tekan **OK**.
2. Gulir ke melodi yang dikehendaki.
3. Tekan **PILIH** untuk menyetel melodi dering.
Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

Menyimpan kontak di buku telepon

1. Tekan **menu** dalam mode siaga, gulir ke **BUKU TELEPON** lalu tekan **PILIH**, tekan **PILIH** untuk memasukkan **ENTRI BARU**.
2. **MASUKKAN NAMA** ditampilkan di layar.
3. Masukkan nama kontak (maksimum 14 karakter) lalu tekan **OK**.
4. Masukkan nomor telepon (maksimum 24 digit) lalu tekan **OK**.
Nada validasi dibunyikan.

Mengakses buku telepon

1. Tekan **menu** dalam mode siaga, gulir ke **BUKU TELEPON**.
2. Untuk melihat rinciannya, tekan **PILIH**.