

Guia de Início Rápido


DVP3980K
Aparelho de vídeo
DVD




Conteúdo da caixa




Aparelho de vídeo DVD




Manual do
Usuário



Cabos de áudio/vídeo
compostos



Controle remoto e
duas pilhas AAA



Cabo HDMI




Conexão

Conexões básicas de áudio/vídeo

Vídeo composto CVBS


(Boa qualidade)

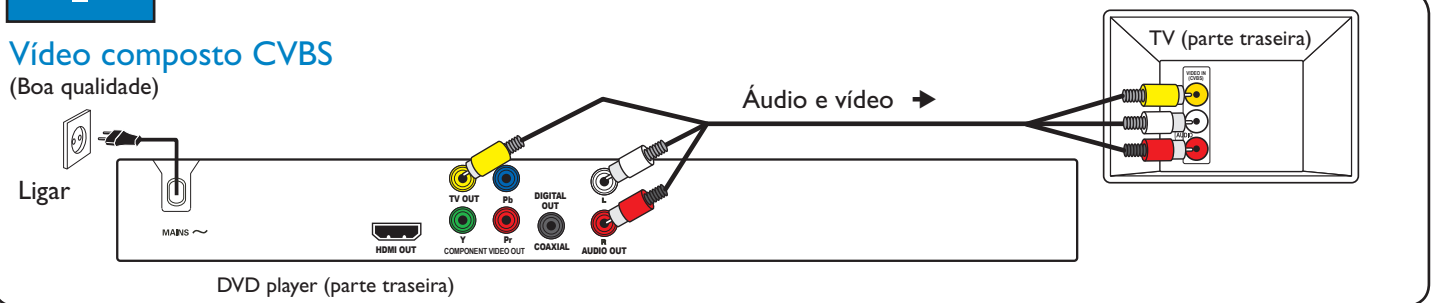

OU

Vídeo componente


(Melhor qualidade)

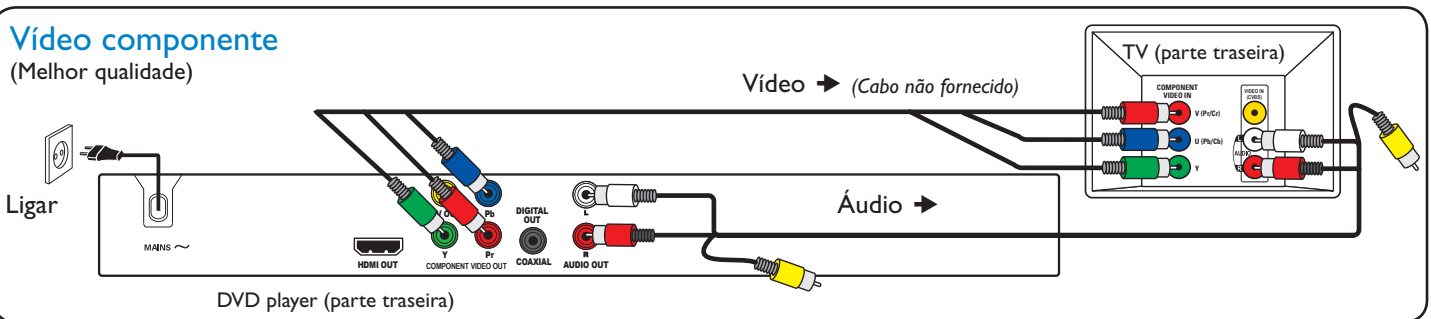

OU

HDMI


(Melhor qualidade)

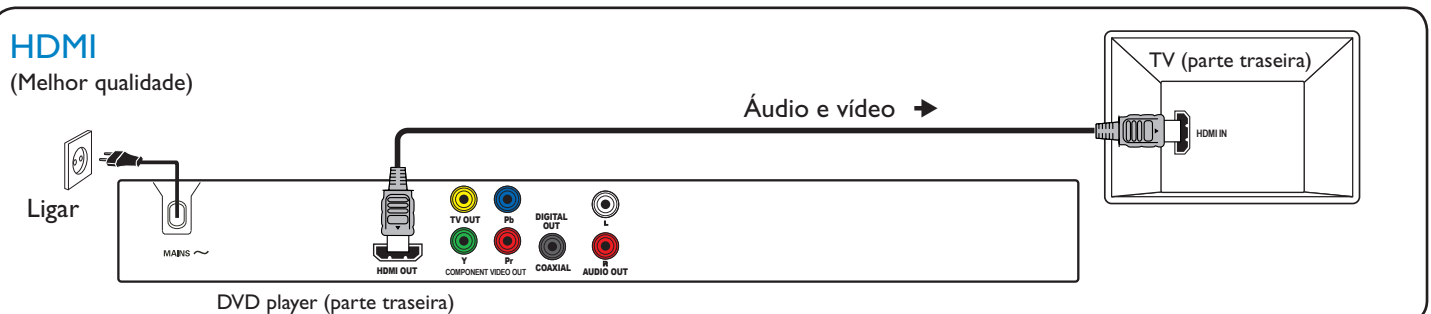

2 Instalação

A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione **STANDBY-ON** na unidade para ligá-la.

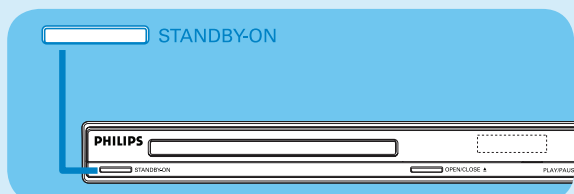


- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

Nota: Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT,), até o canal Video In ser exibido.

B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **SETUP**.
Será exibido { Pág. Config. Geral }.

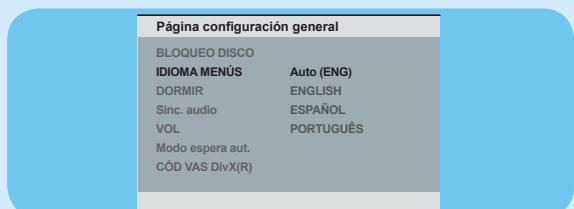

- 2 Use os botões **▲▼** para selecionar { Idioma na tela } e pressione **▶**.
- 3 Use os botões **▲▼** para selecionar um idioma e pressione **OK** para confirmar. (Para a TV Philips 'EasyLink', { Auto } deve ser selecionado.)
- 4 Pressione **SETUP** para sair.

Nota: O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação desta unidade, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências) disponíveis nesta unidade. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o DVD player Philips.

On-line

Registre o produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome.


3 Aproveite!

A Iniciar a reprodução do disco

- 1 A reprodução pode ser iniciada automaticamente quando um disco é inserido na bandeja de disco.

Nota: Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões **▲▼◀▶** para navegar pelo menu do DVD.

- 2 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- 3 Para interromper a reprodução, pressione **■**.

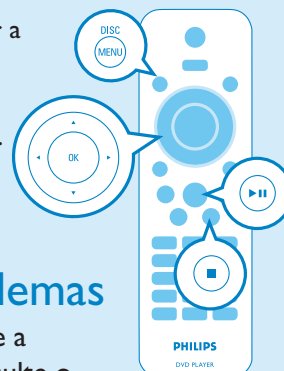

Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação AC está conectado corretamente.
- Pressione **STANDBY-ON** no painel frontal da unidade para ligá-la.

Sem imagem

- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

Sem som ou som distorcido

- Verifique as conexões de áudio e certifique-se de que o dispositivo de áudio conectado está ligado.
- Para a conexão HDMI, verifique se a configuração HDMI ou Digital da TV está definida como **LIG**. Contate o fabricante da TV para obter informações detalhadas.

Controle remoto não funciona

- Verifique se as pilhas estão carregadas ou substitua-as.
- Reduza a distância entre o controle remoto e a unidade.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor infravermelho.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com
sgptt-0813/78_01

