

PHILIPS

Kõrvaklapid

Tooteseeria 5000

TAT5506



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2
<hr/>		
2	Teie täielikult juhtmevabad kuularid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Teie täielikult juhtmevabade kuularite ülevaade	4
<hr/>		
3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kandmine	6
	Kuularite esimest korda	
	Bluetooth-seadmega sidumine	6
	Kuularite sidumine veel ühe Bluetooth-seadmega	7
<hr/>		
4	Kuularite kasutamine	8
	Kuularite ühendamine	
	Bluetooth-seadmega	8
	Aktiivse mürasummutuse (ANC) juhtimine	8
	Toite sisse-/väljalülitamine	9
	Kõnede ja muusika juhtimine	9
	Häälabiline	9
	Kuularite/laadimiskarbi märgutule olek	10
<hr/>		
5	Kuularite lähtestamine	11
<hr/>		
6	Tehnilised andmed	11
<hr/>		
7	Teatised	12
	Vastavusdeklaratsioon	12
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	12
	Sisseehitatud aku eemaldamine	12
	Vastavus EMF-i direktiivile	13
	Keskkonda puudutav teave	13
	Vastavusteatis	13
<hr/>		
8	Kaubamärgid	15
<hr/>		
9	Korduma kippuvad küsimused	16

1 Tähtsad ohutussuunised

Kuulamisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma kõrvaklappe kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Liigne helirõhk kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas ebaseaduslik.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



Ettevaatust!

- Ärge laske kõrvaklappidel puutuda kokku liigse kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel maha kukkuda.
- Kõrvaklappe tuleb kaitsta pritsmete eest. (Vaadake konkreetse toote IP-klassi)
- Kõrvaklappe ei tohi vette kasta.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui pistik või pesa on märg.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähese koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kui aku asendatakse vale akuga, võib see plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.
- Selleks et saavutada kindel IP-klass, peab laadimispesa kate olema suletud.
- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku jäetakse äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Kui aku puutub kokku äärmiselt madala õhurõhuga, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.

Kasutamis- ja hoiustamistemperatuur ning õhuniiskus

- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20 °C kuni 50 °C (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku tööiga lüheneda.
- Aku asendamine valet tüüpi akuga võib kõrvaklappe ja akut tugevalt kahjustada (nt mõnd tüüpi liitiumakude korral).

2 Teie täielikult juhtmevabad kuularid

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.

Nende Philipsi täielikult juhtmevabade kuularitega saate:

- teha mugavalt ja juhtmevabalt vabakäekõnesid;
- kuulata ja juhtida juhtmevabalt muusikat;
- lülitada kõnede ja muusika vahel.



Lühijuhend




Üleilmne garantii



Ohutuskaart


Mis karpis sisaldub

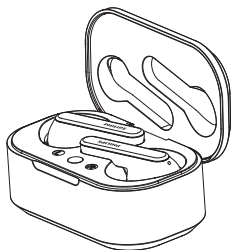

Philipsi täielikult juhtmevabad kuularid Philips TAT5506



Vahetatavad kummist kuulariotsakud, 3 paari



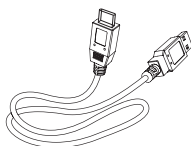


USB-C laadimiskaabel (ainult laadimiseks)

Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, tahvelseade, Bluetooth-adapter, MP3-mängija jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub kuularitega.

Teie täielikult juhtmevabade kuularite ülevaade

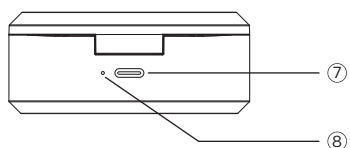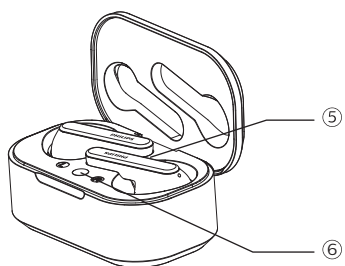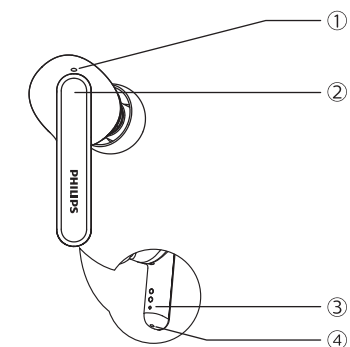

- ① Mikrofon
- ② Mitme funktsiooniga puutenupp (MFT)
- ③ Märkutuli (kuularid)
- ④ Mikrofon
- ⑤ Märkutuli (tehase vaikesätete taastamine)
- ⑥ Tehase vaikesätete taastamise nupp
- ⑦ USB-C-laadimispesa
- ⑧ Märkutuli (laadimiskarp)

3 Alustamine


Aku laadimine

Märkus

- Enne kuularite kasutamist pange need laadimiskarpi ja laadige akut 2 tundi, et tagada aku optimaalne mahtuvus ning tööiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-C-laadimiskaablit.
- Enne laadimist lõpetage kõne. Kuularite ühendamine laadimiseks lülitab need välja.

Laadimiskarp

Ühendage USB-C-kaabli üks ots laadimiskarbi ja teine toiteallikaga.

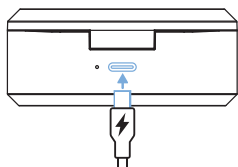


Nõuanne

- Laadimiskarp toimib kaasaskantava tagavaraakuna, millega saab kuulareid laadida. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, saab sellega kolm korda kuulareid laadida.

Kuularid

Pange kuularid laadimiskarpi.

- Algab kuularite laadimine ja süttib sinine märgutuli.
- Kui kuularid on täis laetud, siis sinine märgutuli kustub.

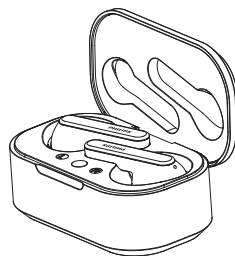

Nõuanne

- USB-ühenduse kaudu kulub laadimiseks tavaliselt 2 tundi (kuularite või laadimiskarbi puhul).

Juhtmevaba laadimine

(Juhtmevaba laadija ei kuulu komplekti)

Laadimiskarbil on sisseehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Saate laadida akut, kasutades mõne teise seadme juhtmevaba laadijat.

Ettevaatust!

Juhtmevaba laadimise ettevaatusabinõud

- Ärge pange laadimiskarpi juhtmevabale laadijale, kui nende vahele jääb elektrit juhtivaid materjale, nagu metallesemed ja magnetid.
- Hoidke laadimiskarp eemal kõrgest temperatuurist ja veeallikatest. Karp võib laadimise ajal soojeneda. See on normaalne.

Aku laadimiseks juhtmevaba laadijaga toimige järgmiselt.

- Pange kuularid laadimiskarpi
- Sulgege laadimiskarbi kate
- Asetage laadimiskarp juhtmevaba laadija keskele
- Kui aku on täis laetud, eemaldage laadimiskarp juhtmevabalt laadijalt



Nõuanne


- Aku täiesti täis laadimiseks kulub juhtmevaba laadimisega 4 tundi.

Kandmine

Enda kõrvadele sobiva suurusega otsakute valimine


Kõige parem helikvaliteet ja mürasummutus on tagatud, kui kuularid on tihedalt kõrvas.

- 1 Katsetage, mis suurusega on heli kõige parem ja kõrval kõige mugavam.
- 2 Komplektis on kolm suurust: suur, keskmine ja väike.

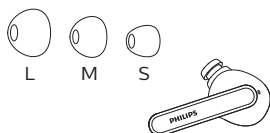


Kuularite sisestamine

- 1 Järgige kuularite märgistust (vasak või parem).
- 2 Sisestage kuularid kõrva ja keerake neid pisut, kuni need on korralikult paigal.

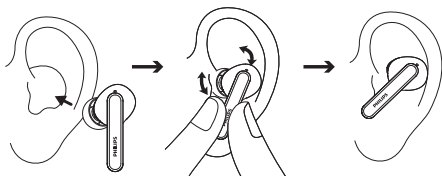

Kuularite esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine

- 1 Veenduge, et kuularid oleksid täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Avage laadimiskarbi pealmine kate.

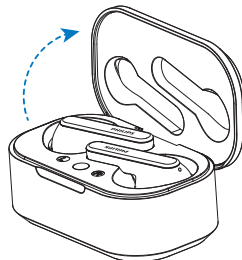

↳ Mõlema kuulari märgutuli vilgub vaheldumisi valgelt ja siniselt

Kuularid on nüüd sidumisrežiimis ja valmis Bluetooth-seadmega (nt mobiilseadmega) sidumiseks.

- 3 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon.
- 4 Siduge kuularid Bluetooth-seadmega. Vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui kuularid ei leia pärast sisselülitumist ühtegi varem ühendatud Bluetooth-seadet, lülituvad need automaatselt sidumisrežiimi.

Järgmises näites on selgitatud, kuidas siduda kuularid Bluetooth-seadmega.

- 1 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAT5506**.
- 2 Kui küsitakse, sisestage kuularite parool **0000** (neli nulli). Nende seadmete puhul, mille Bluetoothi versioon on 3.0 või uuem, ei ole vaja parooli sisestada.



Philips TAT5506

Üks kuular (monorežiim)

Monorežiimis kasutamiseks võtke laadimiskarbist välja ainult parem või vasak kuular. Kuular lülitub automaatselt sisse. Kuularitest kõlab teade „Power on“.

Märkus

- Võtke teine kuular laadimiskarbist välja. Seejärel seotakse need automaatselt teineteisega.

Kuularite sidumine veel ühe Bluetooth-seadmega

Kui soovite kuularitega siduda mõne teise Bluetooth-seadme, siis veenduge, et varem seotud või ühendatud seadmete Bluetoothi funktsioon oleks välja lülitatud. Hoidke laadimiskarbi nuppu umbes 3 sekundit vajutatuna, kui kuularite märgutuli vilgub vaheldumisi valgelt ja siniselt.

Märkus

- Kuularite mällu saab salvestada neli seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

4 Kuularite kasutamine

Kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon.
- 2 Avage laadimiskarbi kate.
 - ↳ Sinine märgutuli vilgub.
 - ↳ Kuularid otsivad viimati ühendatud Bluetooth-seadet ja loovad sellega automaatselt ühenduse. Kui viimati ühendatud seade pole saadaval, lülituvad kuularid sidumisrežiimi.



Nõuanne

- Kuulareid ei saa ühendada samal ajal rohkem kui ühe seadmega. Kui teil on kaks seotud Bluetooth-seadet, siis lülitage sisse ainult selle seadme Bluetoothi funktsioon, mille soovite ühendada.
- Kui lülitate Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsiooni sisse pärast kuularite sisselülitamist, tuleb avada seadmes Bluetoothi menüü ja siduda kuularid seadmega käsitsi.



Märkus


- Kui kuulareid ei ühendata 3 minuti jooksul ühegi Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad aku säästmiseks automaatselt välja.
- Mõne Bluetooth-seadme puhul ei pruugita automaatselt ühendust luua. Sellisel juhul tuleb avada seadmes Bluetoothi menüü ja siduda kuularid Bluetooth-seadmega käsitsi.

Aktiivse mürasummutuse (ANC) juhtimine

ANC lubamine

Teise ANC-režiimi saab aktiveerida, puudutades kaks korda paremat kuularit.

- ANC-funktsioon aktiveeritakse kuulari kõrva panemisel automaatselt.
- Puudutage kaks korda MFT-nuppu, misjärel aktiveeritakse teadlikkusrežiim.
- Puudutage uuesti kaks korda MFT-nuppu, misjärel ANC-funktsioon lülitatakse välja.

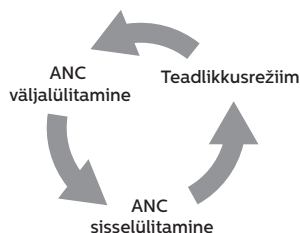

Nõuanne

- Kuularite eemaldamisel lülituvad need automaatselt unerežiimi. Kui panete kuularid tagasi, naasevad need aktiivsesse režiimi.

Toiming	MFT	Tehke järgmist
ANC sisselülitamine	Parem kuular	Puudutage kaks korda
Teadlikkusrežiim	Parem kuular	Puudutage kaks korda
ANC väljalülitamine	Parem kuular	Puudutage kaks korda
Kiire teadlikkus	Parem kuular	Jätkake puudutamist pärast piiksu

Toite sisse-/väljalülitamine

Toiming	MFT	Tehke järgmist
Kuularite sisselülitamine		Sisselülitamiseks võtke kuularid laadimiskarbit välja
Kuularite väljalülitamine		Väljalülitamiseks pange kuularid laadimiskarpi tagasi

Häälabiline

Toiming	Nupp	Tehke järgmist
Häälabilise (Siri/Google) aktiveerimine	Vasak kuular	Puudutage ja hoidke 2 sekundit all
Häälabilise inaktiveerimine	Vasak kuular	Puudutage üks kord

Kõnede ja muusika juhtimine

Muusika juhtimine

Toiming	MFT	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine	Parem kuular	Puudutage ja hoidke 1 sekund all
Järgmine lugu	Parem kuular	Puudutage kolm korda
Helitugevuse suurendamine/vähendamine		Mobiilseadme kaudu

Kõne juhtimine

Toiming	MFT	Tehke järgmist
Kõnele vastamine / kõne ajal helistaja vahetamine	Parem kuular	Puudutage kaks korda
Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine	Parem kuular	Puudutage ja hoidke 1 sekund all

Kuularite märgutule olek

Kuularite olek	Märgutuli
Kuularid on ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge märgutuli vilgub iga 5 sekundi järel
Kuularid on sidumiseks valmis	Märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt
Kuularid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge märgutuli vilgub iga sekundi järel (automaatne väljalülitus 3 minuti möödudes)
Aku on peaaegu tühi (kuularid)	Sinine märgutuli vilgub kaks korda iga 5 sekundi järel
Aku on laetud (laadimiskarp)	Vaadake ümbrise märgutuld

Laadimiskarbi märgutule olek

Laadimise ajal	Märgutuli
Aku on tühjenemas	Süttib kollane märgutuli
Aku laetuse tase on piisav	Süttib valge märgutuli
Kasutusel ja kaas on avatud	Märgutuli
Aku on tühjenemas	Kollane märgutuli vilgub aeglaselt 4 tsükli
Aku laetuse tase on piisav	Väljas

5 Kuularite lähtestamine

Sidumis- või ühendusprobleemi korral saate taastada kuularite tehasesätteid, tehes järgmist.

- 1 Minge Bluetooth-seadmes Bluetoothi menüüsse ja eemaldage **Philips TAT5506** seadmete loendist.
- 2 Lülitage Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon välja.
- 3 Pange kuularid tagasi laadimiskarpi ja avage kaas.
- 4 Vajutage karbil olevat nuppu kaks korda.
- 5 Järgige suuniseid peatüki „Kuularite kasutamine“ jaotises „Kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega“.
- 6 Siduge kuularid oma Bluetooth-seadmega ja valige **Philips TAT5506**.

Kui kuularid ei reageeri, saate kuularite riistvara lähtestada, tehes järgmist.

- Hoidke mitme funktsiooniga nuppu 10 sekundit vajutatuna.

6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamise aeg (ANC sees): 7 + 21 tundi
- Muusika esitamise aeg (ANC väljas): 8 + 24 tundi
- Ooterežiimi aeg: 55 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Mõlema kuulari liitiumioonaku: 55 mAh; laadimiskarbi liitiumioonaku: 550 mAh
- Bluetoothi versioon: 5.2
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid
 - HFP (vabakäeprofiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikodekid: SBC, AAC
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Automaatne toite väljalülitamine
- USB-C-pesa laadimiseks
- Tühjeneva aku hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

7 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.


Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kuularite kasutuselt kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kuularid oleksid laadimiskarbist eemaldatud.

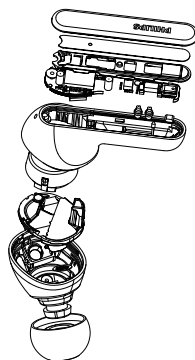

- Enne aku eemaldamist veenduge, et laadimiskarp ei oleks USB-laadimiskaabliga ühendatud.

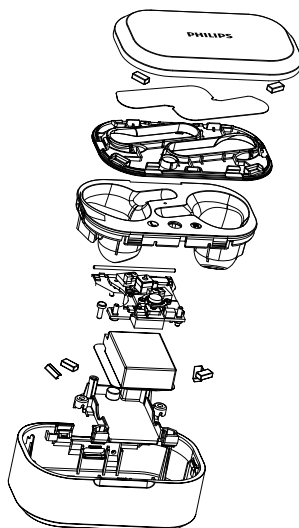

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenus) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega

kasutada kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides.

Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetse olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogunud raadio-/teletehnika poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks. Seda saatjat ei tohi paigaldada ega kasutada koos teise antenni ega saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivabade raadioseadmete nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. 1) See seade ei tohi põhjustada häireid. 2) See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

Seda saatjat ei tohi paigaldada ega kasutada koos teise antenni ega saatjaga.

8 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

9 Korduma kipuvad küsimused

Minu Bluetooth-kuularid ei lülitu sisse.
Aku on peaaegu tühi. Laadige kuulareid.

Ma ei saa oma Bluetooth-kuulareid oma Bluetooth-seadmega siduda.
Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate sisse kuularid.

Sidumine ei tööta.

- Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi.
- Veenduge, et oleksite keelanud varem ühendatud Bluetooth-seadmete Bluetoothi funktsiooni.
- Kustutage Bluetooth-seadme seotud Bluetooth-seadmete loendist „Philips TAT506“.
- Siduge kuularid (vt jaotist „Kuularite esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 6).

Bluetooth-seade ei leia kuulareid.

- Kuularid võivad olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või kuularid olid viimati seotud muu seadmega. Siduge kuularid uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis (vt jaotist „Kuularite esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 6).

Minu Bluetooth-kuularid on ühendatud Bluetooth-stereoheli toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.
Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine kuularite kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku.
Vähendage kuularite ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige kuulareid.

Helikvaliteet on kehv, mobiilseadmest voogedastus on väga aeglane või heli voogedastus ei tööta üldse.

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetaks peale (monofoonilise) HFP ka A2DP-d ja ühilduks versiooniga BT4.0x (või uuemaga) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 11).

Parem ja vasak kuular ei ole omavahel ühendatud.

- Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi ja hoidke kaas lahti.
- Vajutage kolm korda lühidalt laadimiskarbi nuppu.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiandja. Kõik muud ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavatele ettevõtetele, millega need on seotud, kuuluvad kaubamärgid.

