

Llamar desde la agenda

1. Pulse  en el modo en espera.
2. Seleccione el registro de la agenda al que desee llamar.
3. Pulse la tecla  para efectuar la llamada.

Modo ECO

El modo ECO reduce la potencia de transmisión del terminal y de la estación base.

1. Pulse **MENÚ**.
2. Seleccione **AJUSTES AVANZ.** > **ECO** y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
3. Seleccione el nuevo ajuste y pulse **OK** para confirmar.

Se guardará el ajuste.

Se mostrará  en lugar de  en el modo en espera.



Nota

Cuando se activa el modo ECO, el alcance de conexión entre el terminal y la estación base puede verse reducido.

Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (solo para el XL665)

Pulse  en la estación base para activar el contestador automático (se encenderá el contador de mensajes).

Pulse  de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el contador de mensajes).

Pulse  en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono (se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado).

Pulse  para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse  una vez para volver a reproducir el mensaje actual.

Pulse  dos veces para volver al mensaje anterior.

Pulse  para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse  para eliminar el mensaje actual.

Consulte el Manual de usuario de su nuevo teléfono para obtener más información acerca de la función contestador automático.

Solución de problemas

Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se proporcionó junto con el teléfono.

Problema

- No hay tono de marcado
- La persona que me llama no puede escucharme con claridad
- Aparece **BUSCANDO...** en el terminal y el icono  está parpadeando
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese a la estación base
- Aleje la estación base al menos un metro del resto de dispositivos eléctricos
- Acérquese a la estación base
- Reinicie la unidad y reinicie el registro del terminal
- Compruebe su suscripción con el operador de red

¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto y reciba soporte en la dirección
www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el Manual de usuario que se proporcionó con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 10236DZ(0) (ES)



Printed in Vietnam
UFZZ10236DZ(0)



Guía de inicio rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja



Terminal




Estación base para XL660



XL665



Compuerta de batería



2 baterías AAA recargables de NiMH



Fuente de alimentación



Cable de línea*



Manual de usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

*Podría darse el caso de que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.**



En unidades con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.

1 Conectar

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición centralizada, cerca de la roseta de teléfono y de la toma de corriente.

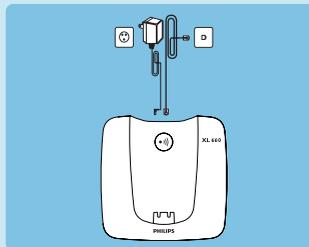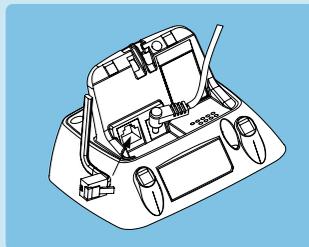


2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus enchufes correspondientes.


2 Instalar

Inserte las baterías recargables y cargue

Retire la película aislante

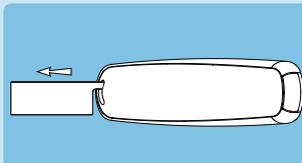

Cargue el terminal durante 24 horas

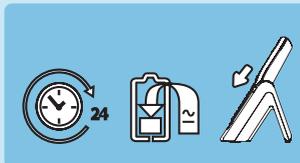

Configure su teléfono (si es necesario)

Tras instalar las baterías y cargar su teléfono durante unos minutos, en el teléfono aparecerá el mensaje de Bienvenida en diversos idiomas:

1. Pulse **OK**. Pulse o para seleccionar su país.
2. Pulse **OK** para confirmar su selección.
3. Introduzca la fecha y la hora actual (hh:mm MM/DD/AA) y pulse **OK** para confirmar.

El teléfono estará listo para utilizarlo.

3 Disfrutar

Realizar una llamada

Marque el número (hasta un máximo de 24 dígitos) y pulse la tecla



Pulse la tecla para ocupar la línea y marque el número (un máximo de 24 dígitos).

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla .

Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, pulse la tecla .

Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse o para seleccionar entre **NIVEL 1** y **NIVEL 5**.

Ajustar la melodía del tono

1. Pulse **MENÚ**.
2. Seleccione **TONOS TIMBRE > ELEGIR**. Pulse **OK**.
3. Pulse o hasta llegar a la melodía que desee. Pulse **OK**.
La melodía quedará fijada.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse
2. Pulse **OPCIÓN**. Seleccione **AÑADIR**. Pulse **OK**.
3. Introduzca el nombre del contacto (máximo 14 caracteres). Pulse **OK**.
4. Introduzca el número (máximo 24 dígitos). Pulse **GUARDA**.
Se guardará el nuevo registro.

Acceder a la agenda

1. Pulse en el modo en espera y pulse o para examinar la agenda.